

Graphic Pen Tablet

Deco 01 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhalte

I. Produktübersicht

Übersicht

Arbeitsbereich

II. Stylus Stift

Übersicht

Stiftspitzen ersetzen

III. Installation des Treibers

Windows

Mac

IV. Treibereinstellungs-UI

Windows

Mac

V. Deinstallation des Treibers

Windows

Mac

VI. FAQ

{ I. Produktübersicht }

Übersicht

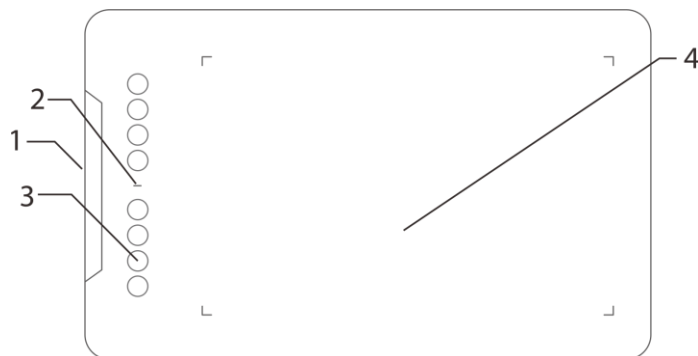


Image 1-1: Overview

- (1). USB Anschluss
- (2). Status-Kontrollleuchte
 - a. Blau, Blinkt: Der Stylus befindet sich in Reichweite, berührt den Arbeitsbereich aber nicht.
 - b. Blau, Leuchtet: Der Stylus berührt den Arbeitsbereich.
 - c. Ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich außerhalb der Reichweite.
- (3). Schnellzugriffstasten
- (4). Aktive Fläche

Arbeitsbereich

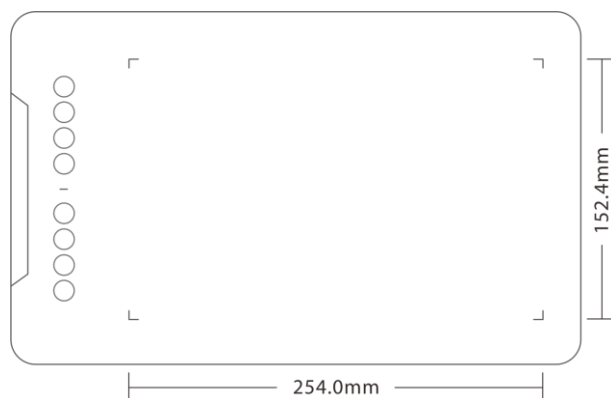


Abbildung 1-2: Arbeitsbereich

{ II. Stylus Stift }

Übersicht

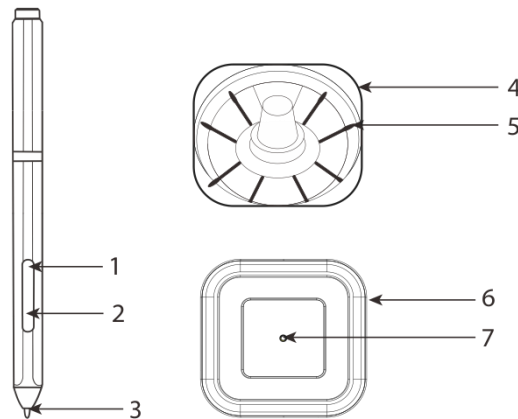


Abbildung 2-1: Stylus und Zubehör

- (1) Schafttaste 2
- (2) Schafttaste 1
- (3) Stiftspitze
- (4) Stifthalter
- (5) Ersatzspitzen
- (6) Stifthalter (Boden)
- (7) Entferner für Ersatzspitzen

Anmerkungen:

- (1). Die Funktionen der Schafttaste können angepasst werden.
- (2). Der Stylus benötigt keine Batterie.

Die Stiftspitzen ersetzen

1. Drehen Sie die obere Hälfte des Stifthalters um und stecken Sie die Stiftspitze in das Loch in der Mitte. Neigen Sie den Stift so, dass die Spitze Halt an der Kante des Lochs findet. Ziehen Sie nun den Stift und den Stifthalter auseinander um die Spitze zu entfernen.

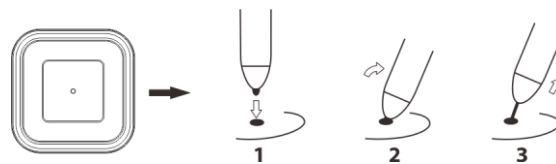


Abbildung 2-2: die Ersatzspitzen ersetzen

2. Drehen Sie die obere Hälfte des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn um Sie von der unteren Hälfte zu lösen.

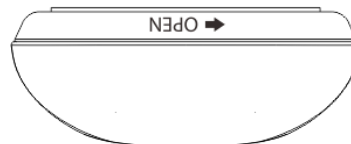


Abbildung 2-2-1: die Ersatzspitzen ersetzen

3. Nehmen Sie eine neue Stiftspitze aus dem Stifthalter.

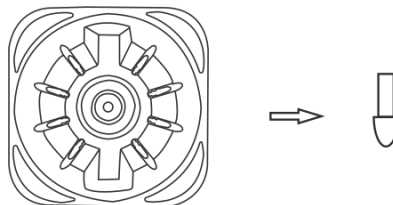


Abbildung 2-2-2: die Ersatzspitzen ersetzen

4. Stecken Sie die neue Spitze in den Stylus.




Abbildung 2-2-3: die Ersatzspitzen ersetzen

{ III. Installation des Treibers }

Betriebssystemanforderungen:

Windows 10, 8 oder 7

Mac OS X 10.10 oder höher

Anmerkung:

- (1) **Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z.B OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.**
- (2) **Deinstallieren Sie jede vorhandene Tabletsoftware, bevor Sie versuchen den Deco 01 Treiber zu installieren. Andere Tabletttreiber werden zu einem Konflikt mit dem Deco 01 Tablett führen oder können die Installation komplett verhindern.**
- (3) **Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss ".exe." oder ".pkg." aus.**

Windows

- (1) Verbinden Sie das Deco 01 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2) Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3) Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.
- (4) Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

- (1) Verbinden Sie das Deco 01 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2) Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3) Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.



Abbildung 3-1: Mac Treiber

{ IV. Treibereinstellungs-UI }

Windows

Das Deco 01 Treibereinstellungs-UI kann auf zwei Arten geöffnet werden.

- (1) Doppelklicken Sie auf das () Symbol in der Taskleiste Oder.
- (2) Doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf Ihrem Desktop.

Treiber UI

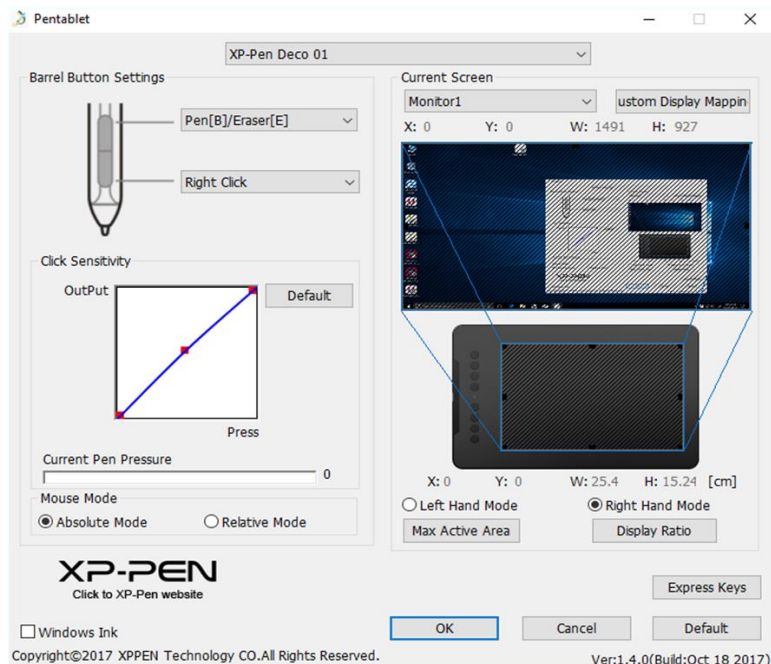


Abbildung 4-1: UI

1.1. Einstellungen der Stift-Funktionen

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der „Pen Buttons“ Registerkarte anpassen. Wählen Sie dazu „Function Key“ im Menü aus, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

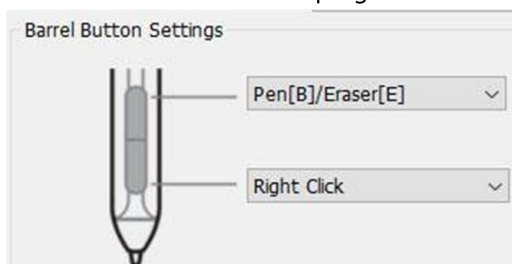


Abbildung 4-2: Pen Functions Setting

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umzuschalten. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

1.2. Druckempfindlichkeit und aktuelleStiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie dieStiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen.

Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

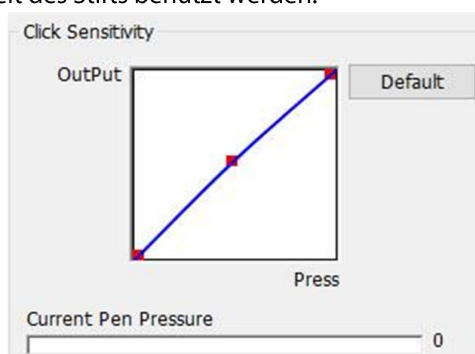


Abbildung 4-3: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Aktueller Bildschirm und Benutzerdefinierte Anzeigezuordnung

Der Deco 01 kann zur Benutzung mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden.

Die Abmessungen des Bildschirmarbeitsbereichs Ihres Tablets können hier geändert werden.

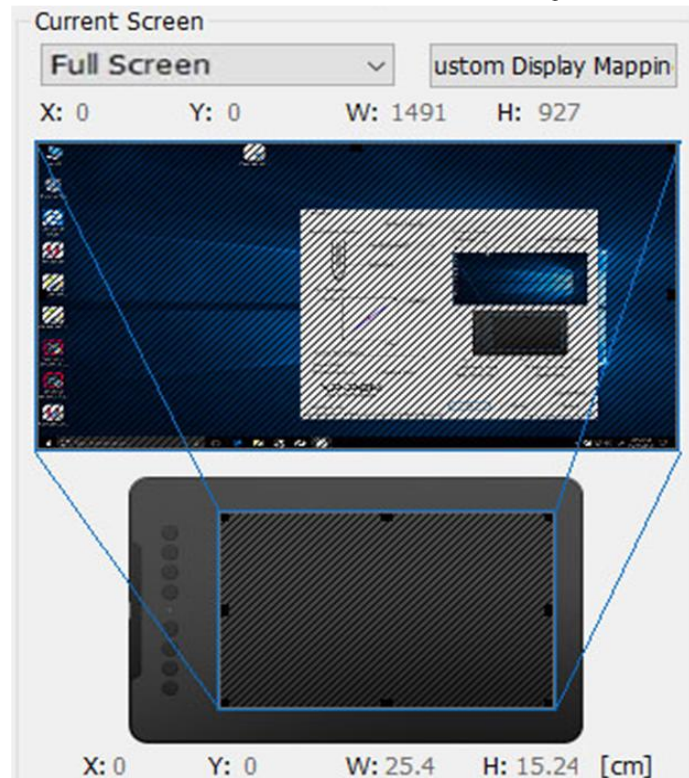


Abbildung 4-4: Full Screen

Wenn nur ein Monitor ausgewählt ist, wird die Eingabe Ihres Tablets nur auf diesen Monitor beschränkt.

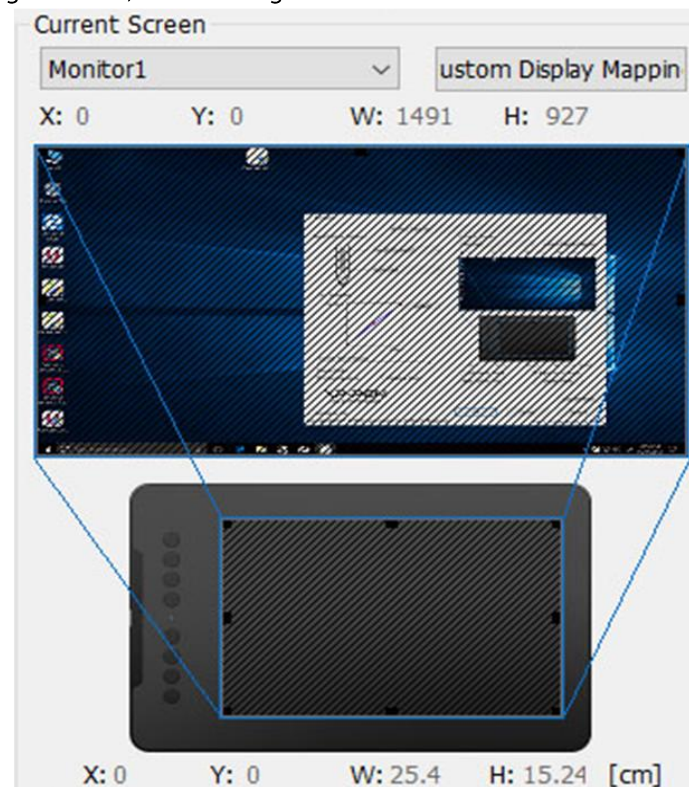


Abbildung 4-5: Monitor 1

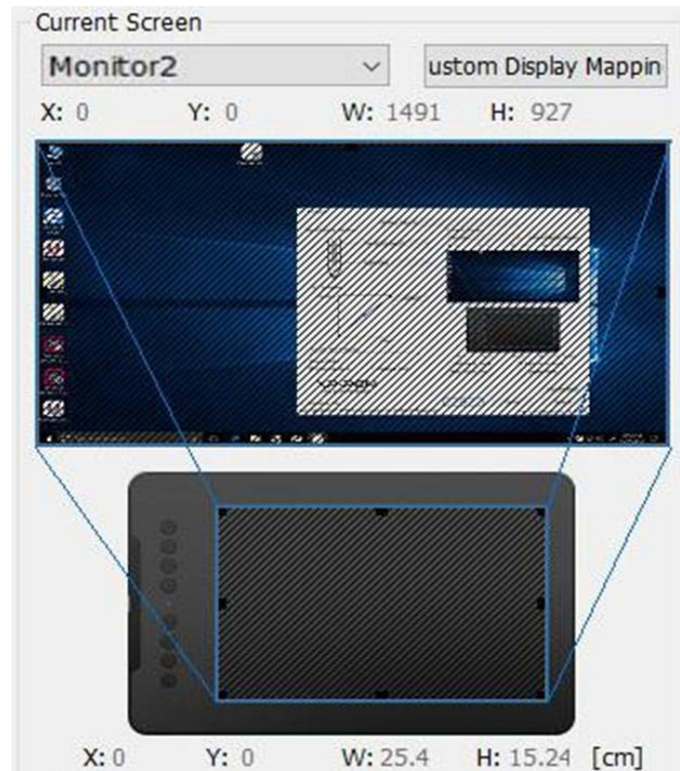


Abbildung 4-6: Monitor 2

1.4. Rechts-und Linkshändermodus

Der Deco 01 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet.

Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass Sie das Tablett selbst um 180 Grad drehen, um seine Schnellzugriffstasten auf die gegenüberliegende Seite zu legen.




Abbildung 4-7: Left & Right Hand Modes

1.5. Aktiven Bereich & Anzeigeverhältnis maximieren

Sie können Ihren Arbeitsbereich von Deco 01 auf den Höchstwert einstellen oder den Bildschirmarbeitsbereich des Tablett an die Auflösung Ihres Monitors anpassen.




Abbildung 4-8: Max & Ratio

1.6. Maus Modus

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.



Abbildung 4-9: Mouse Mode

1.7. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 4-10: Windows Ink

1.8. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschten Funktionen der Deco 01 Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

Verwenden Sie Express Keys, um die Tastenanschlüsse einzustellen. Sie können auch jede Schnellzugriffstaste in verschiedenen Softwareprogrammen anpassen.

Windows Ink and applications that run using Windows Ink.

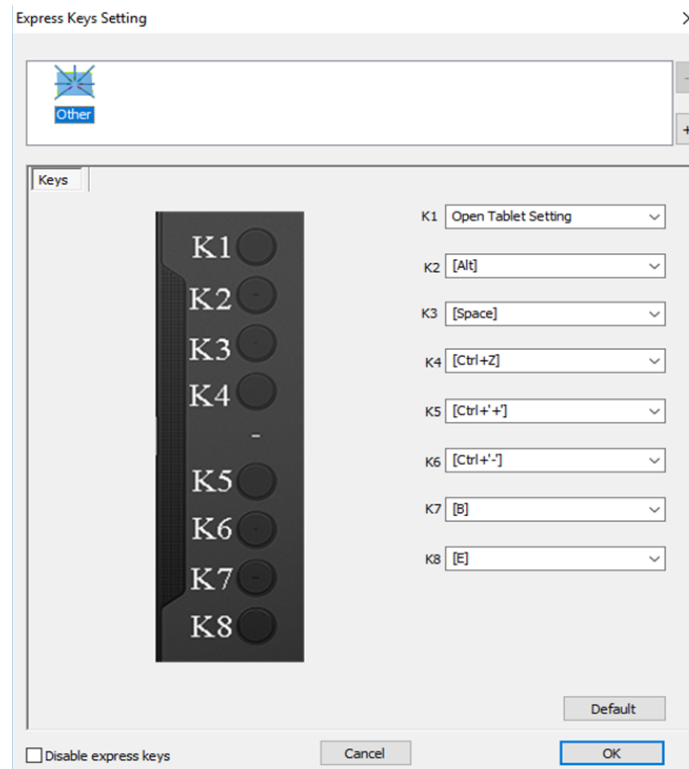


Abbildung 4-11: Express Keys

Mac

Um die Treibereinstellungen des Deco 01 Tablett zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI

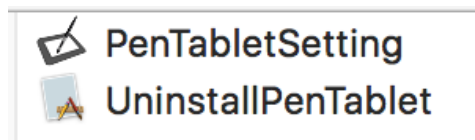


Abbildung 4-12: Tablet Setting

1.1. Stift (Pen)

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anpassen, die Empfindlichkeit einzustellen und die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablett testen.

Geringere Empfindlichkeit bedeutet, dass das digitale Druckempfindlichkeitsniveau bei schwächerem physischem Drücken höher wird.

Wenn Sie auf „Default Button Setting“ klicken, werden die Funktionen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Rechts- und Linkshändermodus

Der Deco 01 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet. Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass Sie das Tablett selbst um 180 Grad drehen, um seine Schnellzugriffstasten auf die gegenüberliegende Seite zu legen.

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

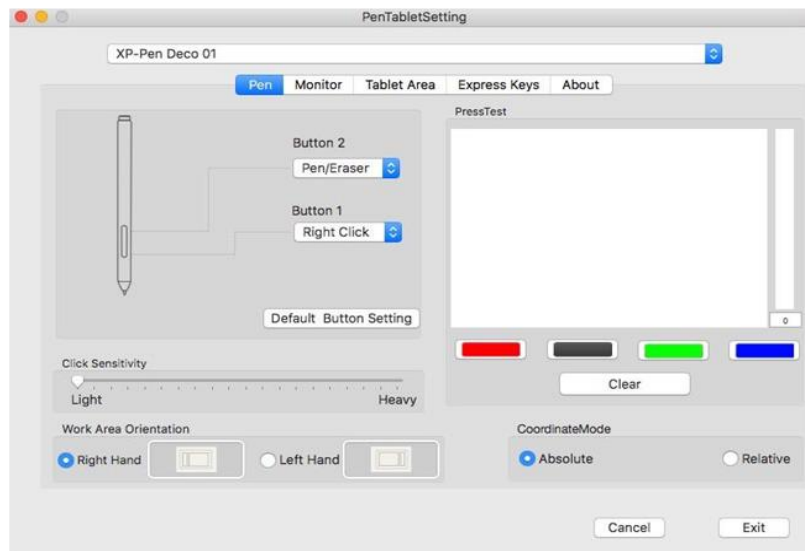


Abbildung 4-13: Pen

1.2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren. Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

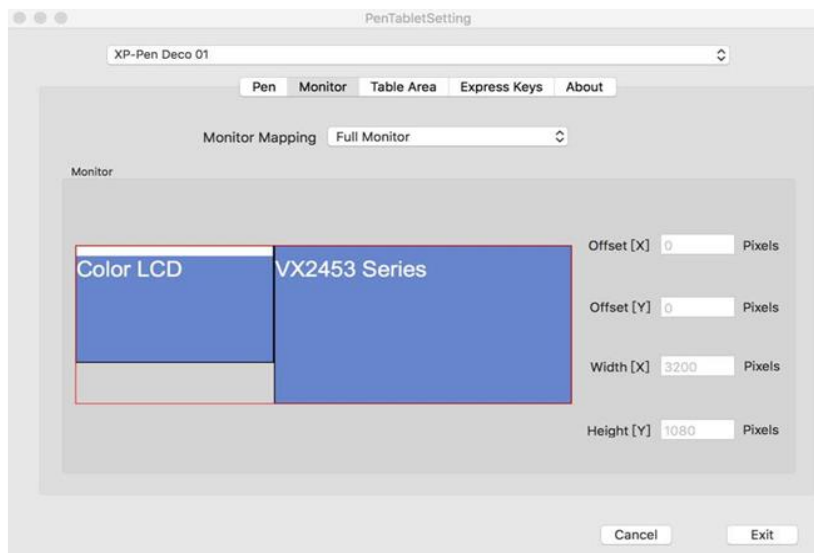


Abbildung 4-14: Full Monitor

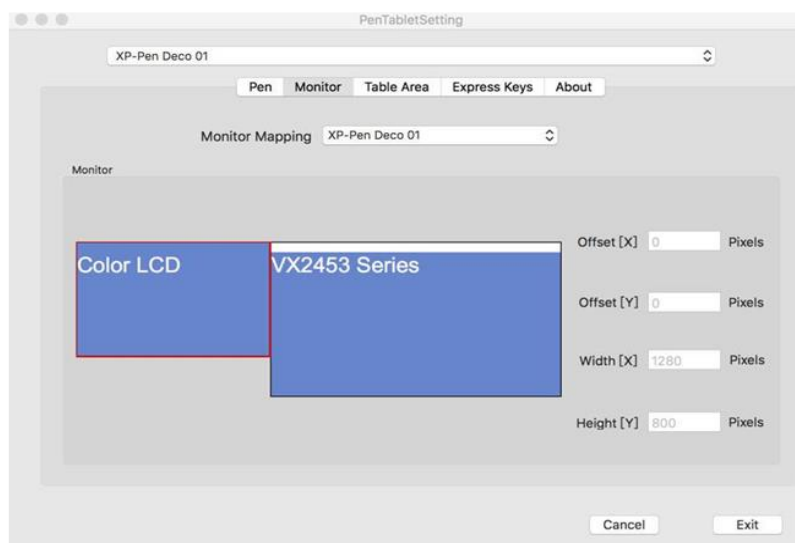


Abbildung 4-15: Single Monitor

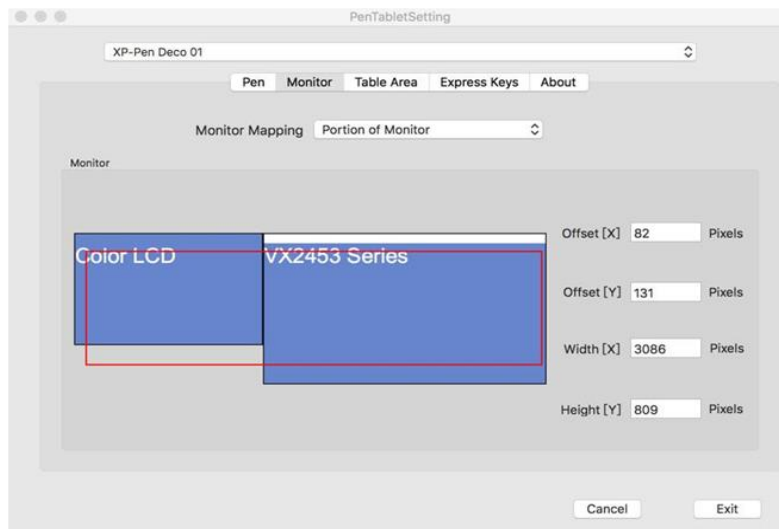


Abbildung 4-16: Single Monitor (Portion)

1.3 Bildschirm-Arbeitsbereich (Tablet Area)

Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen.

“Full Monitor” wählt automatisch den größtmöglichen Bildschirm-Arbeitsbereich aus.

“Screen Ratio” passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tablett auf die Auflösung Ihres Monitors an.

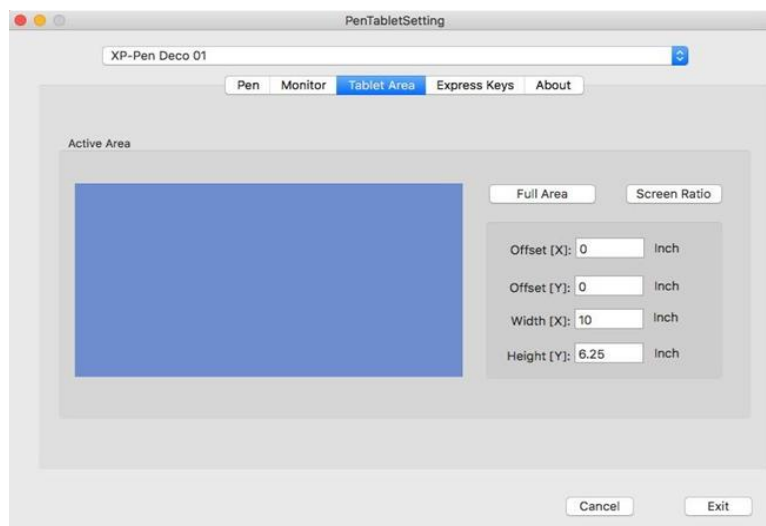


Abbildung4-17: Table Area

1.4. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschten Funktionen der Deco 01 Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.



Abbildung 4-18: Express Keys

1.5. Über (About)

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

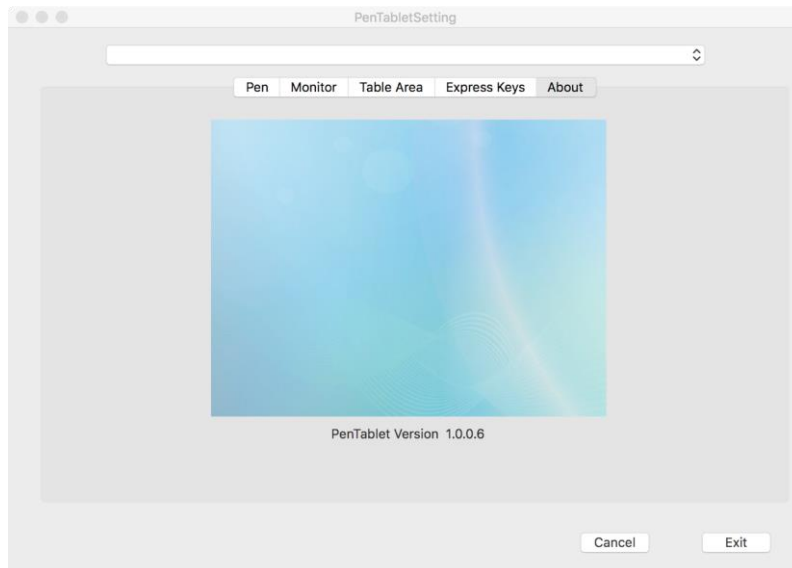


Abbildung 4-19: About

{ V. Den Treiber deinstallieren }

Windows

Öffnen Sie [Start] -> [Einstellungen] -> [System] -> [Apps & Features] -> [Pentablet] Klicken Sie auf Deinstallieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] -> [Application] -> [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

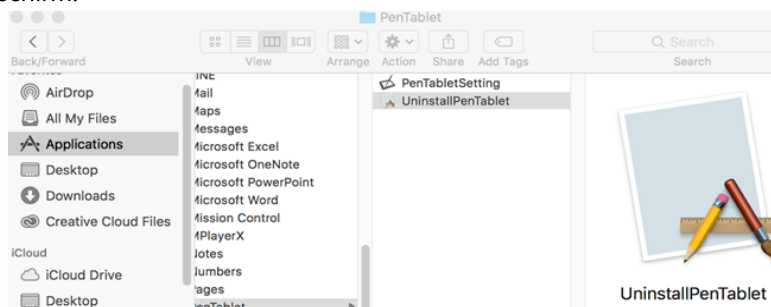


Abbildung 5-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Deco 01 Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{ VI. FAQ }

1. Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen

i. Schaltet sich die Status-LED des Tablett ein wenn der Stift den Arbeitsbereich des Tablett berührt?

Ja: Deinstallieren Sie den Deco 01 Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausgeführt wird, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber und führen Sie einen Neustart durch. Verbinden Sie das Tablett mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware. Installieren Sie den Deco 01 Treiber noch einmal und folgen Sie dabei den folgenden Schritten (Windows):
Laden Sie den neuesten Treiber des Tablett auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter. Dann entpacken Sie die .zip Dateien. Schließen Sie alle unnötigen Programme und Prozesse (Einige Software kann den Wintab Prozess

verwenden und die Treiberinstallation beeinträchtigen. Besonders OneDrive verursacht häufig Probleme. Das OneDrive Symbol sieht wie zwei graue Wolken aus.).

Öffnen Sie C:\Windows. Suchen Sie „WinTab32.dll“, dann löschen Sie es bitte.

Verbinden Sie das Tablett und schalten Sie es ein, dann installieren Sie den Treiber. Nach erfolgreicher Installation des Treibers starten Sie den Computer neu.

Sollte nach Neustart des Computers das Treiber Symbol in der Taskleiste verschwinden:

Öffnen Sie C:\Windows. Öffnen Sie Datei >> Ordner- und Suchoptionen ändern >> Ansicht.

Aktivieren Sie „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.“ Dann suchen Sie „wtclient.“. Rechtsklicken Sie auf die beiden Dateien und führen Sie jede als Administrator aus. Das Treiber Symbol sollte in der Taskleiste erscheinen.

- ii. Nein: Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter eingeschaltet ist. Wenn Sie kabellos arbeiten, testen Sie das Tablett während es per USB-Kabel angeschlossen ist.

2. Wie weiß ich, dass der Deco 01 Treiber erfolgreich installiert wurde?

Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Die Stifteingabe wird den Mauszeiger steuern und die Druckempfindlichkeit wird in der Registrierkarte „Pressure Test“ des Treiber-UIs funktionieren.

3. Wie kann ich feststellen, ob ein Problem Software- oder Hardwarebezogen ist?

- i. Verbinden und installieren Sie das Deco 01 Tablett auf einem anderen Computer. Falls das Grafiktablett auf dem neuen Computer richtig funktioniert, liegt ein Softwareproblem vor.

Stellen Sie sicher, dass alle Treiber des Tablett (einschließlich dem des Deco 01) deinstalliert und von Ihrem Computer entfernt sind. Installieren Sie das Deco 01 Grafiktablett anschließend neu.

- ii. Die Kontrollleuchte des Deco 01 Grafiktablets wird Ihnen dabei helfen, festzustellen ob ein Hardwareproblem vorliegt. Wenn sich der Stylus Stift in Reichweite des Arbeitsbereiches befindet oder auf diesem liegt, wird die weiße Status-Kontrollleuchte leuchten, wenn alles korrekt funktioniert. Sollte das Licht unter diesen Bedingungen nicht angehen, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt vor.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:servicede_1/ XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com