


Graphic Pen Tablet

Deco 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

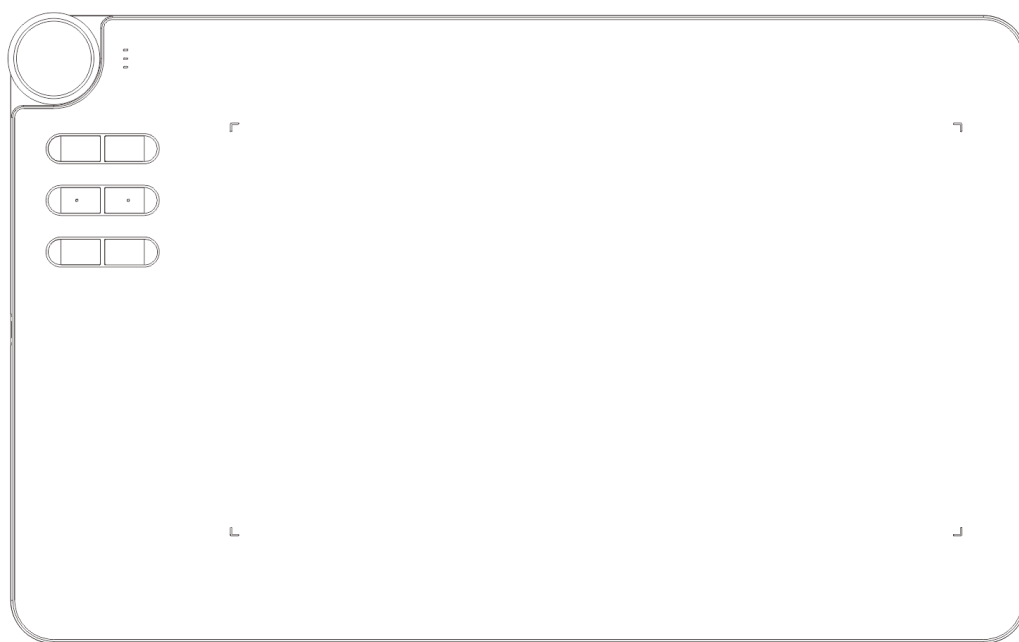

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhalte

I. Produktübersicht

Übersicht

Arbeitsbereich

II. Stylus Stift

Übersicht

Stiftspitzen ersetzen

III. Das Deco 03 verbinden

Kabelloses USB

Kabelgebundenes USB

Schlafmodus

IV. Installation des Treibers

Windows

Mac

V. Treibereinstellungs-UI

Windows

Mac

VI. Deinstallation des Treibers

Windows

Mac

VII. FAQ

{ I. Produktübersicht }

Übersicht


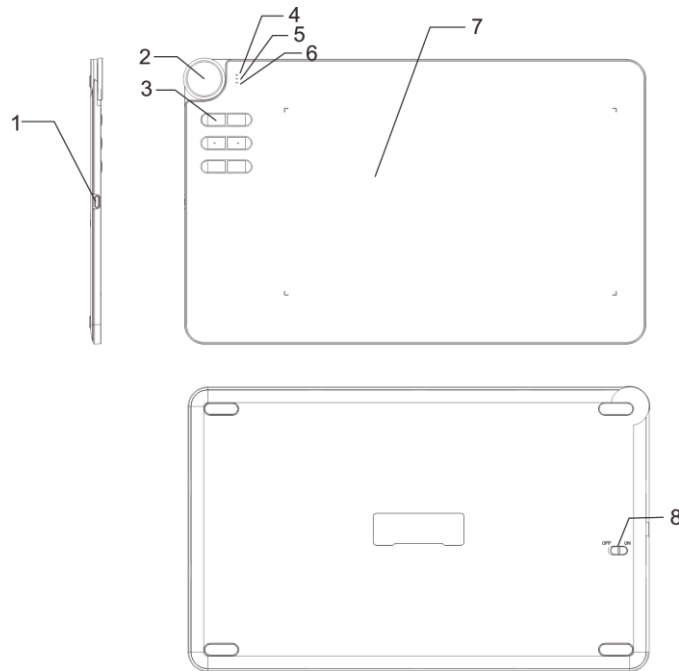


Abbildung 1-1: Übersicht

- (1). Typ-C Anschluss
- (2). Drehschalter
- (3). Schnellzugriffstasten
- (4). Status-Kontrollleuchte
 - a. Weiß, Blinkt: Der Stylus befindet sich in Reichweite, berührt den Arbeitsbereich aber nicht.
 - b. Weiß, Leuchtet: Der Stylus berührt den Arbeitsbereich.
 - c. Ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich außerhalb der Reichweite.
- (5). Wireless-Kontrollleuchte
 - a. Grün, Eingeschaltet: Das Tablett ist mit dem kabellosen USB-Empfänger verbunden.
 - b. Grün, Ausgeschaltet: Das Tablett ist nicht mit dem kabellosen USB-Empfänger verbunden.
- (6). Batterie-Kontrollleuchte
 - a. Rotes Leuchten: Der Akku des Tabletts ist schwach.
 - b. Blaues Leuchten: Das Tablett ist verbunden und wird durch das USB-Kabel aufgeladen.
 - c. Grünes Leuchten: Das Tablett ist vollständig aufgeladen.
 - d. Kein Leuchten: Das Tablett wird nicht durch das USB-Kabel aufgeladen und ist ausreichend aufgeladen.
- (7). Arbeitsbereich
- (8). Power ein/aus Schalter

Arbeitsbereich

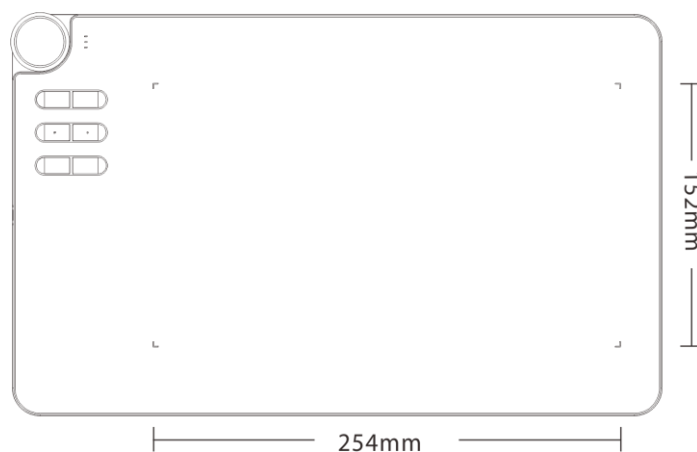

{ II. Stylus Stift }

Übersicht



Abbildung 2-1: Übersicht

- (1). Stiftspitze
- (2). Schafttaste 2
- (3). Schafttaste 1

Anmerkungen:

- (1). Die Funktionen der Schafttaste können angepasst in der Treibereinstellung des Tablets werden.
- (2). Der Stylus benötigt keine Batterie.

Etui, Stifthalter, Stiftspitze, USB-Empfänger, Pen clip hole

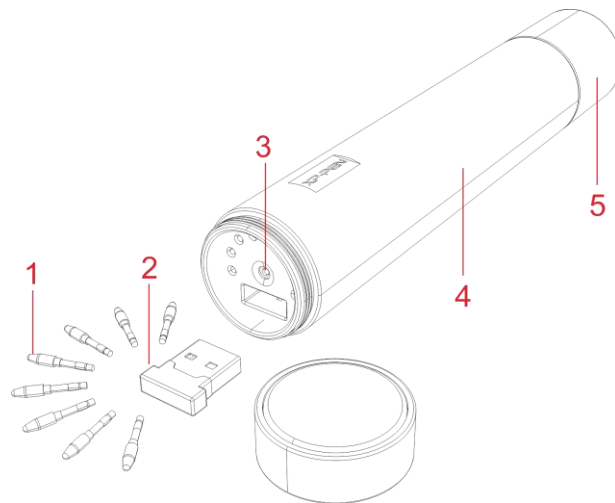


Abbildung 2-2: Etui, Stifthalter, Stiftspitze, USB-Empfänger, Pen clip hole

- (1). Stiftspitzen
- (2). USB-Empfänger
- (3). Loch des Entferners
- (4). Etui
- (5). Stifthalter

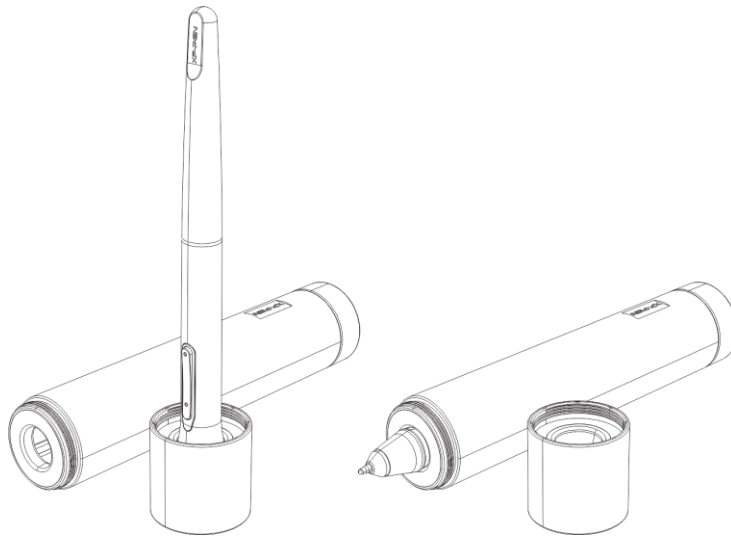


Abbildung 2-3: Stifthalter

Stiftspitzen austauschen

- (1). Drehen Sie die Oberseite des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Unterseite zu trennen. Führen Sie die Stiftspitze in das Loch, welches sich in der Mitte der Unterseite befindet. Neigen Sie den Stift so, dass die Spitze feststeckt. Ziehen Sie nun an dem Stift und dem Stifthalter, ohne die Neigung zu verändern, um die Spitze zu entfernen.
- (2). Nehmen Sie nun eine neue Stiftspitze. Diese befinden sich im inneren des Stifthalters.
- (3). Drücken Sie die neue Stiftspitze gerade in den Stift.

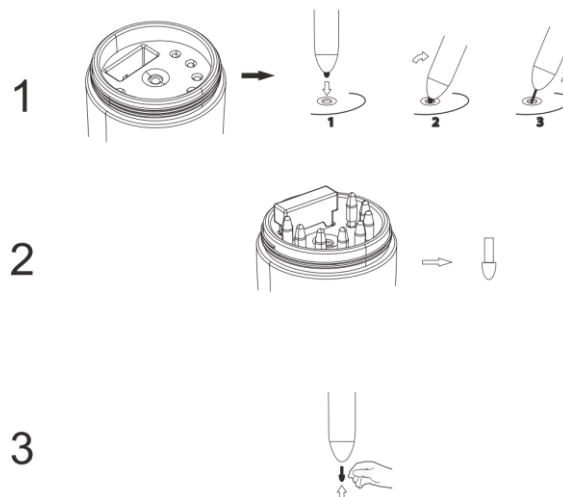


Abbildung 2-4: die Ersatzspitzen ersetzen

{ III. Das Deco 03 verbinden }

Kabelloses USB

- (1). Schalten Sie das Deco 03 auf "Off." Stecken Sie den mitgelieferten, kabellosen USB Empfänger in den USB Anschluss Ihres Computers.
- (2). Legen Sie bitte das Deco 03 in Reichweite des Empfängers.
- (3). Halten Sie die K1 Schnellzugriffstaste gedrückt und schalten Sie währenddessen das Deco 03 auf „ON“, um das Tablett zu aktivieren.
- (4). Falls es erfolgreich ist, leuchtet die grüne Wireless-Kontrollleuchte des Deco 03.
Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 1 und 3.



Abbildung 3-1: Kabelloses USB

Kabelgebundenes USB

- (1). Verbinden Sie den Deco 03 und Ihren Computer mit den mitgelieferten USB Kabel.
- (2). Schalten Sie das Tablett ein.

Schlafmodus

Falls das Deco 03 kabellos verbunden ist, versetzt es sich nach 30 Minuten im Leerlauf in den Schlafmodus. Das Tablett kann auf zwei Arten aufgeweckt werden:

- (1). Drücken Sie irgendeine Schnellzugriffstaste.
- (2). Schalten Sie das Tablett mit Hilfe des Powerschalters auf der Rückseite aus und wieder ein.

{ IV. Installation des Treibers }

Systemanforderungen:

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.10 oder höher

Anmerkung:

- (1) **Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z.B OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.**
- (2) **Deinstallieren Sie jede vorhandene Tablettsoftware, bevor Sie versuchen den Deco 03 Treiber zu installieren. Andere Tabletttreiber werden zu einem Konflikt mit dem Deco 03 Tablett führen oder können die Installation komplett verhindern.**
- (3) **Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss ".exe." oder "pkg." aus.**

Windows

- (1). Verbinden Sie das Deco 03 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

- (1). Verbinden Sie das Deco 03 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.



Abbildung 4-1: Mac Treiber

(4). Sollte die untenstehende Fehlermeldung erscheinen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

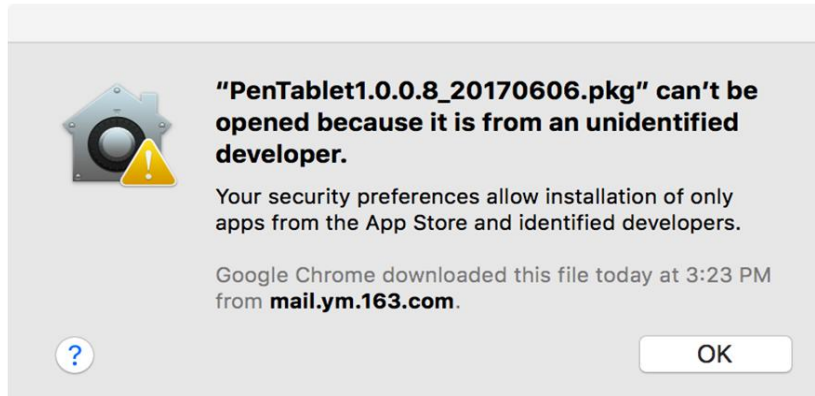


Abbildung 4-2: Unidentified developer

a. Öffnen Sie "System Preferences," dann "Security & Privacy".

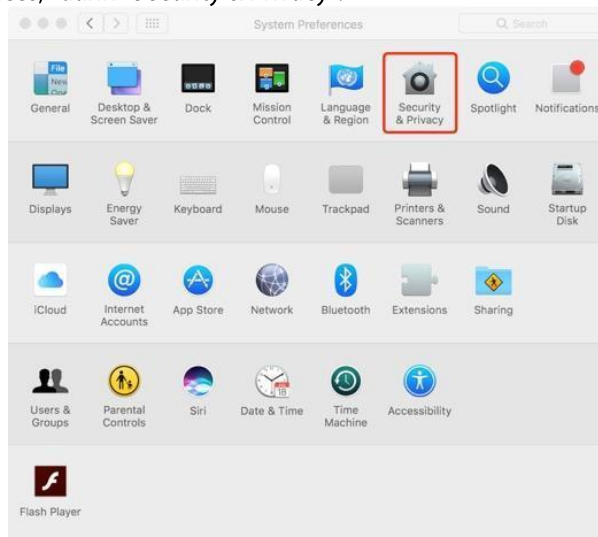


Abbildung 4-3: Security & Privacy

b. Klicken Sie auf "Open Anyway."

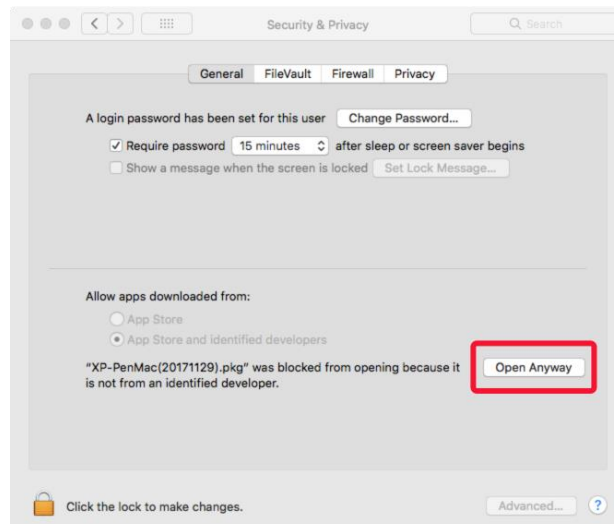


Abbildung 4-4: Open Anyway

c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf "Unlock".

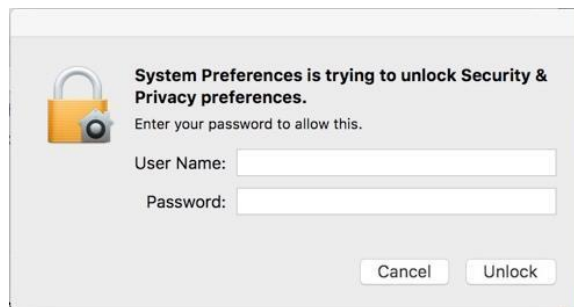


Abbildung 4-5: Passwort

{ V. Treibereinstellungs-UI }

Anmerkung:

- (a). Die Schnellzugriffstasten des Deco 03 funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b). Die Schnellzugriffstasten des Deco 03 sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.




Abbildung 5-1: Keyboard

Windows

Das Deco 03 Treibereinstellungs-UI kann auf zwei Arten geöffnet werden.

- (1) Doppelklicken Sie auf das (🖱️) Symbol in der Taskleiste
Oder
- (2) Doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf Ihrem Desktop.

Treiber UI

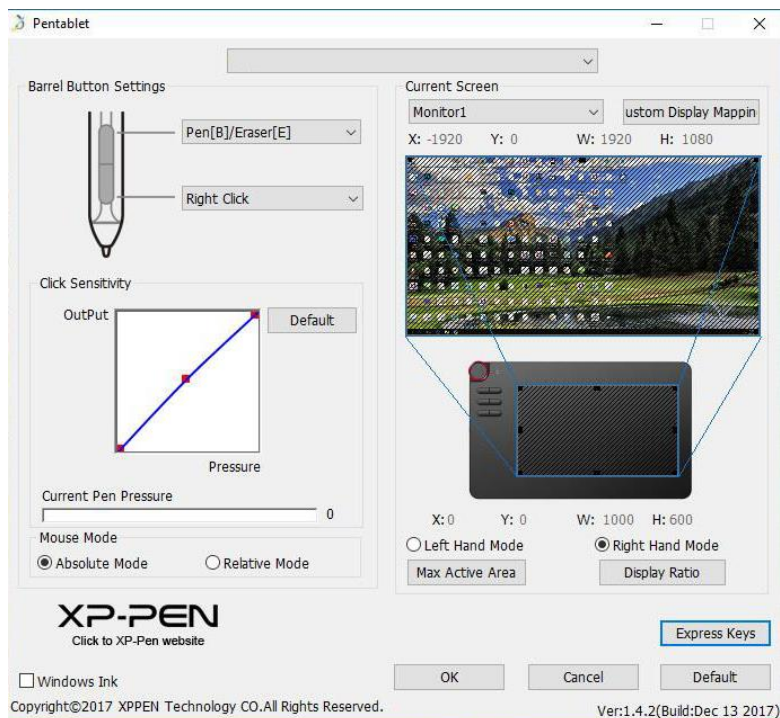


Abbildung 5-2: UI

1.1. Stift Funktionen Einstellungen

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der „Pen Buttons“ Registerkarte anpassen, indem Sie "Function Key" im Menü auswählen, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

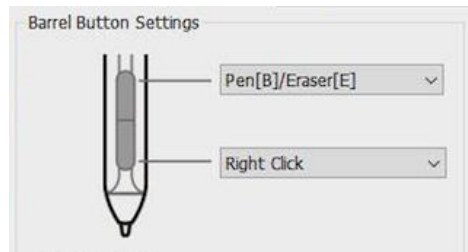


Abbildung 5-3: Pen Functions Setting

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umgeschaltet zu werden. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirmes angezeigt.

1.2. Druckempfindlichkeit und aktuelleStiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie dieStiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen.

Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

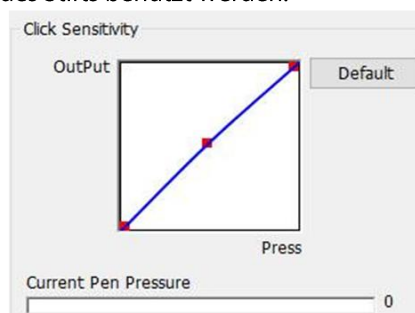


Abbildung 5-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Aktueller Bildschirm

Der Deco 03 kann Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden.

Wenn nur ein Monitor ausgewählt ist, wird die Eingabe Ihres Tablett nur auf diesen Monitor beschränkt.

Die Abmessungen des Bildschirmarbeitsbereichs Ihres Tablett können hier geändert werden.

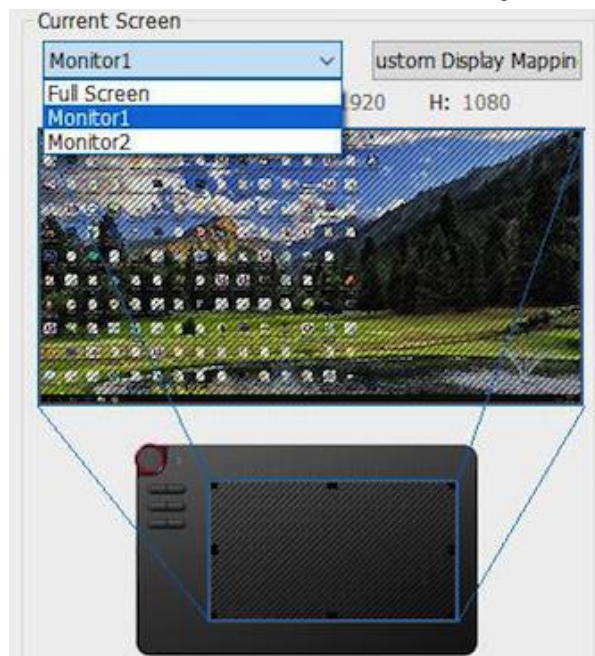


Abbildung 5-5: Update Screen & Full Screen

1.4. Maus Modus

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.



Abbildung 5-6: Mouse Mode

1.5. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 5-7: Windows Ink

1.6. Rechts- und Linkshändermodus & Aktiven Bereich & Anzeigeverhältnis maximieren

Der Deco 03 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet.

Das Deco 03 Grafiktablett muss um 180 Grad gedreht werden, nachdem der Linkshändermodus aktiviert wurde. Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass das physische Tablett 180 Grad sich dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf der gegenüberliegenden Seite zu legen.

Aktiven Bereich & Anzeigeverhältnis maximieren

Sie können Ihren Arbeitsbereich von Deco 03 auf den Höchstwert einstellen oder den Bildschirmarbeitsbereich des Tablett an die Auflösung Ihres Monitors anpassen.




Abbildung 5-8: Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

1.7. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die Schnellzugriffstasten bearbeiten. Verwenden Sie die Option "Definition", um festgelegte Tastenkombinationen zu programmieren.

Die Schnellzugriffstasten deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert. Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.

Die Schnellzugriffstasten deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert. Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.

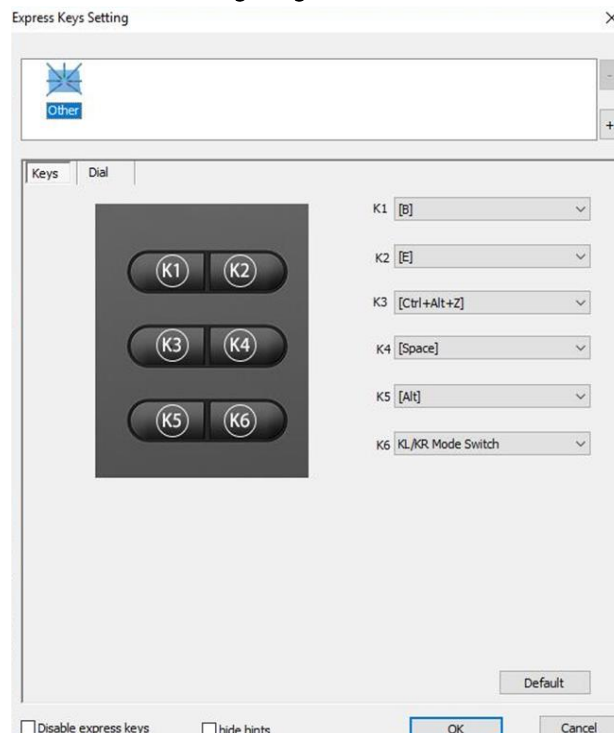


Abbildung 5-9: Keys

"KL" definiert, dass die Funktion des Rollschalters nach links umgekehrt. "KR" definiert, dass die Funktion des Rollschalters nach rechts umgekehrt.

Sie können auch 4 nacheinander folgende Tastenfunktionen festlegen.

Wenn Sie auf "Default" klicken, wird die Funktion auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

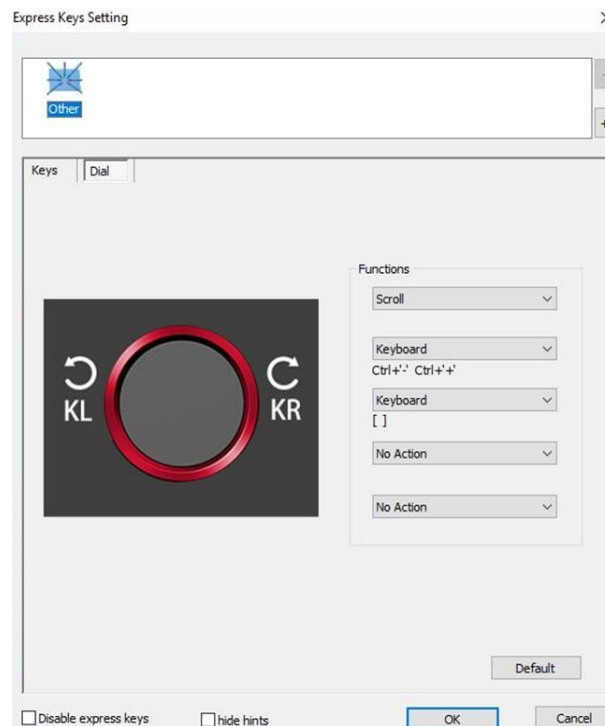


Abbildung 5-10: Dial

Mac

Um die Treibereinstellungen des Deco 03 Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI




Abbildung 5-11: Tablet Setting

1.1. Stift

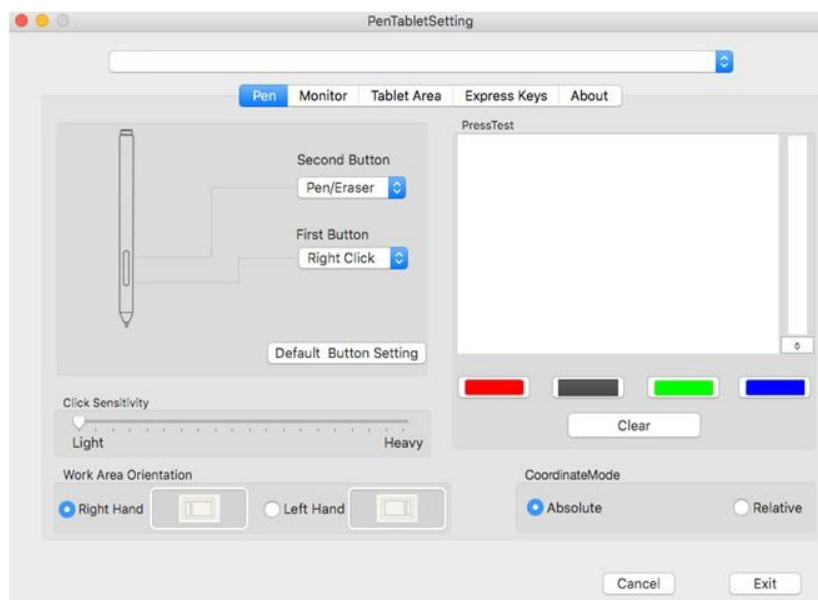


Abbildung 5-12: Mac UI

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anpassen, die Empfindlichkeit einzustellen und die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablets testen.

Wenn Sie auf „Default Button Setting“ klicken, werden die Funktionen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Der Deco 03 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet. Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass Sie das Tablett selbst um 180 Grad drehen, um seine Schnellzugriffstasten auf die gegenüberliegende Seite zu legen.

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafdtaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

1.2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren. Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

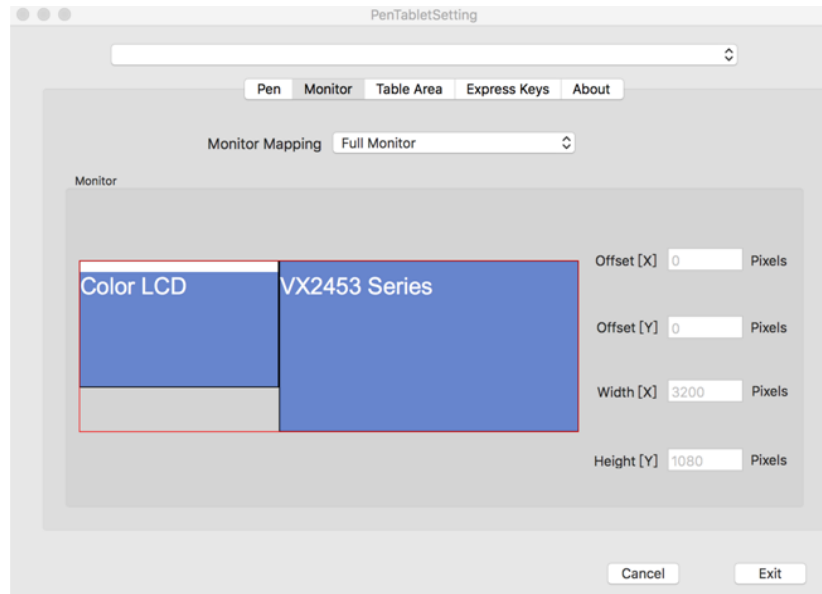


Abbildung 5-13: Full Monitor

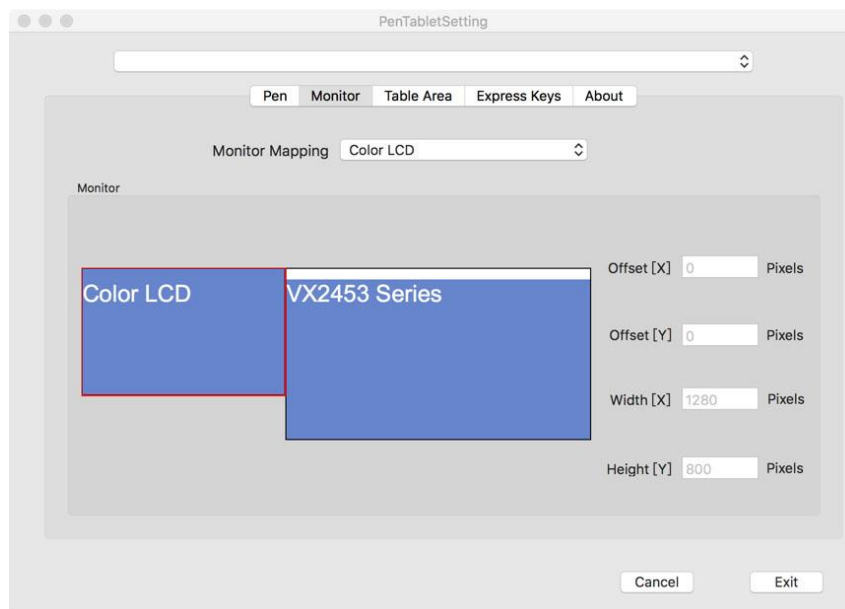


Abbildung 5-14: Single Monitor

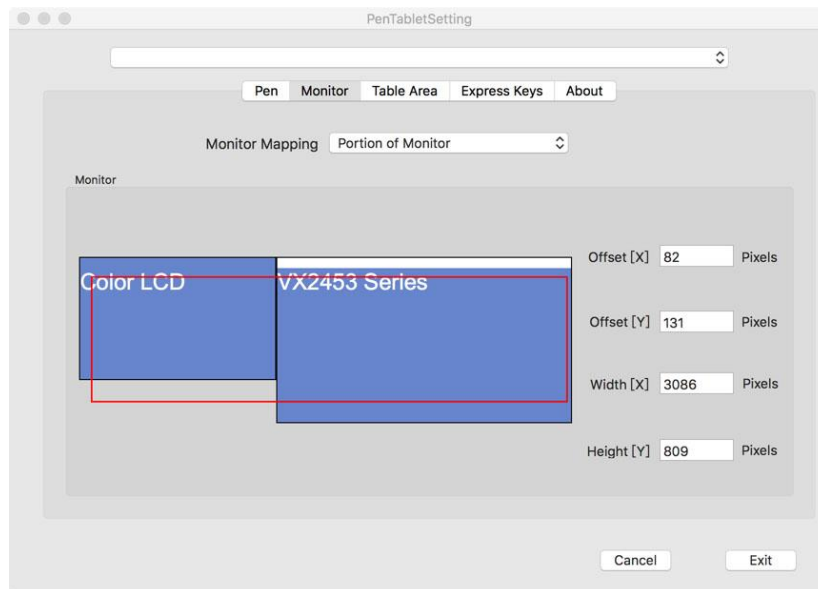


Abbildung 5-15: Single Monitor (Portion)

1.3. Bildschirm-Arbeitsbereich (Tablet Area)

Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen.

“Full Monitor” wählt automatisch den größtmöglichen Bildschirm-Arbeitsbereich aus.

“Screen Ratio” passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tablett auf die Auflösung Ihres Monitors an.

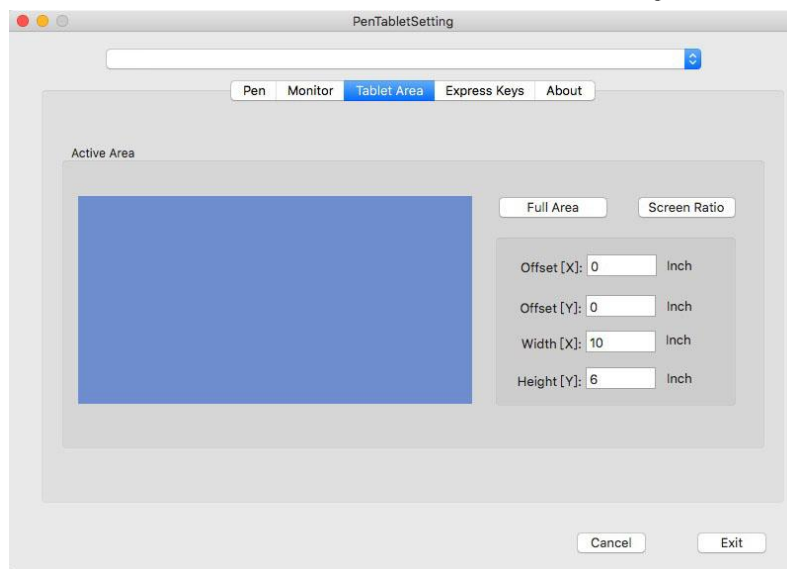


Abbildung 5-16: Full Area

1.4. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschten Funktionen der Deco 03 Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

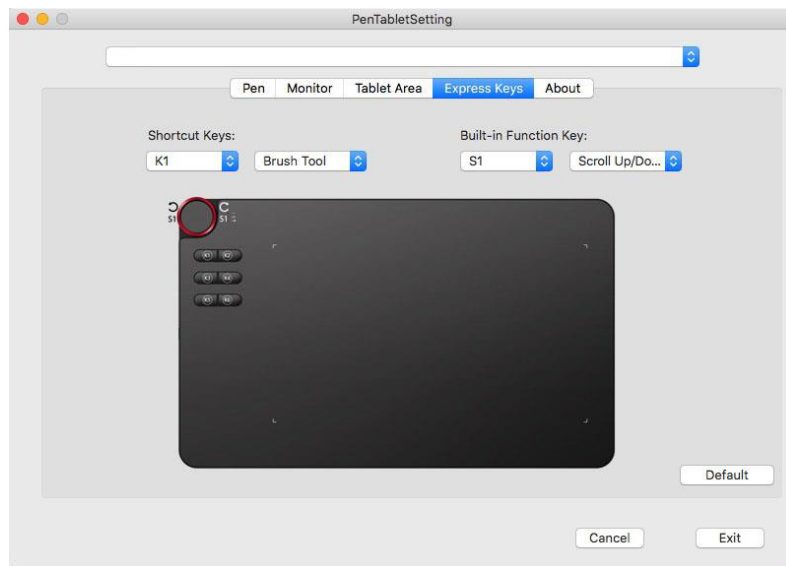


Abbildung 5-17: Schnellzugriffstasten

Klicken Sie "Built-in Function Key", um Funktion aus der K1 Liste hinzufügen oder zu löschen.

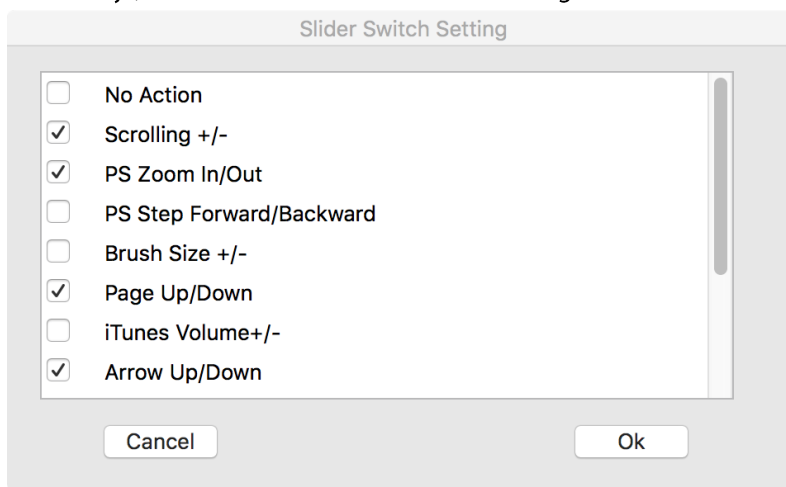


Abbildung 5-18: Slider Switch Setting

1.5. Über

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

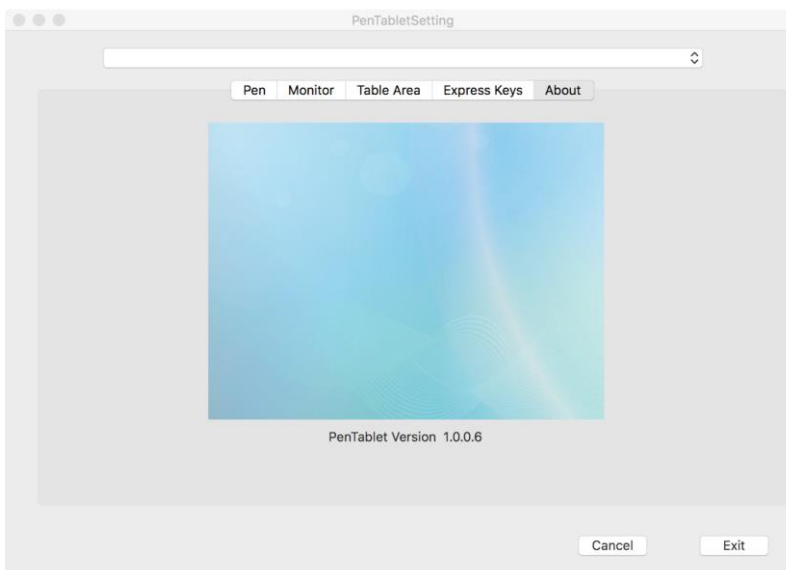


Abbildung 5-19: About

{ VI. Den Treiber deinstallieren }

Windows

Öffnen Sie [Start menu] → [All Programs/Apps] → [XP-Pen]. Klicken Sie auf Uninstall Driver und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

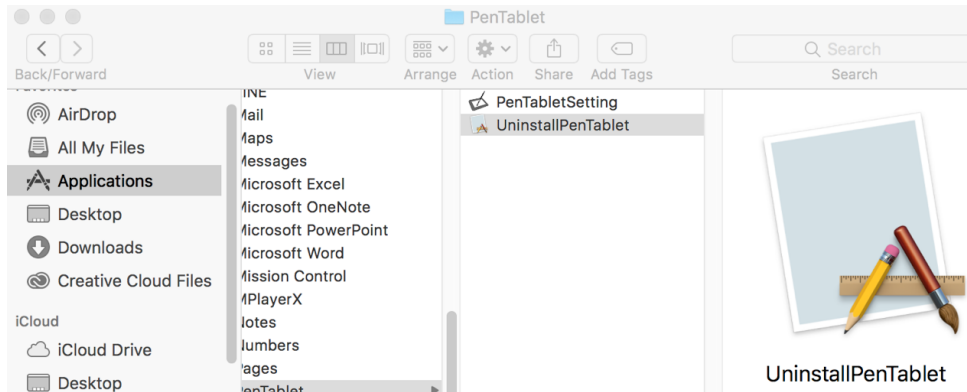


Abbildung 6-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Deco 03 Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{ VII. FAQ }

1. Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen.

i. Schaltet sich die Status-LED des Tablets ein wenn der Stift den Arbeitsbereich des Tablets berührt?

Ja: Deinstallieren Sie den Deco 03 Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausführt, installieren Sie den Treiber noch einmal bitte. Dann deinstallieren Sie den Treiber. Starten Sie neu. Verbinden Sie das Tablett mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, liegt ein Hardwareproblem vor. Installieren Sie den Deco 03 Treiber noch einmal, folgen Sie die Schritte (Windows):
Runter Sie den neuesten Treiber des Tablett auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) laden. Dann entpacken Sie die .zip Dateien.

Schließen Sie alle unnötige Software und Prozesse. (Einige Software kann den Wintab Prozess verwenden und die Treiberinstallation beeinträchtigen. OneDrive verursacht vor allem häufig Probleme, das Symbol des Systems sieht zwei graue Wolken aus.)

Öffnen Sie C:\Windows. Suchen Sie "WinTab32.dll" bitte, dann löschen Sie es.

Verbinden Sie das Tablett und schalten Sie das Tablett ein, dann installieren Sie den Treiber. Nach erfolgreicher Installation des Treibers starten Sie den Computer neu.

Nach Neustart des Computers verschwindet das Treiber Symbol in der Taskleiste:

Öffnen Sie C:\Windows. Öffnen Sie File >> Folder and Search options >> View.

Aktivieren Sie "Show hidden files and folders", dann suchen Sie "wtclient".

Rechtsklicken Sie auf die beiden Dateien. Führen Sie jede als Administrator aus.

Das Treiber Symbol sollte in der Taskleiste erscheinen.

ii. Nein: Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter eingeschaltet ist. Wenn Sie kabellos arbeiten, testen Sie das Tablett kabel.

2. Die Reaktionszeit des Deco 03 ist während der kabellosen USB Nutzung langsam.

Die Batterie des Tablets ist möglicherweise leer. Testen Sie das Tablet im kabelgebundenen USB Modus.

3. Wie weiß ich, dass der Deco 03 Treiber erfolgreich installiert wurde?

Nach erfolgreicher Installation des Treibers, erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Die Stifteingabe wird den Mauszeiger steuern und die Druckempfindlichkeit wird in der Pressure/Pen Registerkarte des Treiber Uis funktionieren.

4. Wie kann ich feststellen, ob ein Problem Software- oder Hardwarebezogen ist?

- i. Verbinden und installieren Sie das Deco 03 Tablett auf einem anderen Computer.
Falls das Grafiktablett auf dem neuen Computer richtig funktioniert, liegt ein Softwareproblem vor. Stellen Sie sicher, dass alle Tablettsoftwares (einschließlich der des Deco 03) deinstalliert und von Ihrem Computer entfernt sind. Installieren Sie das Deco 03 Grafiktablett anschließend neu.
- ii. Die Kontrolleuchte des Deco 03 Grafiktablets wird Ihnen dabei helfen, festzustellen ob ein Hardwareproblem vorliegt.
Wenn sich der Stylus Stift in Reichweite des Arbeitsbereiches befindet oder auf diesem liegt, wird die weiße Status-Kontrollleuchte leuchten, wenn alles korrekt funktioniert. Sollte das Licht unter diesen Bedingungen nicht angeht, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt vor.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:servicede_1/ XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com