

Bedienungsanleitung Deco 01 V2



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

- 1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- 2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data that arise from use or failure to use this product correctly.
- 3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- 4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.



Inhalte

I. Produktübersicht Übersicht

II. Installation des Treibers

Windows Mac

III. Treibereinstellungs-UI

Windows Mac

IV. Deinstallation des Treibers

<u>Windows</u>

Mac

V. FAQ



Vielen Dank für Ihren Einkauf. Die Bedienungsanleitung unterstützt momentan Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht unterstützt wird. Danke für Ihr Verständnis.

{ I. Über das Produk}

Übersicht



Abbildung 1-1:Übersicht

- 1. Schnellzugriffstasten
- Status-Kontrolleuchte

 a.Blau,Blinkt: Der Stylus befindet sich in Reichweite,berührt den Arbeitsbereich aber nicht.
 b.Blau,Leuchtet:Der Stylus berührt den Arbeitsbereich.
 c.Ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich außerhalb der Reichweite
- 3. USB-Anschluss
- 4. Arbeitsbereich
- 5. Arbeitsbereich-Kontrolleuchte



{ II. Installation des Treibers}

Betriebssystemanforderungen

Windows 10,8 oder 7 Mac OSX 10.10 oder höher

Anmerkung:

- (1). Deinstallieren Sie jede vorhandene Tablettsoftware, bevor Sie versuchen den Deco 01 V2 Treiber zu installieren. Andere Tablettreiber werden zu einem Konflikt mit dem Deco 01 V2 Tablett führen oder können die Installation komplett verhindern.
- (2). Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website(<u>www.xp-pen.de</u>) herunterladen.Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen,entpacken Sie die" .zip" Datein und führen Sie im Anschluss"exe."oder".pkg."aus.

Windows

- (1). Verbinden Sie das Deco 01 V2 Tablett mit dem computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2). Laden Sie die Deco 01 V2 aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die" .zip" Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe" ausführen
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

- (1). Verbinden Sie das Deco 01 V2 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2).Laden Sie die Deco 01 V2 aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".pkg" ausführen.



Abbildung 2-1: Mac Treiber



{III. Treibereinstellungs-UI}

Windows

Das Deco 01 V2 Treibereinstellungs-UI kann auf zwei Arten geöffnet werden. Doppelklicken Sie auf das " "Treiber-Symbol auf Ihrem Desktop.

Treiber UI

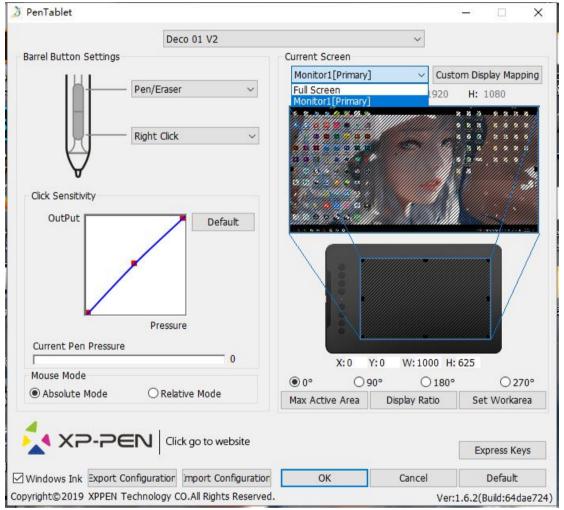


Abbildung 3-1: UI

1.1. Pen Function Settings

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der "Pen Buttons "Registerkarte anpassen. Wählen Sie dazu "Function Key" im Menü aus, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.



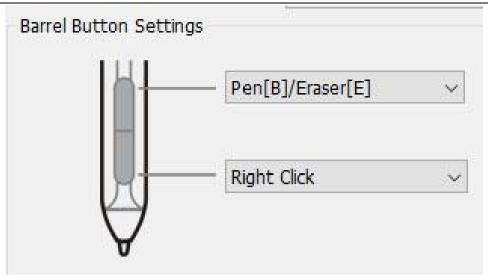


Abbildung 3-2: Pen Functions Setting

Stift/ Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umzuschalten. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirmes angezeigt.

1.2. Druckempfindlichkeit & aktuelleStiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen. Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

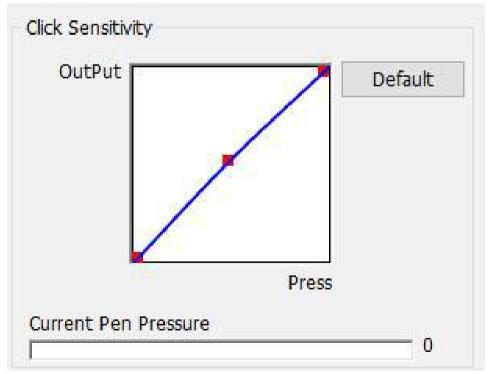


Abbildung 3-3: Click Sensitivity & Current Pen Pressure



1.3. Maus Modus

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tabletts entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tabletts entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.



Abbildung 3-4: Mouse Mode

1.4. Aktueller Bildschirm

Der Deco 01 V2 kann zur Benutzung mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden. Wenn nur ein Monitor ausgewählt ist, wird die Eingabe Ihres Tabletts nur auf diesen Monitor beschränkt.

Benutzerdefinierte Display-Zuordnung:

Die Abmessungen des Arbeitsbereichs Ihres Tablets können hier geändert werden. Bitte klicken Sie oben links und unten rechts, um sie anzupassen.

0 \ 90 \ 180 & 270 Grad:

Die Deco 01 V2 sind für 0, 90, 180 und 270 Grad eingerichtet und wenn Sie ihn einstellen, müssen Sie auch Ihren Deco 01 V2 drehen.

der Linkshänder Modus ist 180 Grad.

Sie können den Arbeitsbereich Ihres Tablets auf dieser Registerkarte anpassen.

Festlegen des Arbeitsbereichs:

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Arbeitsbereich festlegen" klicken, können Sie den Stift verwenden, um den Arbeitsbereich Deco 01 V2 anzupassen. Bitte klicken Sie oben links und unten rechts, um sie anzupassen.

Anzeigeverhältnis:

Sie können Ihren Deco 01 V2-Arbeitsbereich einstellen, der den Arbeitsbereich des Tablets auf dem Bildschirm an die Auflösung Ihres Monitors anpasst."

Max. Aktivfläche:

Sie können Ihren Deco 01 V2 Arbeitsbereich auf das Maximum einstellen.





Abbildung 3-5: Aktueller Bildschirm

1.5. Import- & Exportprofile

Sie können die Funktion Profil importieren & exportieren verwenden, um Ihre Lauf-Tasten und Tastenkombinationseinstellungen zu speichern/laden.

Anmerkung:

Wenn Sie mit dem Einrichten der Schaltflächen und Tastenkombinationen fertig sind, klicken Sie auf die Taste OK, um die Einstellungen zu speichern und das Tablet-Einstellungsmenü zu beenden.



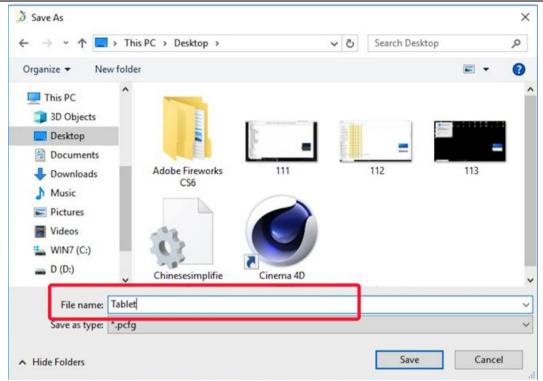


Abbildung 3-6: Exportprofile

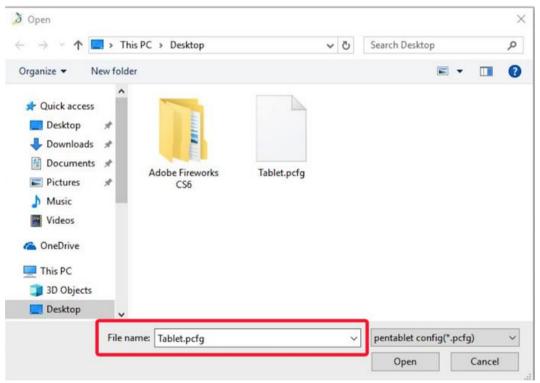


Abbildung 3-7: Importprofile

1.6. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 3-8: Windows Ink



1.7. Schnellzugriffstasten

Anmerkung:

- (a).Die Schnellzugriffstasten des Deco 01 V2 funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b).Die Schnellzugriffstasten des Deco 01 V2 sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.



Abbildung 3-9: Tastatur

Schnellzugriffstasten deaktivieren: Wenn Sie ihn aktivieren, werden alle Express-Tasten deaktiviert.

Hinweise ausblenden: Wenn Sie es aktivieren und eine Express-Taste drücken, wird die Nachricht nicht am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

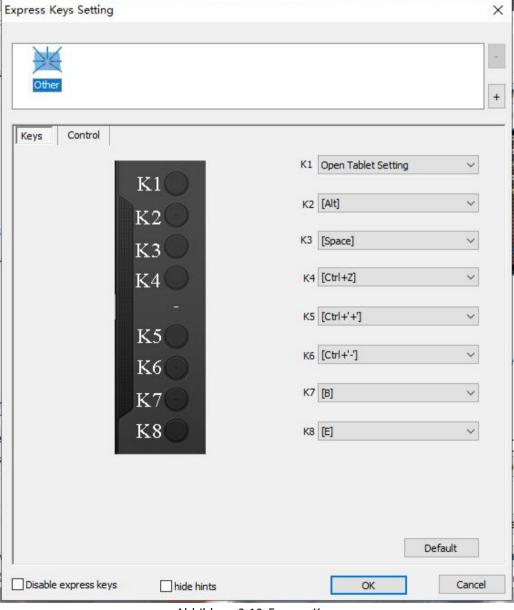


Abbildung 3-10: Express Keys



Auf dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Tastenkombinationen des Deco 01 V2 bearbeiten. Verwenden Sie die Option "Definition", um benutzerdefinierte Tastenanschläge zu programmieren.

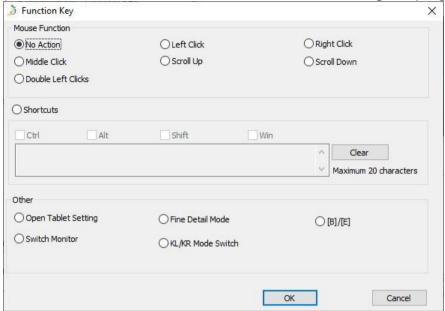


Abbildung 3-11:Funktion Keys

Anmerkung:

Sie können jede Tastenkombination für verschiedene Software festlegen.

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um zur Registerkarte Programm auswählen zu wechseln.

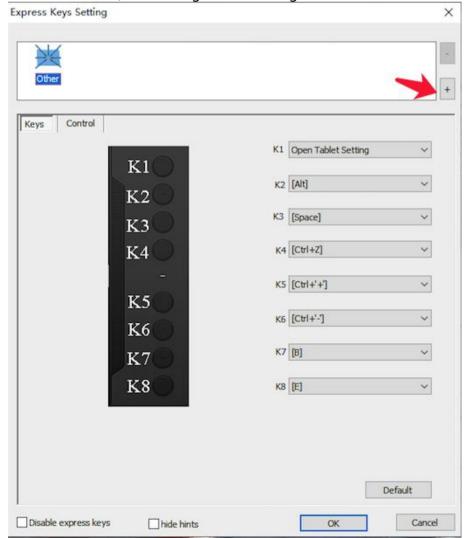


Abbildung 3-12: Programm auswählen



b. Sie können Standard auswählen oder Browser verwenden, um Ihre Wahl der Software auszuwählen.

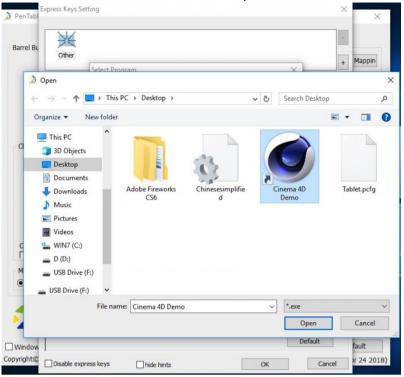


Abbildung 3-13: Programm auswählen

c. Kehren Sie zur Registerkarte Tastenkombinationseinstellungen zurück, klicken Sie auf das Tablet-Symbol, und passen Sie dann die Tastenkombinationen an. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "OK" und beenden Sie das Menü mit den Tablet-Einstellungen.

Steuerung: Sie können "Tablet Light"-Leuchten einstellen.

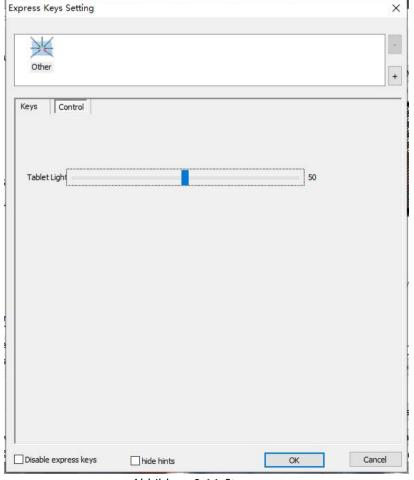


Abbildung 3-14: Steuerung



1.8. Standardwert

Sie können auf die Schaltfläche Standard klicken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

1.9. XP-PEN Logo

Klicken Sie auf unser Logo, um unsere Website zu besuchen.

Mac

Um die Treibereinstellungen des Deco 01 V2 Tabletts zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI



Abbildung 3-15: Tablet Setting

1.Stift

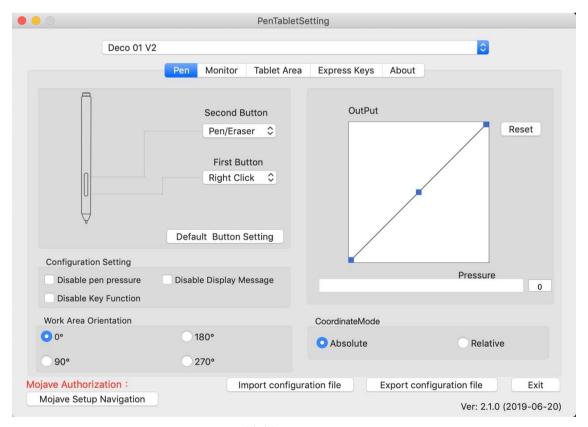


Abbildung 3-16: Pen



1.1. In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anpassen und klicken Sie auf " Default Button Setting ", um die Herstellereinstellungen wiederzuverwenden

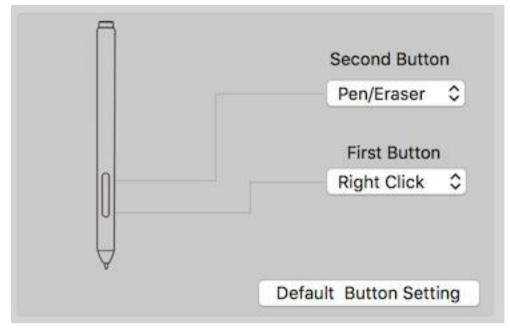


Abbildung 3-17: Pen

Anmerkung:

Stift/Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

1.2. Konfigurationseinstellung:

Pendruck deaktivieren: Wenn die Funktion "Pendruck deaktivieren" aktiviert ist, können Sie die Stiftdruckfunktion deaktivieren.

Key Function deaktivieren: Wenn Sie es aktivieren, wird die gesamte Express-Tastenfunktion deaktiviert."

Display Message deaktivieren: Wenn Sie sie aktivieren und eine beliebige Express-Taste drücken, wird die Nachricht nicht am unteren Bildschirmrand angezeigt.



Abbildung 3-18: Konfigurationseinstellung



1.3. Arbeitsbereichsorientierung:

0, 90, 180& 270 Grad:

Der Deco 01 V2 kann auch für 0, 90, 180 & 270 Grad konfiguriert werden.

Achten Sie darauf, auch das Tablett zu drehen.

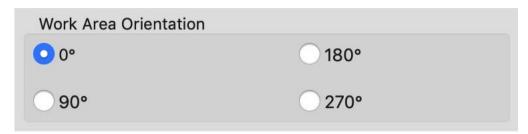


Abbildung 3-19: Arbeitsbereichsorientierung

1.4. Output: Hier können Sie den Stiftdruck auf "Output" oder "Press"-Empfindlichkeit einstellen. Es zeigt den aktuellen Druckpegel, der auf Ihre Tablette ausgeübt wird und kann verwendet werden, um Stiftdruck zu testen.

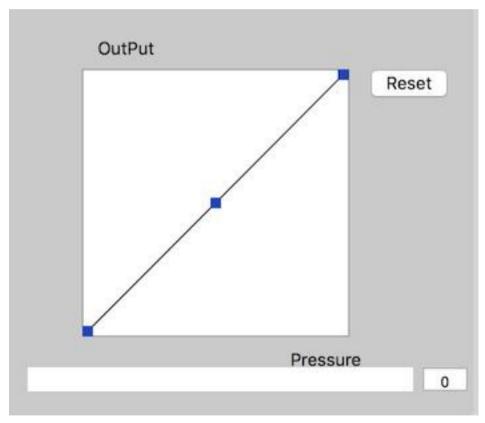


Abbildung 3-20: Output

1.5. Koordinatenmodus:

Absoluter (Pen) Modus: Standard-Tablet-Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablets entspricht einem absoluten Punkt auf dem Computerdisplay."

Relativer (Maus-)Modus: Mausmodus; Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht absoluten Punkten auf Ihrem Computerdisplay und funktioniert als Standardmaus."





Abbildung 3-21: Koordinatenmodus:

1.6. Import- und Exportprofile

Sie können die Funktion Profil importieren & exportieren verwenden, um Ihre Lauf-Tasten und Tastenkombinationen zu speichern/laden.

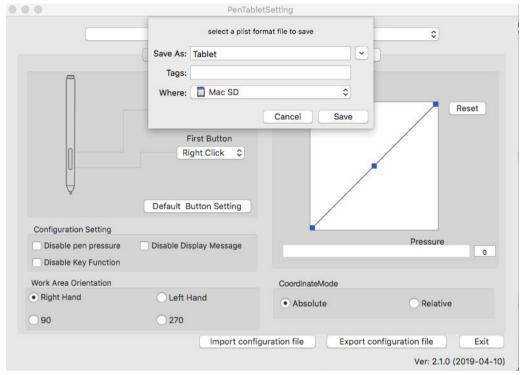


Abbildung 3-22: Exportieren der Konfigurationsdatei

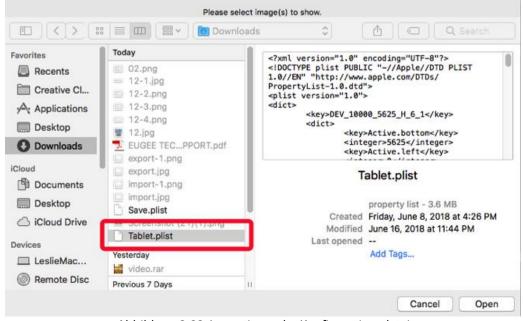


Abbildung 3-23: Importieren der Konfigurationsdatei



1.7. Mojave Setup Navigation

Wenn Ihr System Mojave ist, klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche, um Ihr Tablet einzurichten und neu zu starten.



Abbildung 3-24: Mojave Setup Navigation

2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Deco 01 V2 Tabletts mit einem oder zwei Monitoren. Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

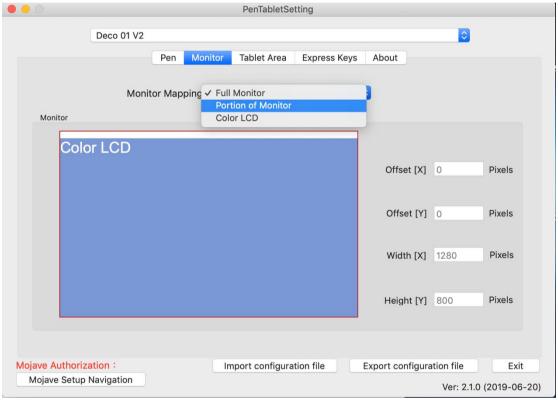


Abbildung 3-25: Full Monitor

3. Bildschirm-Arbeitsbereich

Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen.

- 3.1. "Full Monitor" wählt automatisch den größtmöglichen Bildschirm-Arbeitsbereich aus.
- 3.2. "Screen Ratio" passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tabletts auf die Auflösung Ihres Monitors an.
- 3.3. Tablet LED kann Ihnen ermöglichen, die Tablett Lichter einzustellen.



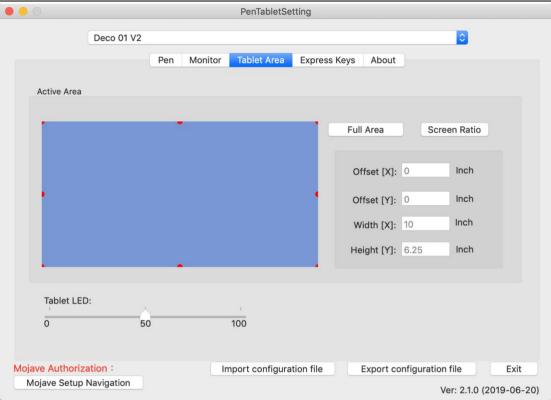


Abbildung 3-26: Table Area

4. Schnellzugriffstasten

Anmerkung:

- (a) Die Schnellzugriffstasten des Deco 01 V2 funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b) Die Schnellzugriffstasten des Deco 01 V2 sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.

4.1.In der Express Keys Registerkarte hat Jede Schnellzugriffstaste den Standardwert.

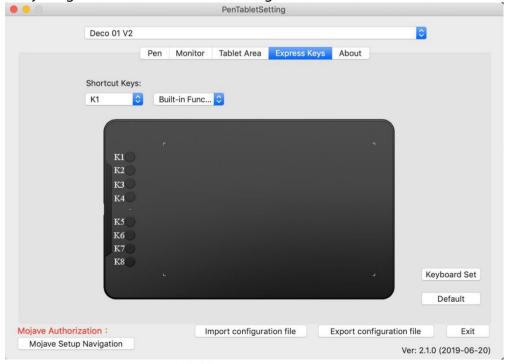


Abbildung 3-27: Express Keys



In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschten Funktionen der Deco 01 V2 Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

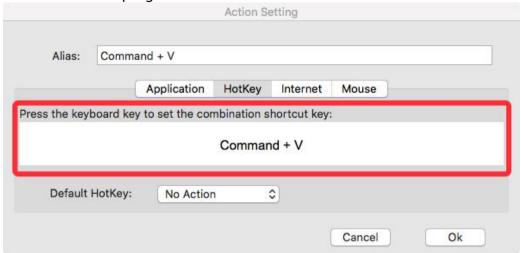


Abbildung 3-28: Aktionseinstellung

Sie können jede Tastenkombination für verschiedene Software festlegen.

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um zur Registerkarte Programm auswählen zu wechseln.

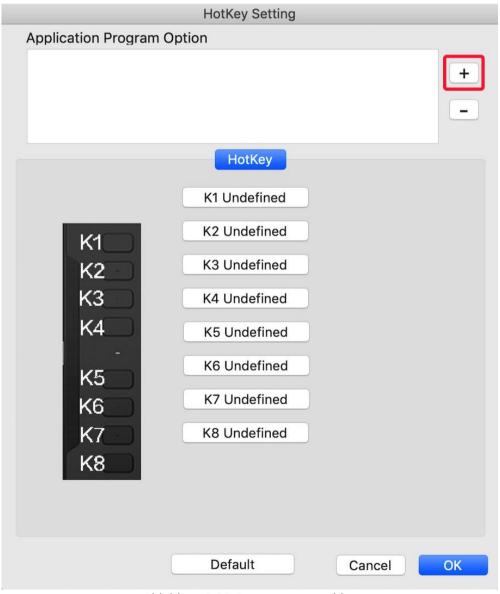


Abbildung 3-29: Programm auswählen



b. Ihre Wahl der Software.

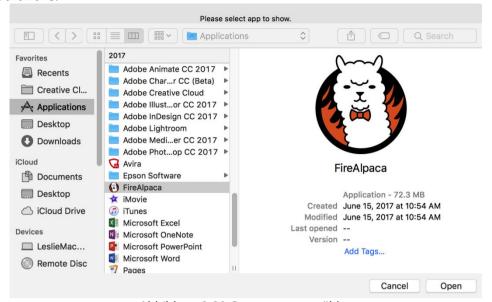


Abbildung 3-30: Programm auswählen

c. Kehren Sie zur Registerkarte Tastenkombinationseinstellungen zurück, klicken Sie auf das Tablet-Symbol und passen Sie dann die Tastenkombinationen an.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche OK, und beenden Sie das Menü mit den

Tabletteinstellungen.

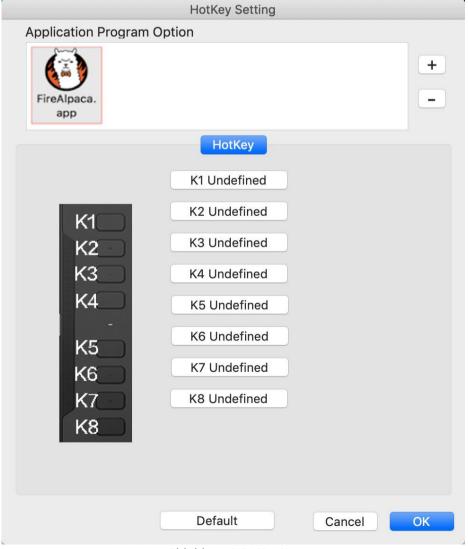


Abbildung 3-31:Hot Key



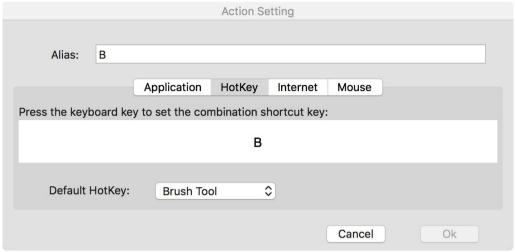


Abbildung 3-32: Aktionseinstellung

5. Über

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

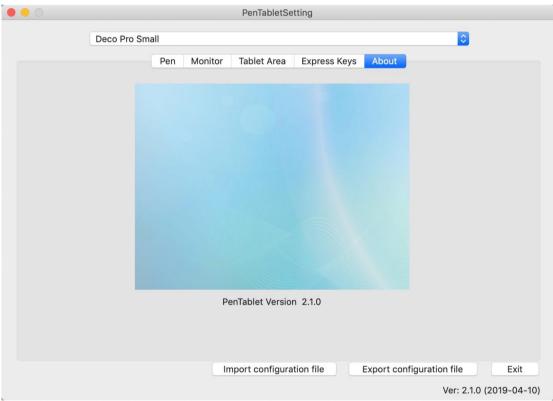


Abbildung 3-33: Über



{IV. Den Treiber deinstallieren}

Windows

Öffnen Sie [Start] -> [Einstellungen] -> [System] -> [Apps & Features] -> [Pentablet] Klicken Sie auf Deinstallieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder]→ [Application]→ [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

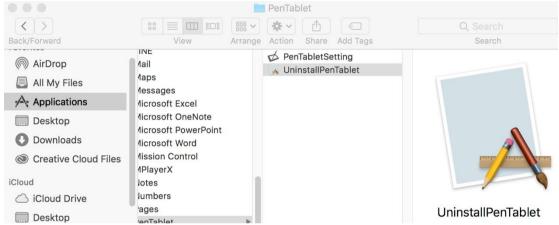


Abbildung 4-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Deco 01 V2 Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.



{V. FAQ}

1. Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen

Deinstallieren Sie den Deco 01 V2 Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausgeführt wird, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber und führen Sie einen Neustart durch. Verbinden Sie das Tablett mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift.

Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware. Installieren Sie den Deco 01 V2 Treiber noch einmal und folgen Sie dabei den folgenden Schritten (Windows):

Laden Sie den neuesten Treiber des Tabletts auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter. Dann entpacken Sie die .zip Dateien.

2. Wie weiß ich, dass der Deco 01 V2 Treiber erfolgreich installiert wurde?

Nach der Installation des Treibers sollte das Treibersymbol des Deco 01 V2 in der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm (Windows OS) sichtbar sein. Die Stifteingabe steuert den Cursor und die Druckempfindlichkeit ist auf der Registerkarte "Drucktest" der Treiber-UI funktionsfähig.

3. Wie kann ich feststellen, ob ein Problem Software- oder Hardwarebezogen ist?

Verbinden und installieren Sie das Deco 01 V2 Tablett auf einem anderen Computer. Falls das Grafiktablett auf dem neuen Computer richtig funktioniert, liegt ein Softwareproblem vor. Stellen Sie sicher, dass alle Treiber des Tabletts (einschließlich dem des Deco 01 V2) deinstalliert und von Ihrem Computer entfernt sind. Installieren Sie das Deco 01V2 Grafiktablett anschließend neu.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:

Webseite: www.xp-pen.com E-Mail: servicede@xp-pen.com