

Bedienungsanleitung

Artist 22R Pro & 24 Pro

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**

- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.
- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**
- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhaltsverzeichnis

I. Über das Produkt

Übersicht

II. Einrichtung des Artist 22R Pro & 24 Pro

III. Treiber-Installation

Windows

Mac

IV. UI der Treibereinstellungen

Windows

Mac

V. Treiber-Deinstallation

Windows

Mac

VI. FAQ

Vielen Dank, dass Sie das Artist 22R Pro & 24 Pro von XP-Pen gekauft haben. Unsere Bedienungsanleitung gibt es derzeit in Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Polnisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht verfügbar ist.

{ I. Über das Produkt }

Übersicht

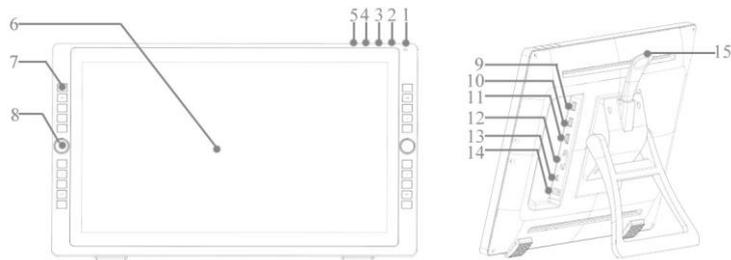


Bild 1-1. Übersicht

1. Power-Taste (zum Einschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten)
 - a. Ein, Blau: Artist 22R Pro und 24 Pro sind mit Ihrem Computer verbunden und eingeschaltet.
 - b. Ein, Orange: Artist 22R Pro und 24 Pro sind eingeschaltet, aber nicht mit einem Computer verbunden.
 - c. Aus: Artist 22R Pro und 24 Pro sind ausgeschaltet.
2. Menü-Taste
3. + Taste
4. – Taste
5. VGA Auto-Anpassung (24 Pro Zurück-Button)
6. Bildschirm/Arbeitsbereich
7. Schnellzugriffstaste
8. Dreh-Taste
9. USB-Anschluss (USB-Hub)
10. USB-Anschluss (USB-Hub)
11. HDMI-Anschluss
12. VGA-Anschluss (nur Artist 22R Pro)
13. Typ-C-Anschluss
14. Stromanschluss
15. Stand-Korrektur

{ II. Einrichtung des Artist 22R Pro & 24 Pro }

Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihr Artist 22R Pro und 24 Pro mit Ihrem Computer zu verbinden

- a. Verbinden Sie das Artist 22R Pro und 24 Pro mit Ihrem Computer und der Wandsteckdose mit Hilfe des mitgelieferten Typ-C-Kabels, des Netzadapters und Netzkabels.

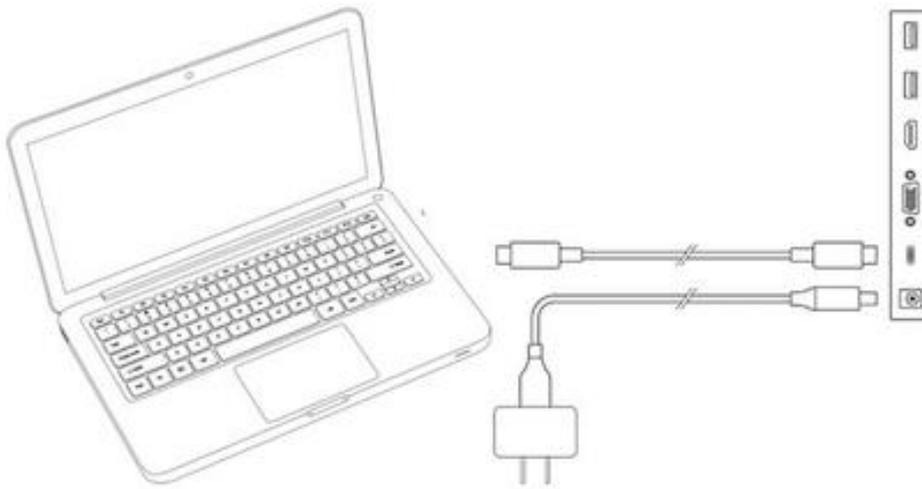


Bild 2-1. Typ-C-Verbindung

- b. Verbinden Sie das Artist 22R Pro & das 24 Pro mit Ihrem Computer und der Wandsteckdose mit Hilfe des mitgelieferten HDMI, „Typ-C zu USB-Kabels“, des Netzadapters und Netzkabels.

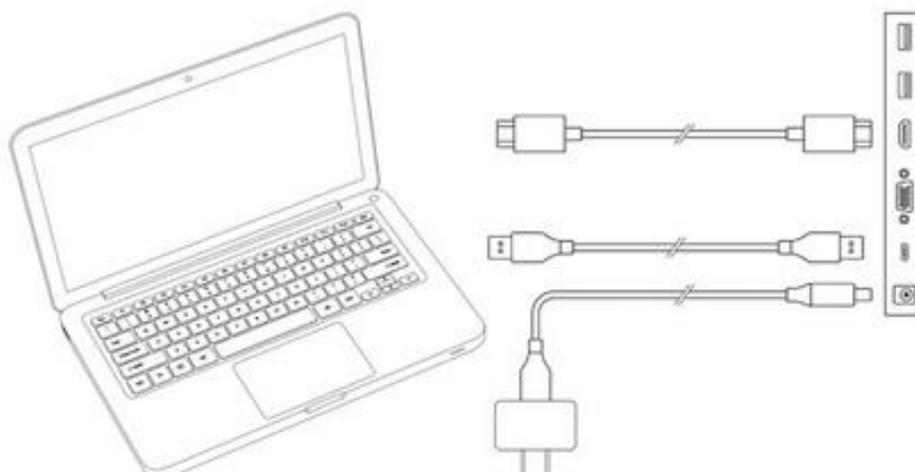


Bild 2-2. HDMI-Verbindung

c. Betrifft nur das Artist 22R Pro: Verbinden Sie das Artist 22R Pro mit Ihrem Computer und der Wandsteckdose mit Hilfe des mitgelieferten VGA, „Typ-C zu USB-Kabels“, des Netzadapters und Netzkabels.

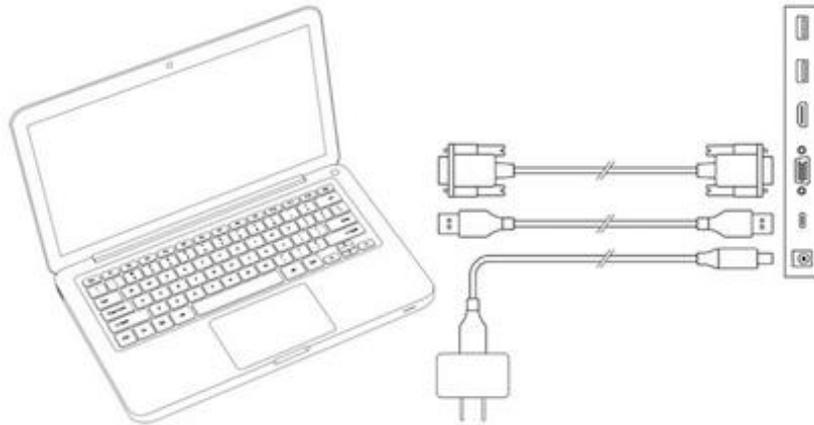


Bild 2-3. VGA-Verbindung (nur Artist 22R Pro)

Hinweis:

- a. Sie müssen den Typ-C-Anschluss des Artist 22R Pro und 24 Pro mit Ihrem Computer verbinden. Die oberen 2 USB-Anschlüsse können mit anderen USB-Geräten (Speicher-Sticks, Tastatur usw.) verbunden werden.
- b. Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, verbinden Sie das HDMI- oder VGA Kabel des Artist 22R Pro und 24 Pro mit derselben Videokarte wie Ihren Hauptmonitor.

{ III. Treiber-Installation }

Kompatibilität:

Windows 10, 8 oder 7

Mac OS X 10.10 oder höher

HINWEISE :

- (1). Deaktivieren Sie alle Virenschutzprogramme oder Firewalls und schließen Sie im Hintergrund ausgeführte Programme, bevor Sie mit der Installation beginnen. Manche Programme, darunter OneDrive und Dropbox, belegen wichtige Dateien und verhindern eine erfolgreiche Installation. Überprüfen Sie auf Windows-Computern den Infobereich unten rechts im Bildschirm und schließen Sie alle Programme, die nicht in Verbindung mit Ihrer Hardware stehen.

- (2). Deinstallieren Sie bestehende Programme, bevor Sie versuchen, die Treiber für Artist 22R Pro und 24 Pro zu installieren. Andere Treiber führen möglicherweise zu einem Konflikt mit den Treibern von Artist 22R Pro und 24 Pro oder verhindern die Installation vollständig.
- (3). Besuchen Sie die offizielle Website von XP-Pen, laden Sie sich den aktuellsten Treiber für Ihr Grafiktablet herunter und installieren Sie ihn. Nach Abschluss des Downloads müssen Sie die .zip-Datei extrahieren, bevor Sie die .exe- oder .pkg-Datei ausführen.
- (4). Die (maximale) Auflösung für Artist 22R Pro beträgt 1920x1080, für Artist 24Pro 2560x1440.

Windows

- (1). Stecken Sie zuerst die Typ-C-, HDMI- oder VGA-Kabel am Typ-C, HDMI-, VGA- und USB-Anschluss Ihres Computers ein, verbinden Sie anschließend den Netzadapter und das Netzkabel mit Ihrem Artist 22R Pro & 24 Pro und der Wandsteckdose.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiber-Version auf der XP-Pen-Website (www.xp-pen.de) herunter und stellen Sie sicher, dass Sie die Inhalte der „.zip“-Datei auf Ihrem Desktop entpacken, bevor Sie die „.exe“-Datei ausführen.
- (3). Nach der Installation erscheint das Treiber-Symbol () in Ihrem Windows-Benachrichtigungsfeld. Wenn Sie das Symbol nicht sehen, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie Ihren Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.
- (4). Wählen Sie per Rechtsklick auf Ihren Desktop „Anzeigeeinstellungen“ aus. Stellen Sie die Größe von Text, Apps und anderen Elementen “ auf 100%.

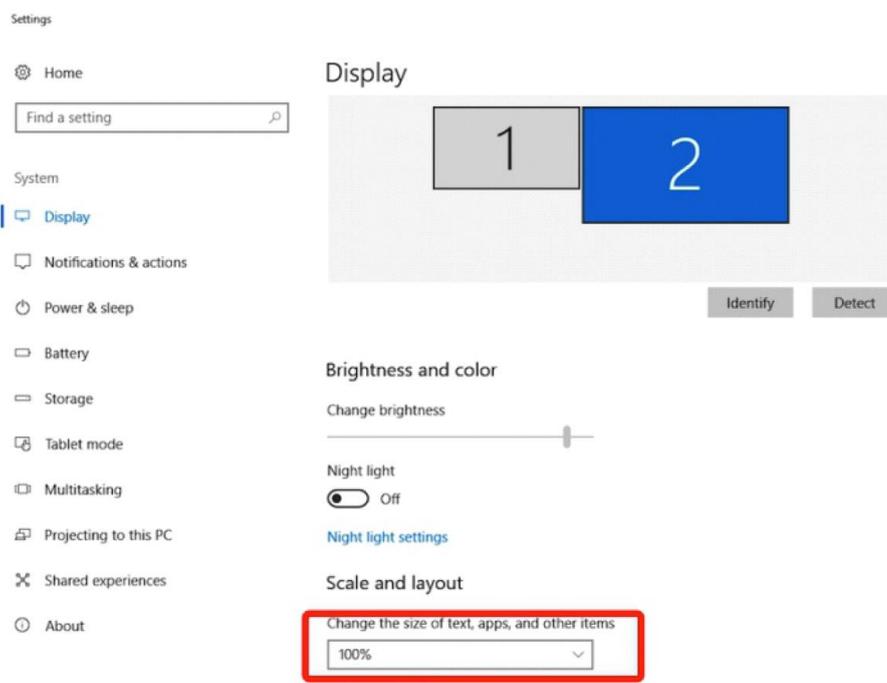


Bild 3-1. Anzeigeeinstellung

- (5). In der Anzeigeeinstellung haben Sie die Wahl zwischen „Diese Anzeigen erweitern “ und „Diese Anzeigen duplizieren “.
- (6). Richten Sie im Erweiterungsmodus Artist 22R Pro und 24 Pro als Monitor ein.
- (7). Stellen Sie im Duplizierungsmodus beide Monitore auf dieselbe Auflösung ein.

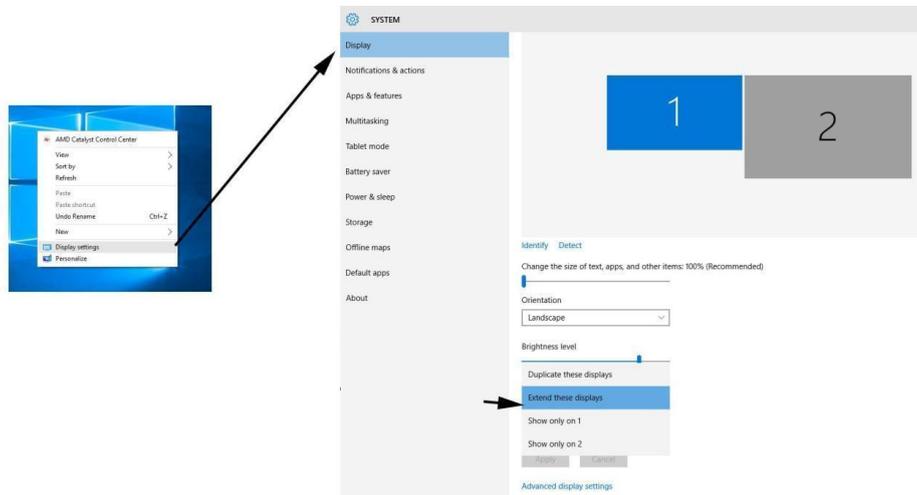


Bild 3-2. Erweitern der Anzeigen

- (8). Klicken Sie zum Beenden auf OK.
- (9). Klicken Sie im Benachrichtigungsfeld doppelt auf das Treiber-Symbol Ihres Grafiktablets, um die Einstellungen Ihres Grafiktablets zu öffnen. Richten Sie den aktuellen Bildschirm von Artist 22R Pro und 24 Pro als Monitor 1 oder 2 ein, übernehmen Sie die Änderung und beenden Sie das Dialogfeld.



Bild 3-3. Aktueller Bildschirm

Mac

- (1). Stecken Sie zuerst die Typ-C-, HDMI- oder VGA-Kabel am Typ-C, HDMI-, VGA- und USB-Anschluss Ihres Computers ein, verbinden Sie dann den Netzadapter und das Netzkabel mit Ihrem Artist 22R Pro & 24 Pro und der Wandsteckdose.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiber-Version auf der XP-Pen-Website herunter ((www.xp-pen.de) und entpacken Sie die Inhalte der „.zip“-Datei auf Ihrem Desktop, bevor Sie die „.pkg“-Datei ausführen.



Bild 3-4. Treiber

- (3). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.
- (4). Öffnen Sie „Systemeinstellungen“ > „Anzeige“ und stellen Sie die Auflösung auf „Standard für Monitor“ ein.

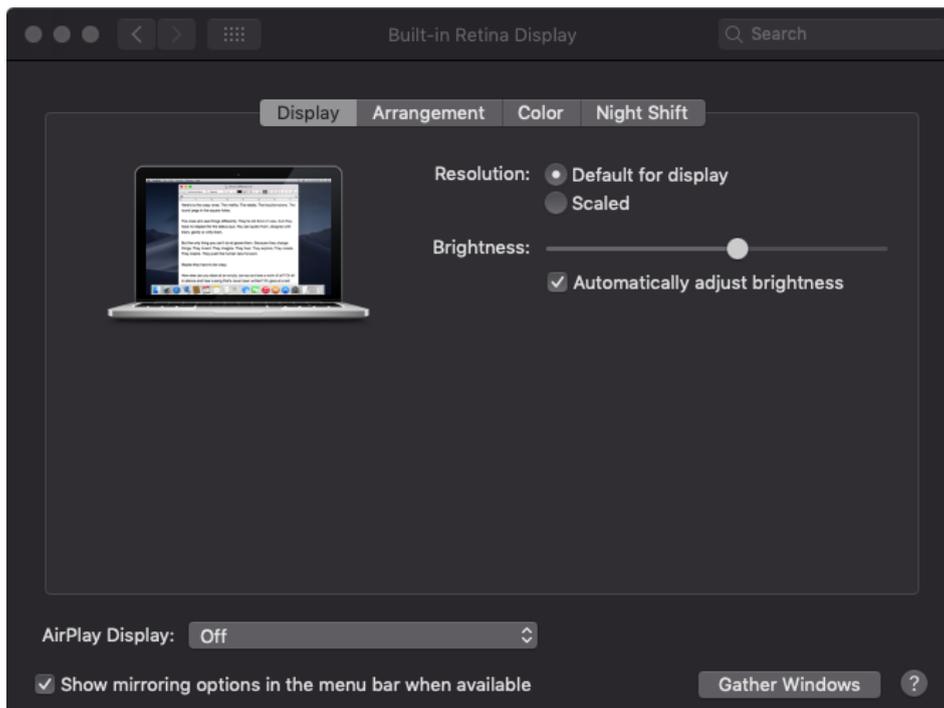


Bild 3-5. Anzeige

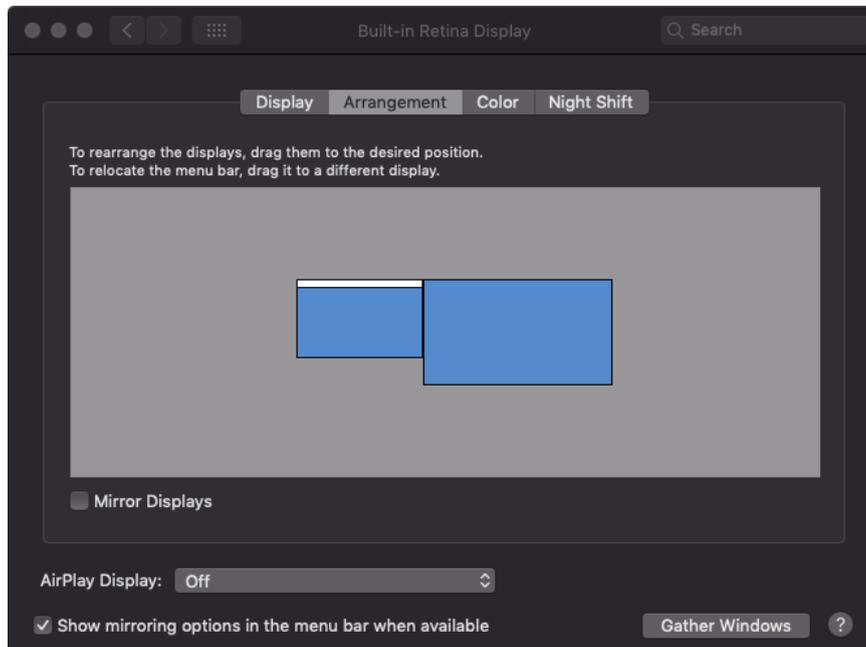


Bild 3-6. Anordnung

- (5) Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Anordnung“ die Option „Bildschirme spiegeln“. In diesem Fall wird für beide Monitore dieselbe Auflösung verwendet.
- (5.1) Öffnen Sie „Finder“ > „Anwendungen“ > „Pen Tablet“ > „Pen Tablet-Einstellungen“.
- (5.2) Setzen Sie auf der Registerkarte „Monitor“ die Option „Monitorzuordnung“ auf „iMac/Color LCD“.
- (6) Wenn Sie die Monitorspiegelung nicht nutzen, verwenden Sie für Artist 22R Pro die Auflösung 1920x1080, für Artist 24 Pro die Auflösung 2560x1440.
- (6.1) Öffnen Sie „Finder“ > „Anwendungen“ > „Pen Tablet“ > „Pen Tablet-Einstellungen“.
- (6.2) Setzen Sie auf der Registerkarte „Monitor“ die Option „Monitorzuordnung“ auf „Artist 22R Pro & 24 Pro“.

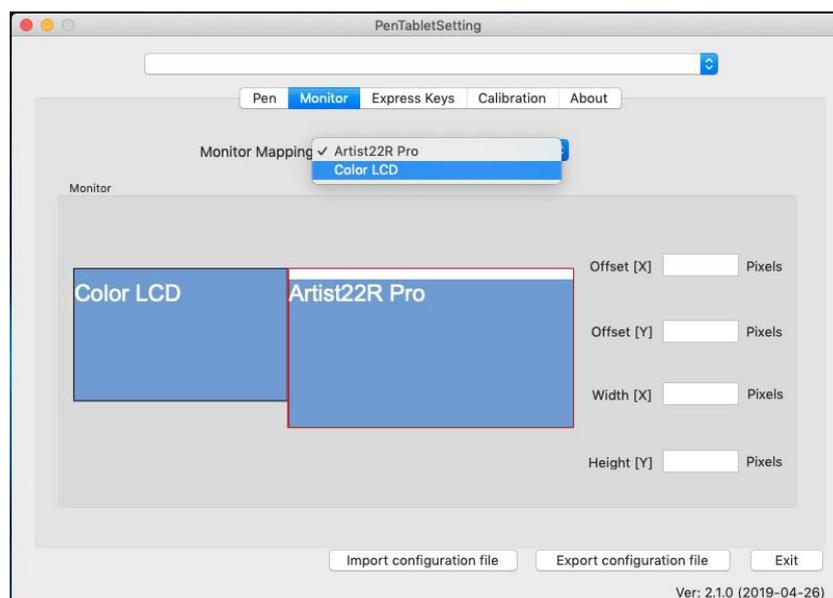


Bild 3-7. Monitor

{ IV. UI der Treibereinstellungen }

Windows

Klicken Sie im Benachrichtigungsfeld doppelt auf das Treibersymbol ().

Treiber-UI

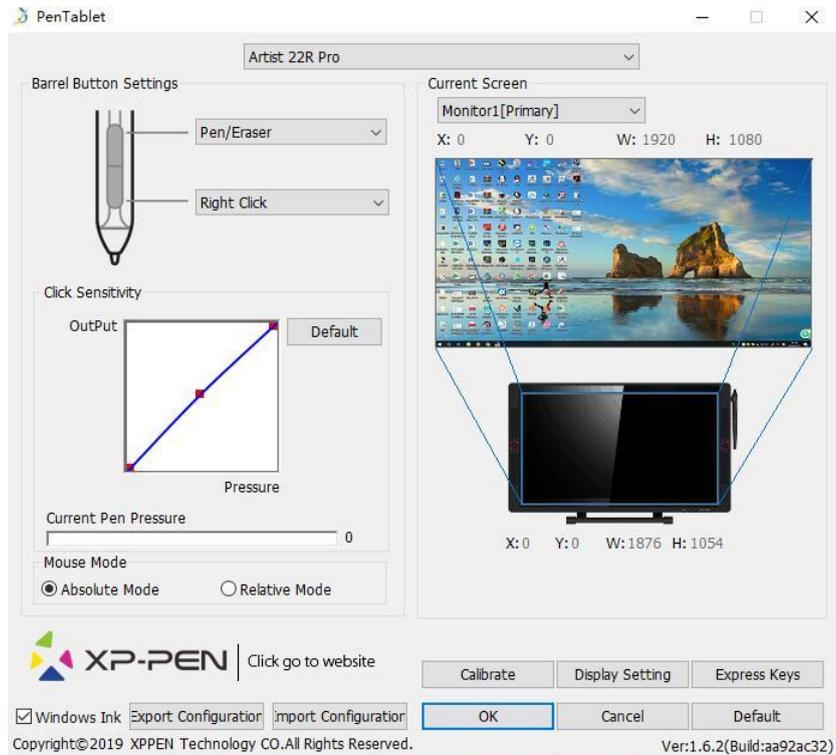


Bild 4-1. UI

1.1. Einstellungen der Stiffunktion

Hier können Sie die Funktionen der Tasten Ihres Grafikstifts anpassen. Verwenden Sie die Option „Funktionstasten“, um benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu definieren.

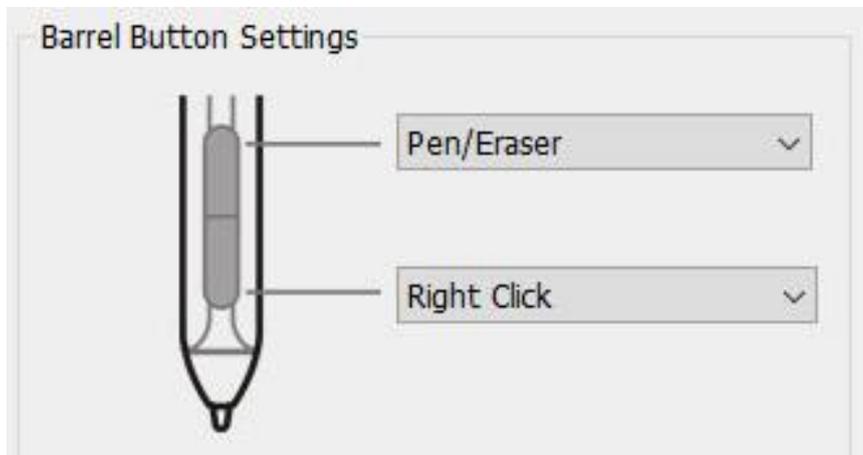


Bild 4-2. Einstellung der Stiffunktion

Hinweis:

Zwischen Stift und Radiergummi wechseln

Wenn Sie sich mit dem Stift im Arbeitsbereich Ihres Artist 22R Pro oder 24 Pro befinden, drücken Sie die Taste, um in der kompatiblen Zeichnungssoftware zwischen Stift und Radiergummi zu wechseln. Der aktuelle Modus wird kurz auf dem Monitor angezeigt.

1.2. Klickempfindlichkeit und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie für die Stiftdruckempfindlichkeit „Ausgabe “ oder „Druck “ wählen. „Aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit “ zeigt den aktuellen Stiftdruck an, der auf das Grafiktablet ausgeübt wird. Hier können Sie den Stiftdruck testen.

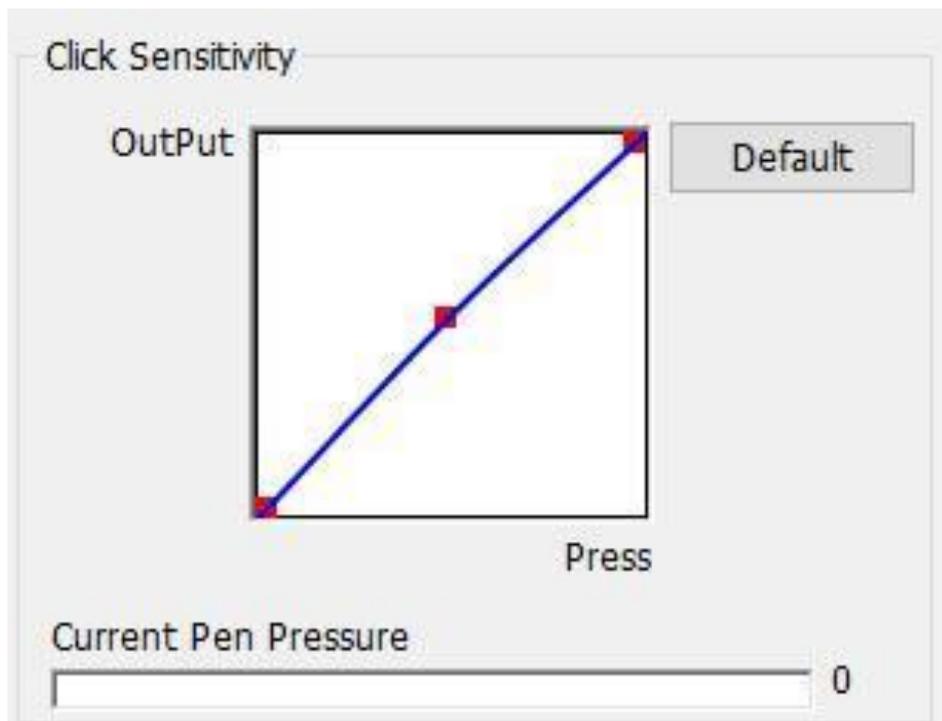


Bild 4-3. Klickempfindlichkeit und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit

1.3. Mausmodus

Absoluter (Stift)-Modus: Standard-Grafiktablet-Modus: Jeder Punkt des Tablet-Arbeitsbereichs entspricht einem absoluten Punkt auf dem Computerbildschirm.

Relativer (Maus)-Modus: Mausmodus: Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Computermonitor und der Stift funktioniert wie eine Standardmaus.

Hinweis:

Artist 22R Pro und 24 Pro sind Grafiktablet-Monitore. Verwenden Sie daher den absoluten Modus, um einen Versatz zwischen Stift und Cursor zu vermeiden.

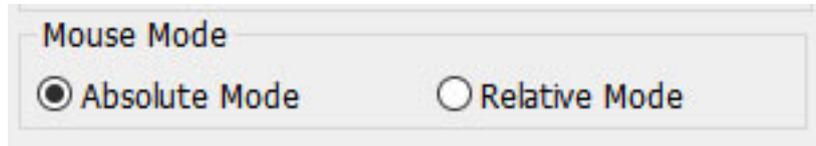


Bild 4-4. Mausmodus

1.4. Aktueller Bildschirm

Artist 22R Pro und 24 Pro können für die Nutzung eines Einzel- oder Dual-Monitors konfiguriert werden. Generell sollten sie auf „Monitor 1 “ oder „Monitor 2 “ eingestellt sein.



Bild 4-5. Aktueller Bildschirm

1.5. Import- und Exportprofile




Bild 4-6. Export und Import

Sie können die Funktion „Konfiguration des Import/Exports-Profiles “ benutzen, um Ihre Stiftasten-Belegung sowie die Belegung der Schnellzugriffstasten zu speichern oder zu laden.

Hinweis:

Wenn Sie Ihre Stift- und Schnellzugriffstasten eingerichtet haben, klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Einstellungsmenü Ihres Grafiktablets zu verlassen. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Grafiktablets erneut und klicken Sie auf „Konfiguration exportieren“.

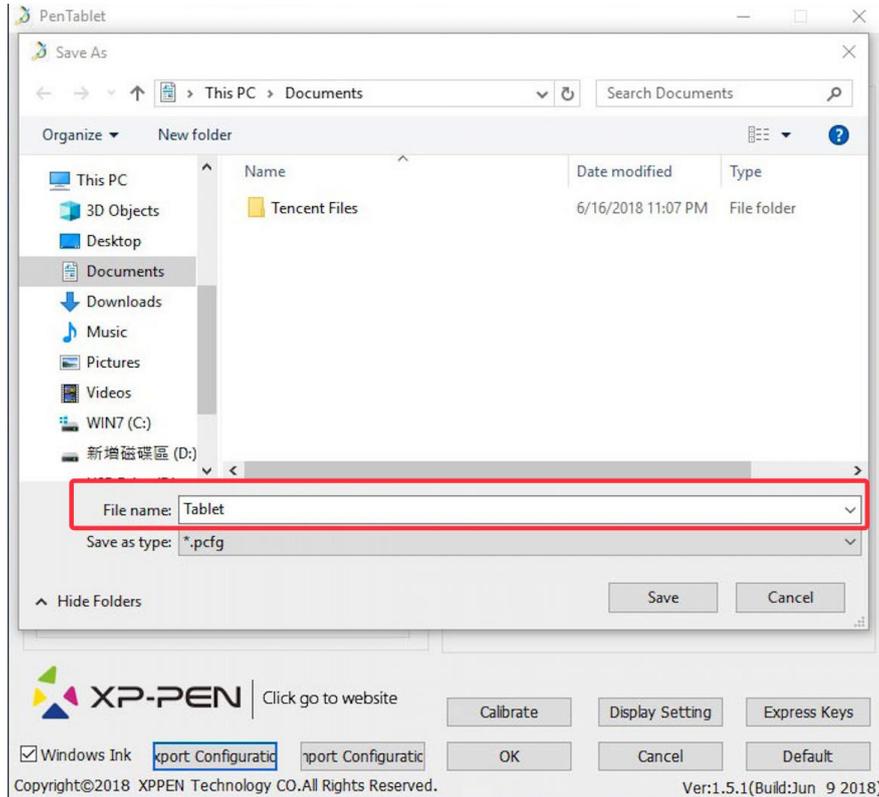


Bild 4-7. Exportprofil

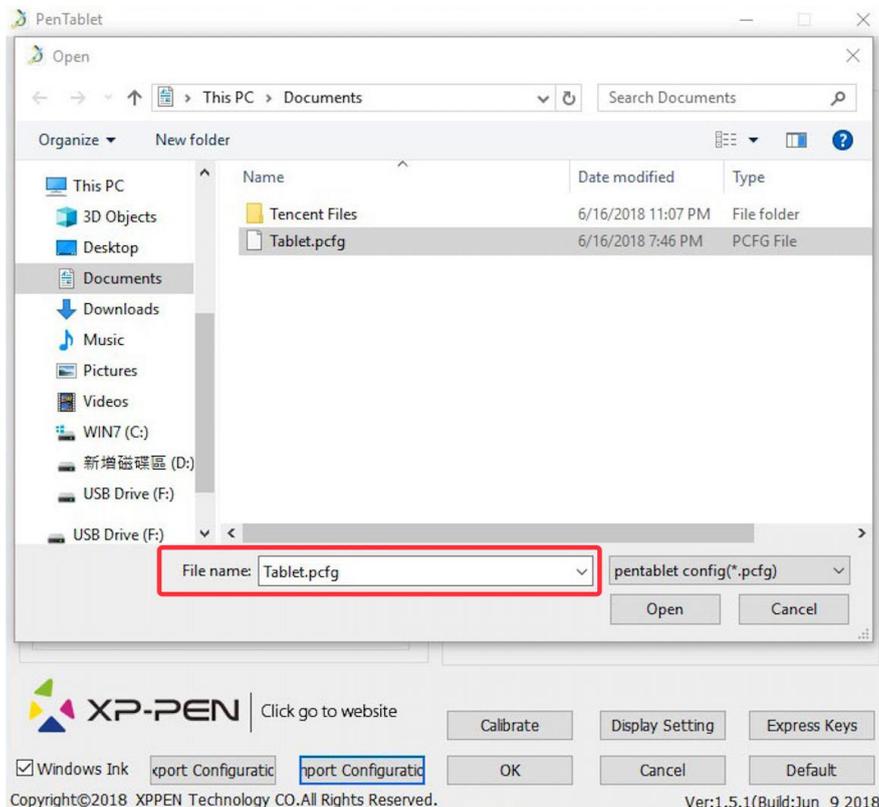


Bild 4-8. Importprofil

1.6. Windows Ink

Diese Möglichkeit kann hier an- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Anwendungen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.




Bild 4-9. Windows Ink

1.7. Kalibrierung

Die Registerkarte „Kalibrierung“ ermöglicht die Kalibrierung Ihres Grafiktablets.




Bild 4-10. Kalibrierung

1.8. Anzeigeeinstellung

- a. Farbtemperatur: Hiermit passen Sie die Farbbalance Ihres Artist 22R Pro und 24 Pro an.
- b. Benutzer: Hiermit passen Sie die Rot-, Grün- und Blaustufen auf der Anzeige Ihres Artist 22RPro und 24 Pro an. Hier können auch Helligkeit und Kontrast eingestellt werden.
- c. Drehen: Auf dieser Registerkarte können Sie die Anzeige Ihres Artist 22R Pro und 24 Pro drehen.

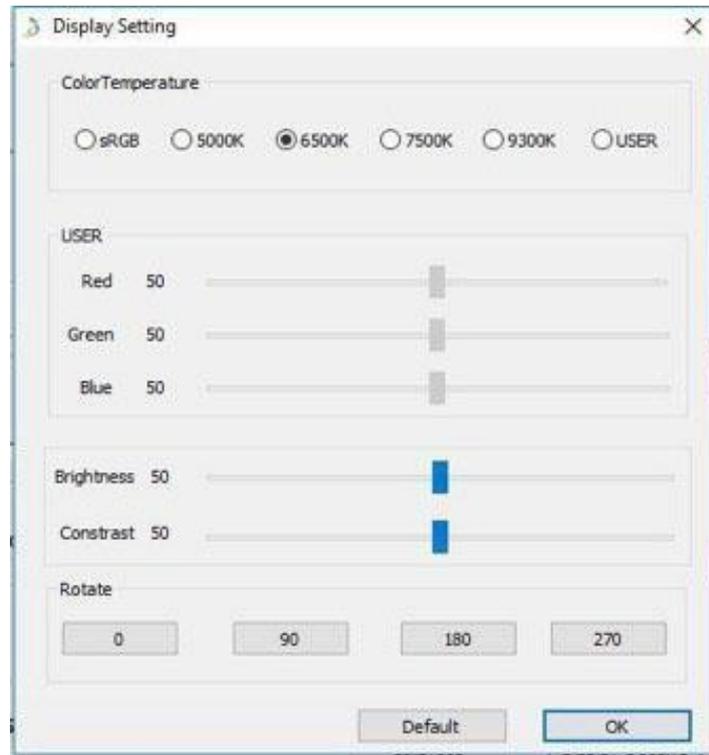


Bild 4-11. Anzeigeeinstellung

Hinweis:

- a. Wenn Sie die Drehfunktion verwenden, müssen Sie auch Ihr Artist 22R Pro oder 24 Pro drehen.
- b. Sie müssen Artist 22R Pro und 24 Pro zunächst auf „Erweitern der Anzeigen“ einstellen, bevor Sie die Drehrichtung ändern können.

1.9. Schnellzugriffstasten einstellen

Hinweis:

- a. Die Schnellzugriffstasten von Artist 22R Pro und 24 Pro sind für die Verwendung von Tastaturen mit US-englischem Layout ausgelegt. Die Tasten funktionieren mit Tastaturen für andere Sprachen möglicherweise nicht korrekt.
- b. Standardmäßig entsprechen die Schnellzugriffstasten von Artist 22R Pro und 24 Pro den Standardtastenkombinationen von Photoshop. Die Tasten können auch für andere Programme angepasst werden.
- c. Sie müssen einer der Schnellzugriffstasten eine Drehschalterfunktion zuweisen



Bild 4-12. Tastatur

Schnellzugriffstasten deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Schnellzugriffstasten deaktiviert.

Hinweise ausblenden: Wenn Sie diese Option aktivieren und eine Schnellzugriffstaste drücken, wird um unteren Bildschirmrand keine Meldung angezeigt.

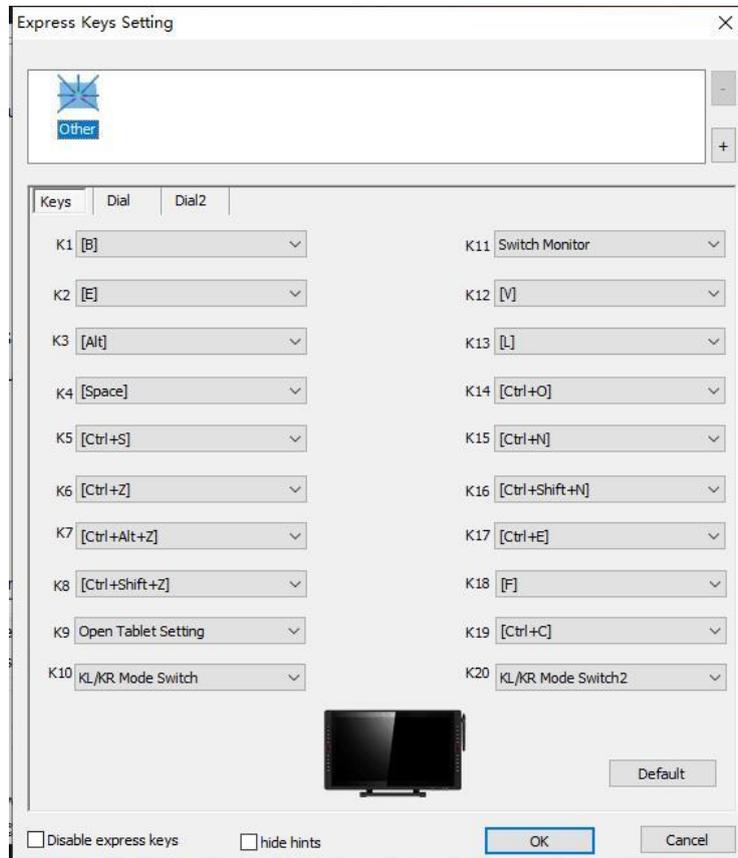


Bild 4-13. Tasten

Sie können die Funktionen der Schnellzugriffstasten von Artist 22R Pro und 24 Pro bearbeiten. Verwenden Sie die Option „Definition“, um benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu definieren.

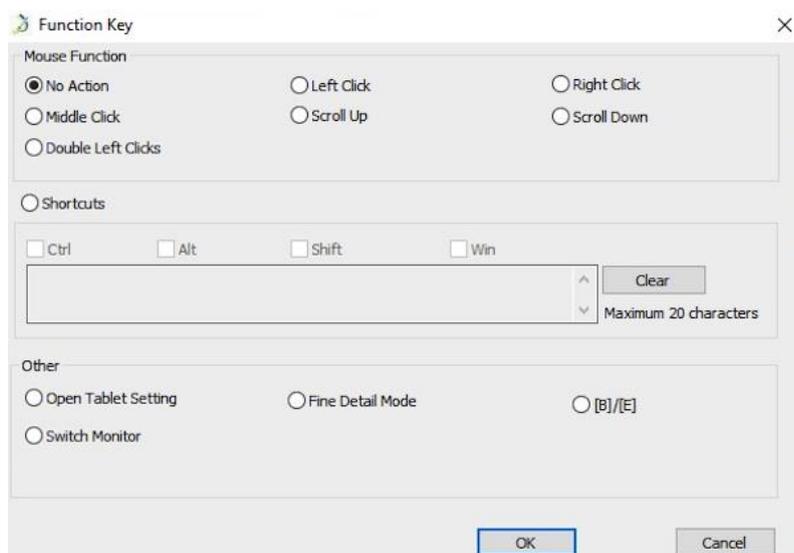


Bild 4-14. Funktionstaste

Hinweis:

Im Detailmodus können Sie den aktiven Bereich von Artist 22R Pro und 24 Pro für Detailarbeiten auf einen kleinen Teil des Bildschirms eingrenzen.

Sie können jede Schnellzugriffstaste für ein anderes Programm einrichten.

a. Klicken Sie auf die + Taste und öffnen Sie die Registerkarte „Programm auswählen“.

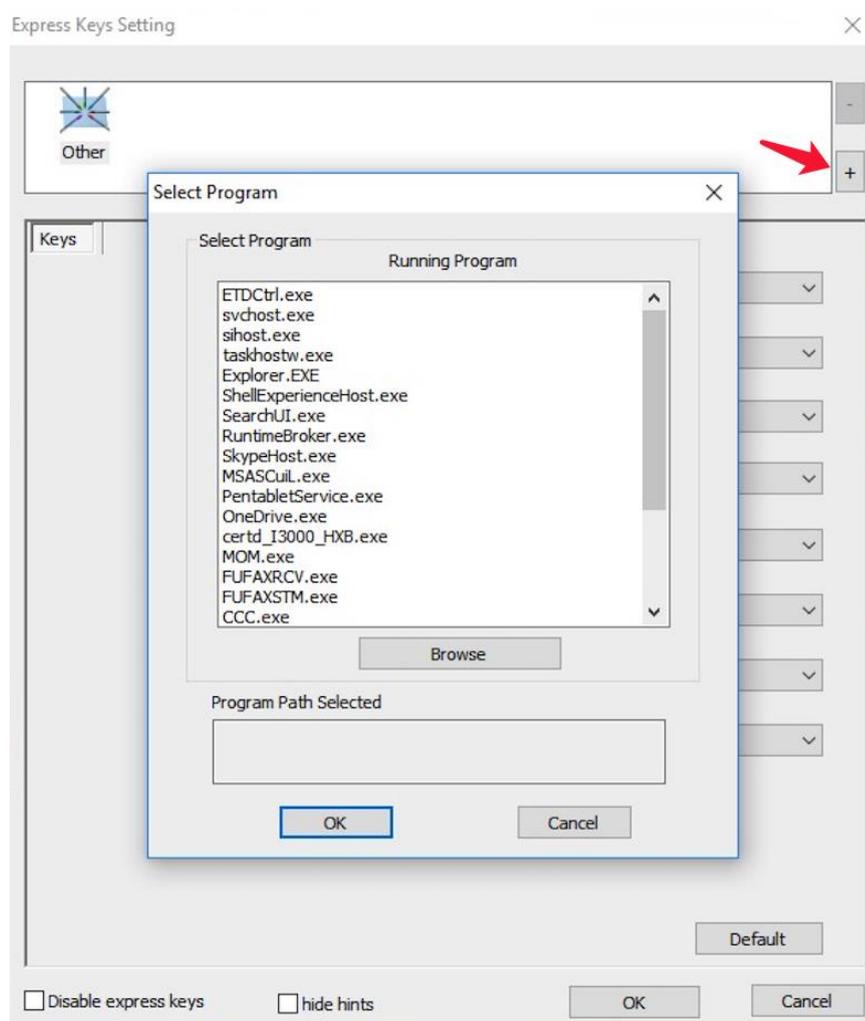


Bild 4-15. Programm auswählen

b. Wählen Sie „Standard“ oder „Durchsuchen“, um das gewünschte Programm auszuwählen.

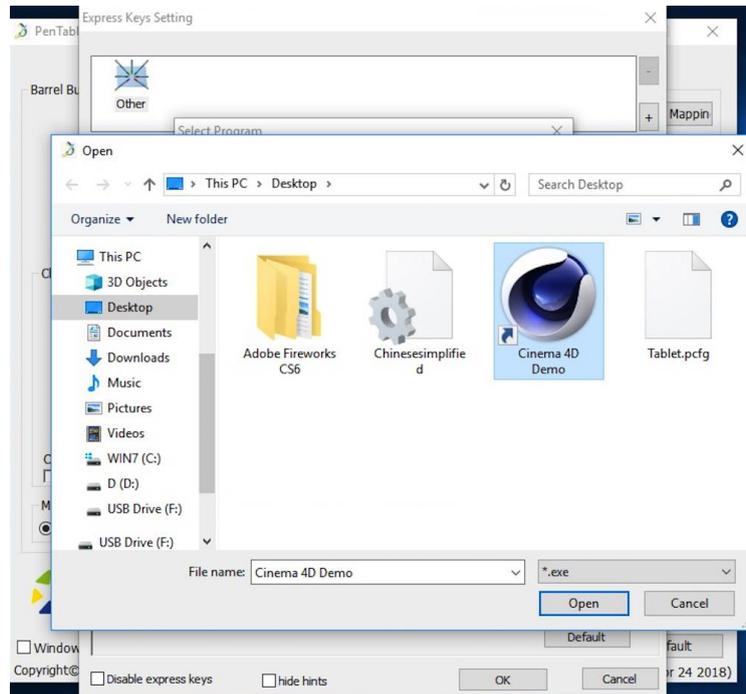


Bild 4-16. Programm auswählen

c. Kehren Sie zur Registerkarte für die Einstellung der Schnellzugriffstasten zurück, klicken Sie auf das Grafiktablet-Symbol und passen Sie dann die Schnellzugriffstasten an. Klicken Sie nach Abschluss auf OK und verlassen Sie das Einstellungs Menü Ihres Grafiktablets.

Sie können Drehschalter 1 und 2 für jeweils ein anderes Programm einrichten.

a. Klicken Sie zunächst auf das Software-Symbol und wechseln Sie dann auf die Registerkarte für Drehschalter 1 oder 2.

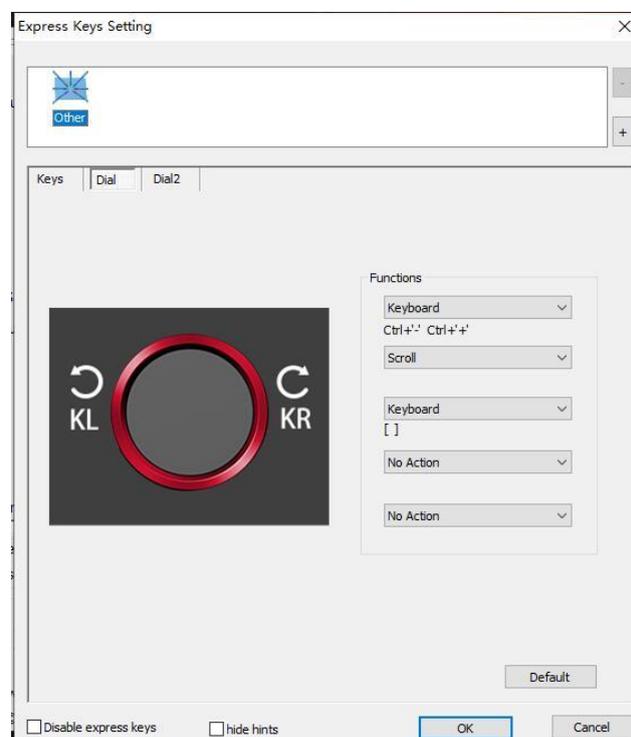


Bild 4-17. Drehschalter

- b. Wählen Sie für jede Drehschalterfunktion die Funktion „Funktionstaste “ aus.
- c. Auf der Registerkarte „Einstellungen “ können Sie für „KL “ und „KR “ jeweils andere Tastenkombinationen hinterlegen, zum Beispiel Strg+ und Strg-.

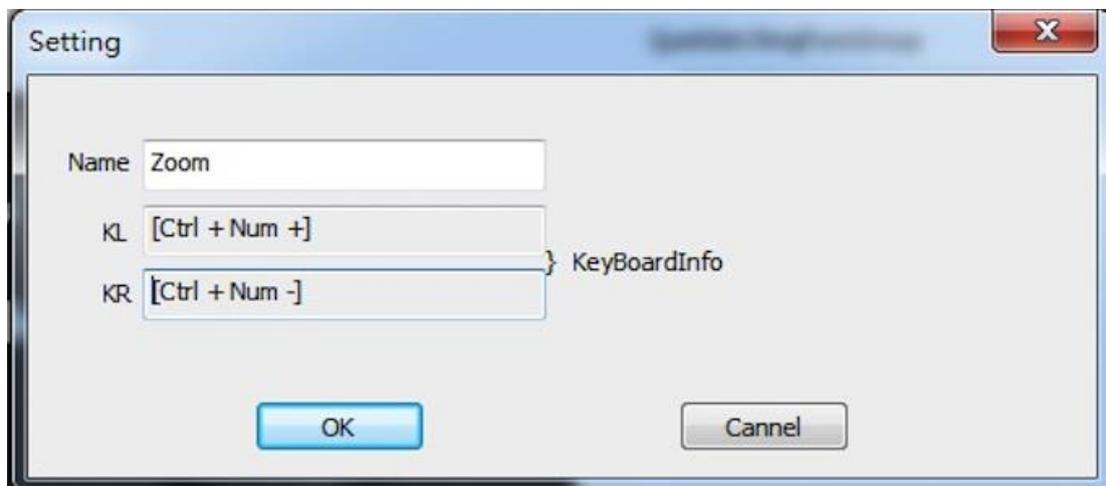


Bild 4-18. Einstellung

1.0. Standard

Klicken Sie auf „Standard “, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

1.11. XP-Pen Logo

Klicken Sie auf unser Logo, um unsere Website zu besuchen.



Image 4-19. XP-Pen logo

Mac

Um die Treibereinstellungen von Artist 22R Pro und 24 Pro zu öffnen, klicken Sie auf „Finder “ > „Anwendungen “ > „Pen Tablet “.

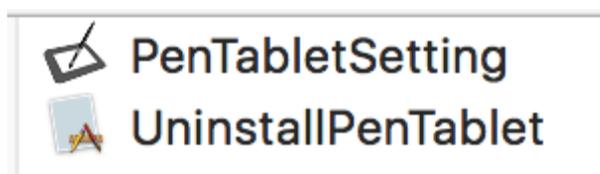


Bild 4-20. Einstellungen des Grafiktablets

1.1. Stift

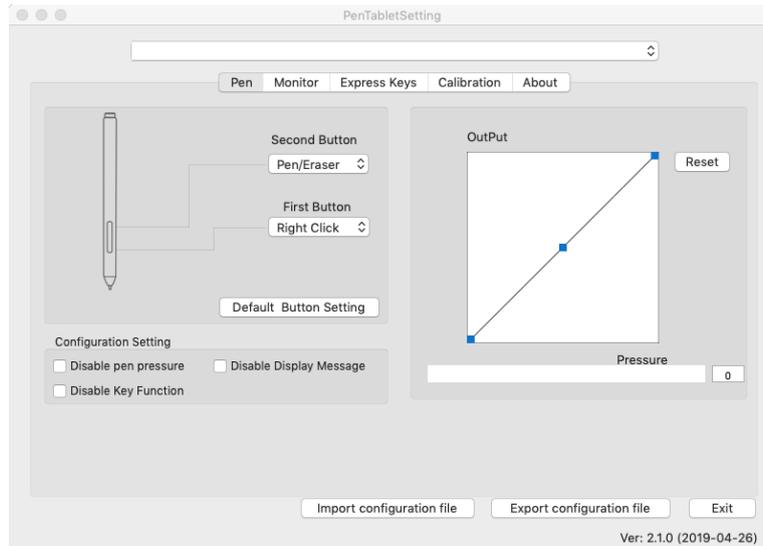


Bild 4-21. Mac-UI

- Auf dieser Registerkarte können Sie die Funktionen für die Stifttasten anpassen, die Druckempfindlichkeit einstellen und den Stiftdruck testen.
- Klicken Sie auf „Standardtasteneinstellungen“, um die Herstellereinstellungen wiederherzustellen.

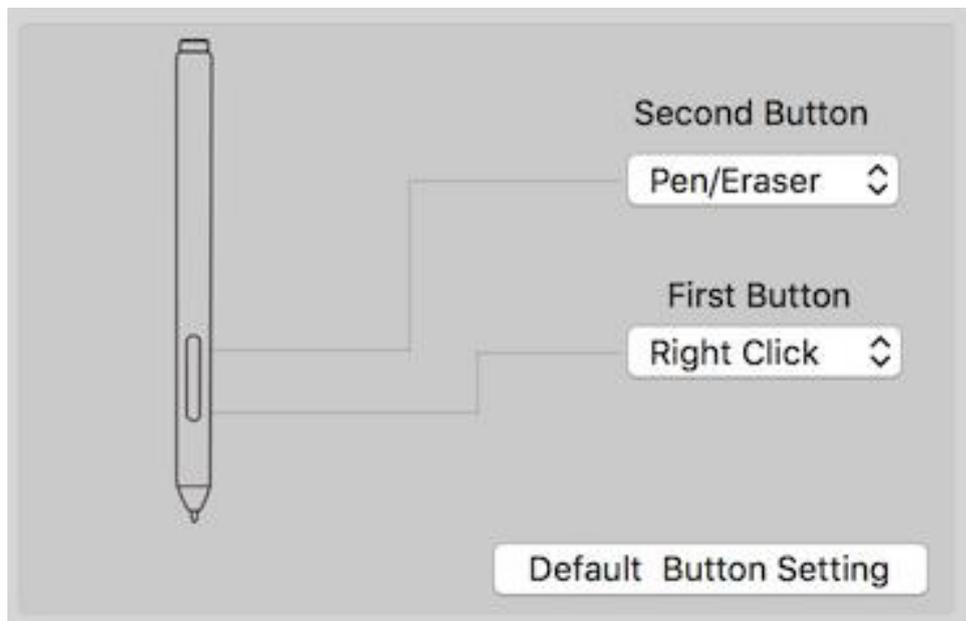


Bild 4-22. Stift

Hinweis:

Zwischen Stift und Radiergummi wechseln

Wenn Sie sich mit dem Stift im Arbeitsbereich Ihres Artist 22R Pro oder 24 Pro befinden, drücken Sie die Taste, um in der kompatiblen Zeichnungssoftware zwischen Stift und Radiergummi zu wechseln. Der aktuelle Modus wird kurz auf dem Monitor angezeigt.

- c. Stiftdruck deaktivieren: Wenn die Funktion „Stiftdruck deaktivieren“ aktiviert ist, können Sie die Stiftdruckfunktion deaktivieren.
- d. Tastenfunktion deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Schnellzugriffstasten deaktiviert.
- e. Anzeigemeldungen deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren und eine Schnellzugriffstaste drücken, wird am unteren Bildschirmrand keine Meldung angezeigt.

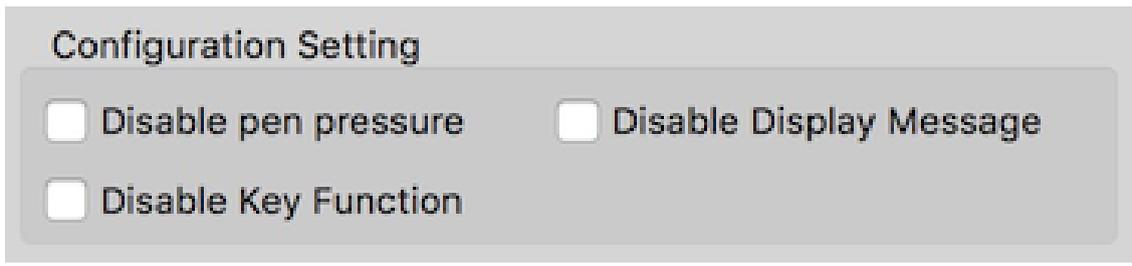


Bild 4-23. Konfigurationseinstellungen

- f. Ausgabe: Hier können Sie für die Stiftdruckempfindlichkeit „Ausgabe“ oder „Druck“ wählen.

Zeigt den aktuellen Stiftdruck an, der auf das Grafiktablet ausgeübt wird. Hier können Sie den Stiftdruck testen.

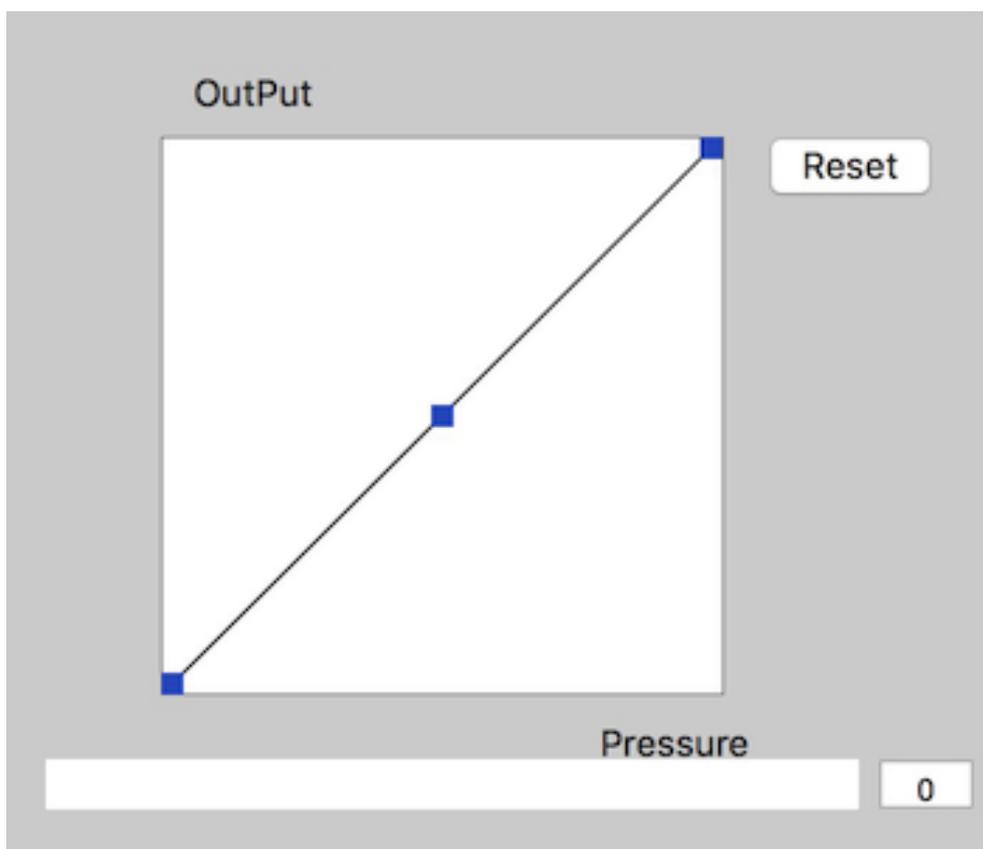


Bild 4-24. Ausgang

g. Import- und Exportprofile: Sie können die Funktion „Konfiguration des Import/Exports-Profils“ benutzen, um Ihre Stift Tasten-Belegung sowie die Belegung der Schnellzugriffstasten zu speichern oder zu laden.



Bild 4-25. Import- und Exportprofile

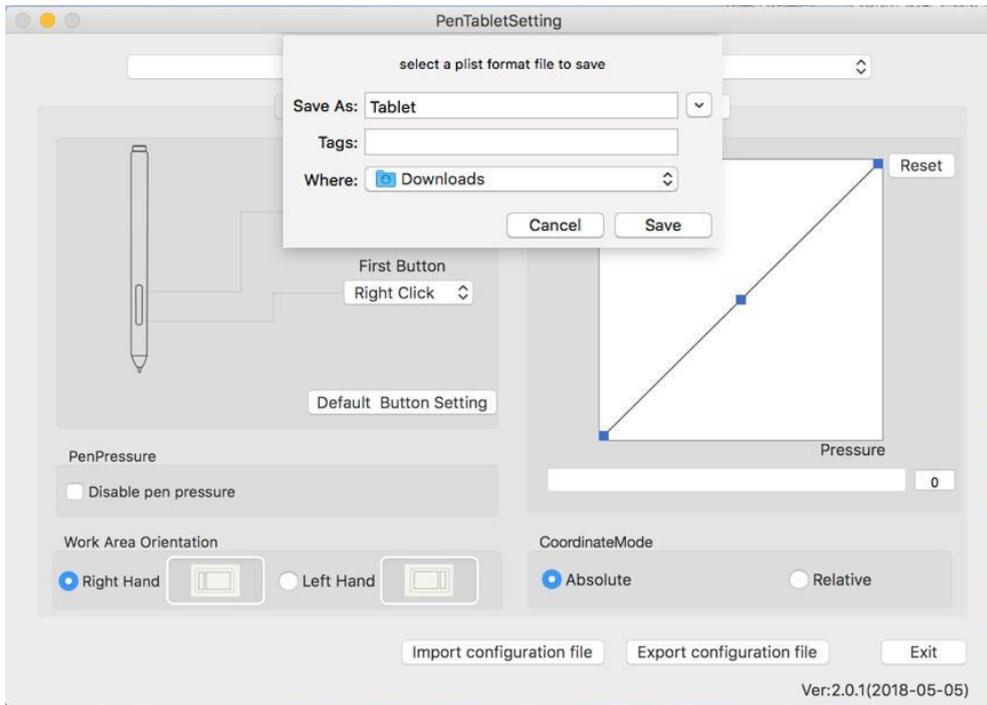


Bild 4-26. Exportkonfigurationsdatei

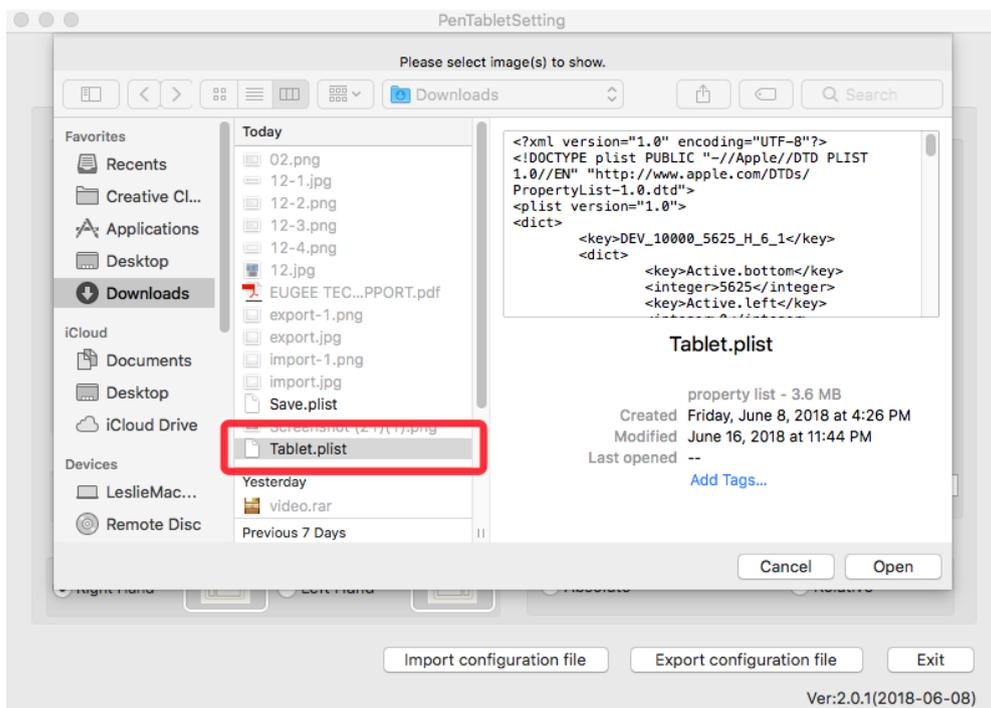


Bild 4-27. Importkonfigurationsdatei

1.2. Monitor

Auf der Registerkarte „Monitor“ können Sie Ihr Artist 22R Pro und 24 Pro auf Monitor1 oder Monitor2 einstellen.

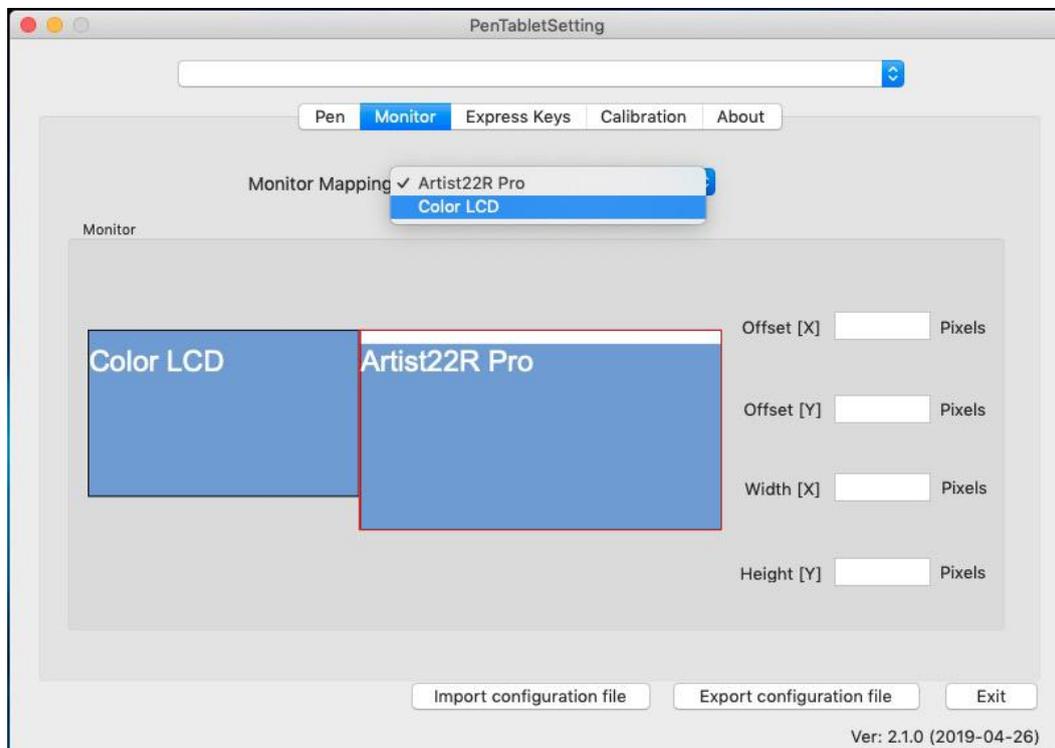


Bild 4-28. Monitor

1.3. Schnellzugriffstasten

Hinweis:

- Die Schnellzugriffstasten von Artist 22R Pro und 24 Pro sind für die Verwendung von Tastaturen mit US-englischem Layout ausgelegt. Die Tasten funktionieren mit Tastaturen für andere Sprachen möglicherweise nicht korrekt.
- Standardmäßig entsprechen die Schnellzugriffstasten von Artist 22R Pro und 24 Pro den Standardtastenkombinationen von Photoshop. Die Tasten können auch für andere Programme angepasst werden.
- Sie müssen einer der Schnellzugriffstasten eine Drehschalterfunktion zuweisen.

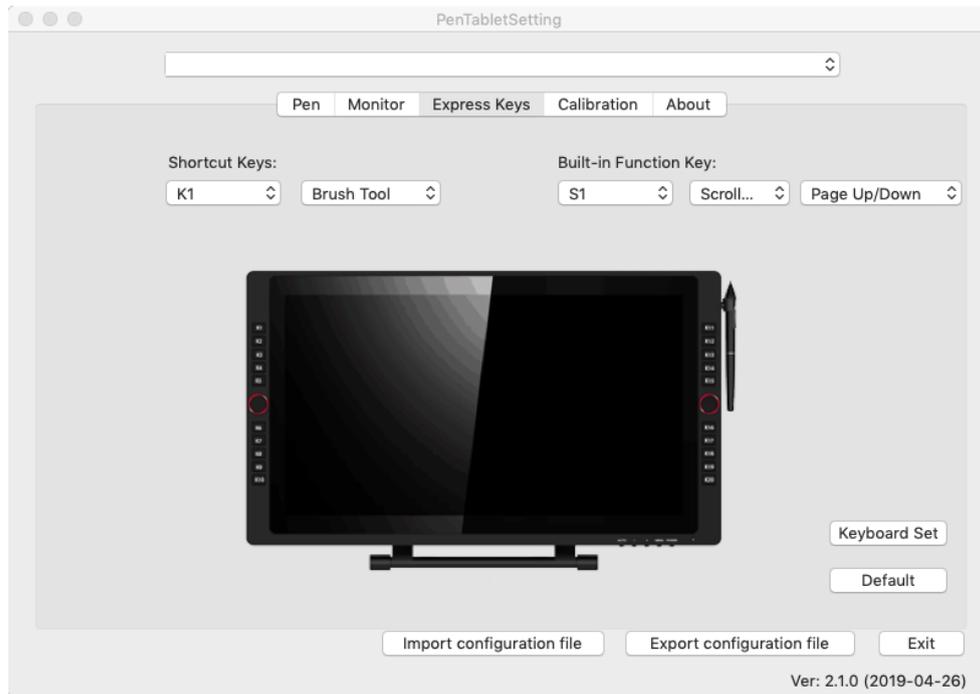


Image 4-29. Express Keys

Auf der Registerkarte für Schnellzugriffstasten können Sie Ihre bevorzugten Schnellzugriffstasten für Artist 22R Pro und 24 Pro auswählen. Verwenden Sie die Option „Benutzerdefinierte Tastenkombinationen zurücksetzen“, um benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu definieren.

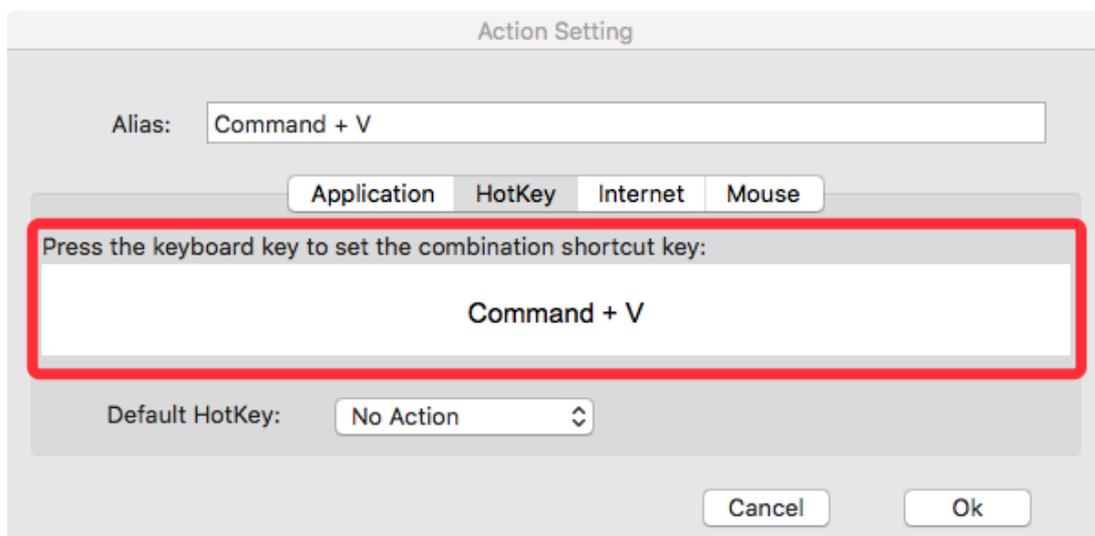


Bild 4-30. Aktionseinstellung

Sie können jede Schnellzugriffstaste für ein anderes Programm einrichten.

a. Klicken Sie auf die + Taste und öffnen Sie die Registerkarte „Programm auswählen“.

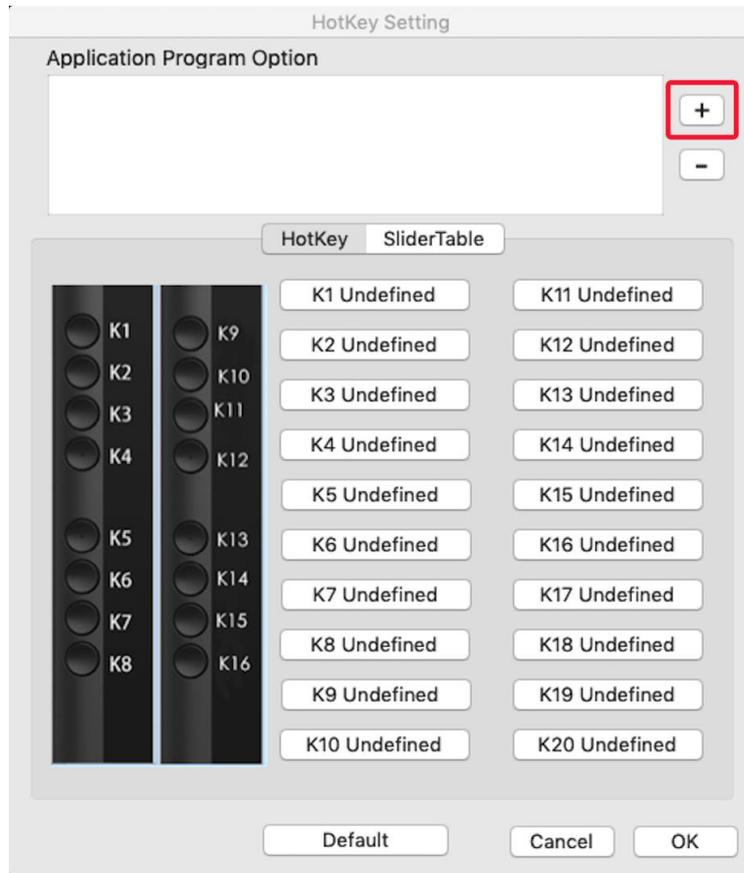


Bild 4-31. Programm auswählen

b. Wählen Sie Ihr Programm aus.



Bild 4-32. Programm auswählen

c. Kehren Sie zur Registerkarte für die Einstellung der Schnellzugriffstasten zurück, klicken Sie auf das Grafiktablett-Symbol und passen Sie dann die Schnellzugriffstasten an. Klicken Sie nach Abschluss auf OK und verlassen Sie das Einstellungs Menü Ihres Grafiktablets.

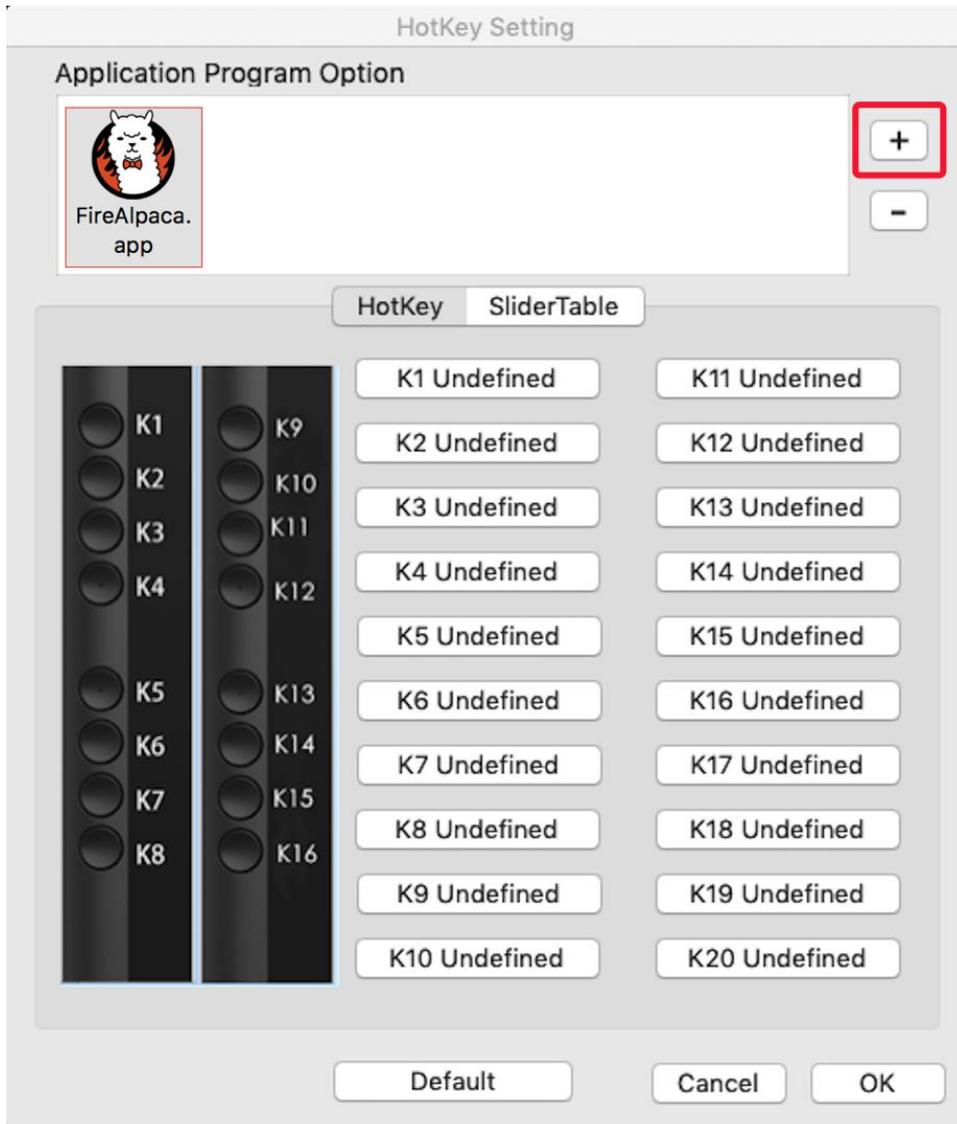


Bild 4-33. Hot Key

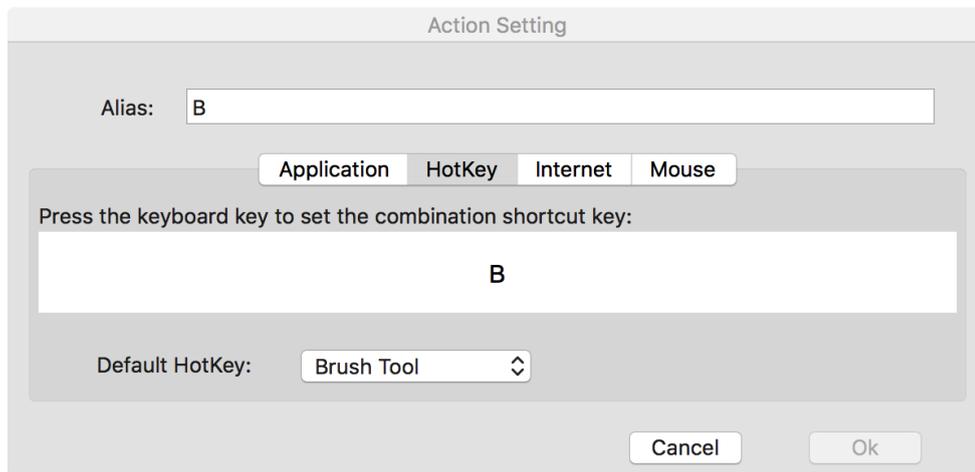


Bild 4-34. Aktionseinstellung

Sie können Drehschalter 1 und 2 für jeweils ein anderes Programm einrichten.

- a. Klicken Sie zunächst auf das Software-Symbol und wechseln Sie dann auf die Registerkarte für Drehschalter.

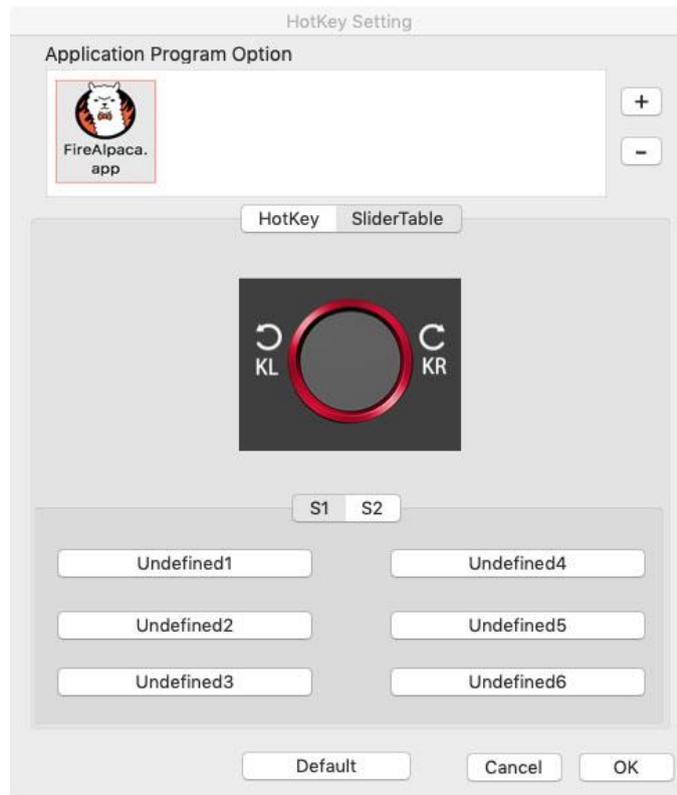


Bild 4-35. Schieber

b. Klicken Sie auf die einzelne Drehschalterfunktion.

c. Auf der Registerkarte „Einstellungen“ können Sie für den linken und rechten Hot Key jeweils andere Tastenkombinationen hinterlegen, zum Beispiel Strg+ und Strg-.

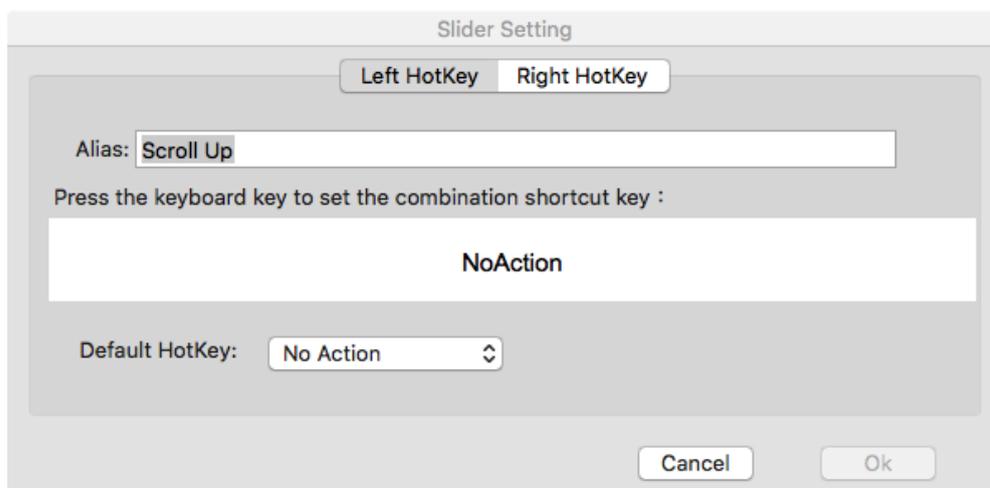


Bild 4-36. Schiebereinstellungen

1.4. Kalibrierung

Auf der Registerkarte „Kalibrierung“ können Sie Ihr Grafiktablet so konfigurieren, dass sich die Anzeige dreht.

Klicken Sie hierzu auf „Kalibrieren“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Drehen: Auf dieser Registerkarte können Sie die Anzeige Ihres Artist 22R Pro und 24 Pro drehen.

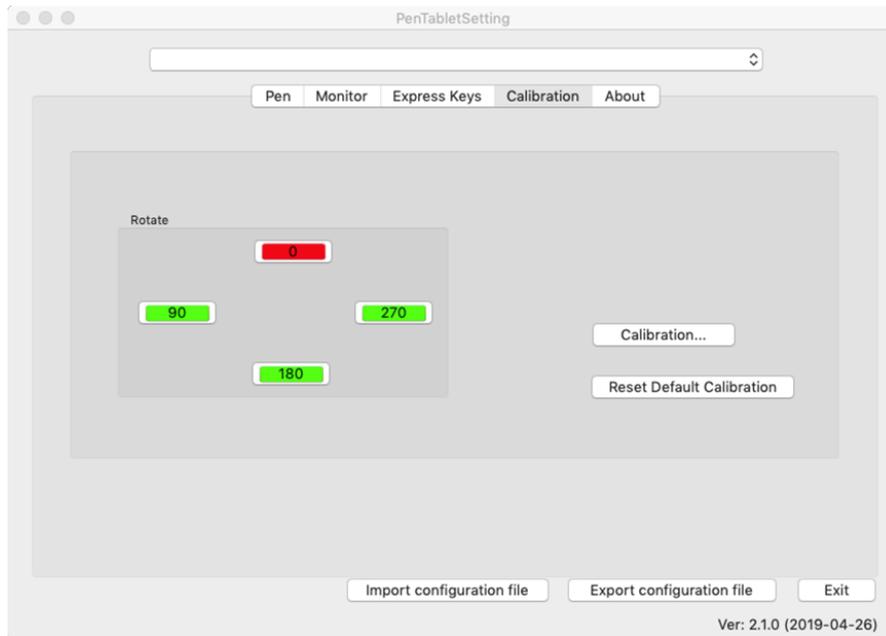


Bild 4-37. Kalibrierung

1.5. Info

Auf dieser Registerkarte finden Sie Informationen über die aktuell installierte Treibersoftware.

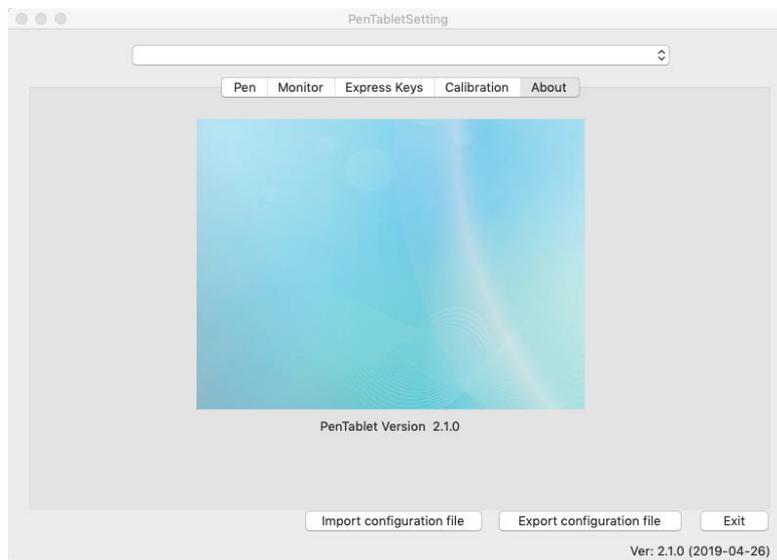


Bild 4-38. Info

{V. Treiber-Deinstallation }

Windows

Wählen Sie im Startmenü die Optionen [Einstellungen] → [Apps & Features]. Suchen Sie nach „Pen Tablet “ und klicken Sie auf „Deinstallieren “. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Anwendung] → [Pen Tablet] und klicken Sie auf „Pen Tablet deinstallieren “. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

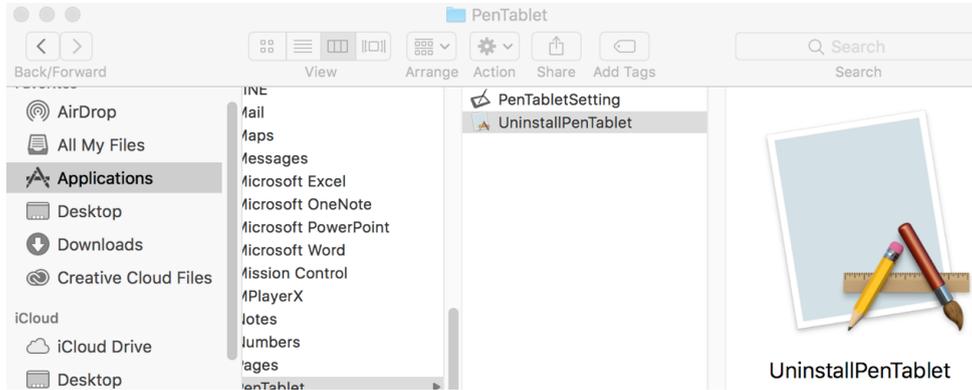


Abbildung 5-1. Mac deinstallieren

HINWEIS:

Wenn Sie den Treiber für Artist 22R Pro und 24 Pro neu installieren möchten, starten Sie den Computer nach dem Deinstallieren zunächst neu.

{VI. FAQ}

1. Wo kann ich den neuesten Artist 22R Pro & 24 Pro Treiber herunterladen?

- a. Den neuesten Treiber finden Sie auf unserer Website ((www.xp-pen.de)).

2. Ich kann mit dem Stift den Cursor nicht steuern.

- a. Schalten Sie Ihr Artist 22R Pro und 24 Pro ein und stellen Sie sicher, dass die Anzeige funktioniert.
- b. Reinstallieren Sie den Treiber und suchen Sie im Benachrichtigungsfeld Ihres PCs das Symbol () für das Grafiktablet.
- c. Öffnen Sie das Programm und testen Sie den Stiftdruck.
- d. Wenn Sie den Stiftdruck nicht testen können, deinstallieren Sie den Treiber und starten Sie den PC neu. Sie brauchen hierzu auf Ihrem Computer Administratorrechte.
- e. Artist 22R Pro und 24 Pro unterstützen Plug-and-Play. Testen Sie daher die Stiftfunktionen, bevor Sie den Treiber neu installieren. Wenn möglich, deaktivieren Sie Ihr Virenschutzprogramm und besuchen Sie dann die XP-Pen-Website, um den neuesten Treiber herunterzuladen.

- f. Nach Abschluss des Downloads müssen Sie die .zip-Datei extrahieren, bevor Sie die .exe- oder .pkg-Installationsdatei ausführen.
- g. Öffnen Sie die Einstellungen des Grafiktablets erneut und überprüfen Sie, ob Sie den Stiftdruck testen können.

3. Wie erkenne ich, dass der Treiber von Artist 22R Pro und 24 Pro erfolgreich installiert wurde?

- a. Nach der Installation des Treibers muss das Treibersymbol () von Artist 22R Pro & 24 Pro im Benachrichtigungsfeld unten rechts im Bildschirm (Windows) und auf dem Desktop zu sehen sein. Der Stift steuert den Cursor und die Druckempfindlichkeit kann im Treiber getestet werden.

4. Warum kann ich den Stiftdruck nicht für mein Zeichenprogramm verwenden?

- a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zeichenprogramm den Stiftdruck unterstützt.
- b. Stellen Sie sicher, dass Sie den neuesten Treiber installiert haben.
- c. Öffnen Sie die Einstellungen des Grafiktablets und überprüfen Sie, ob Sie den Stiftdruck testen können.
- d. Aktivieren Sie die Funktion „Windows Ink “ und klicken Sie zum Beenden auf OK. Öffnen Sie Ihr Zeichenprogramm erneut und testen Sie den Stiftdruck.
- e. Beachten Sie: Unsere Grafiktablets werden nicht mit Zeichenprogramm geliefert.

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gern kontaktieren:

Internet: www.xp-pen.de

E-Mail: servicede@xp-pen.com