

Graphic Pen Display

Artist 10S Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.8 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhalte

I. Produktübersicht

a. Übersicht

b. Arbeitsbereich

II. Stylus

a. Übersicht

b. Stiftspitzen ersetzen

III. Einrichten des Artist 10S

IV. Installation des Treibers

a. Windows

b. Mac

V. Treibereinstellungs-UI

a. Windows

b. Mac

VI. Deinstallation des Treibers

a. Windows

b. Mac

VII. FAQ

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Die Kurzanleitung unterstützt momentan Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht unterstützt wird. Danke für Ihr Verständnis.

{ I. Produktübersicht }

a. Übersicht

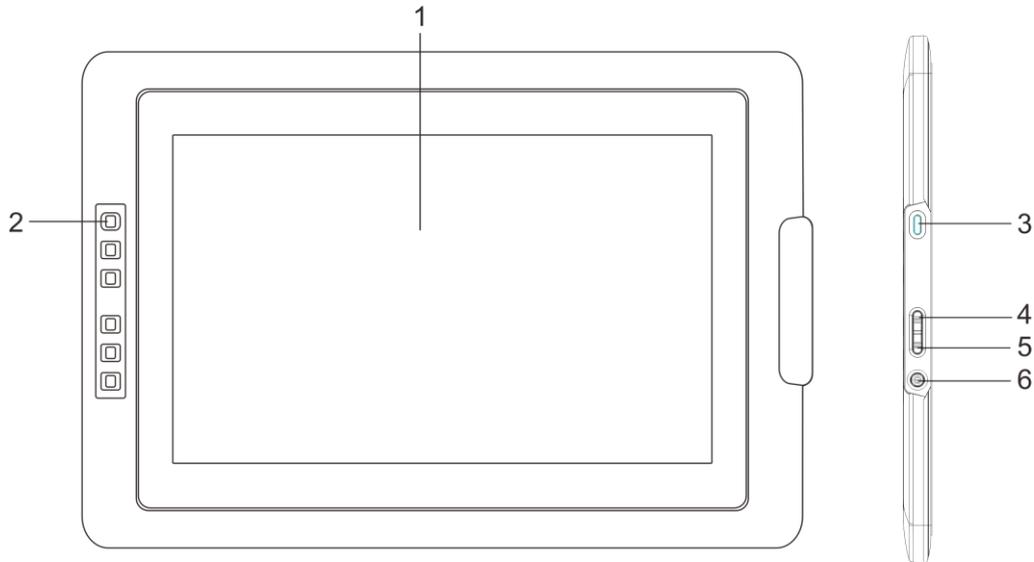


Abbildung 1-1: Übersicht

- (1) Arbeitsbereich
- (2) Schnellzugriffstasten
- (3) USB Anschluss
- (4) (+) Helligkeit erhöhen
- (5) (-) Helligkeit reduzieren
- (6) Power ein/aus Schalter
 - a. Ein, blau: Der Artist 10S ist eingeschaltet und mit dem Computer verbunden.
 - b. Aus: Der Artist 10S ist ausgeschaltet.

b. Arbeitsbereich

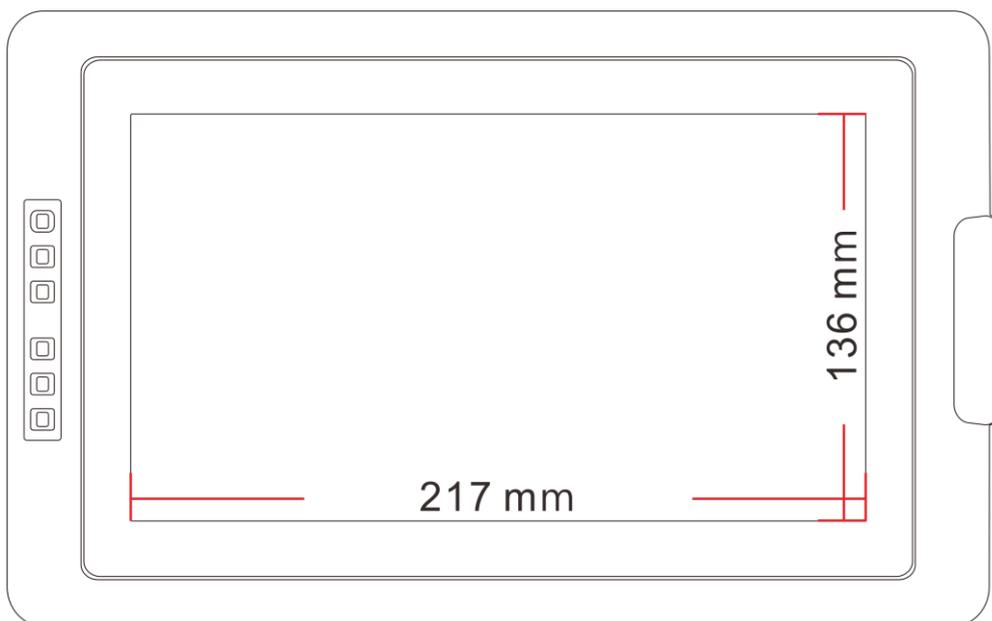


Abbildung 1-2: Arbeitsbereich

{ II. Stylus Stift }

a. Übersicht

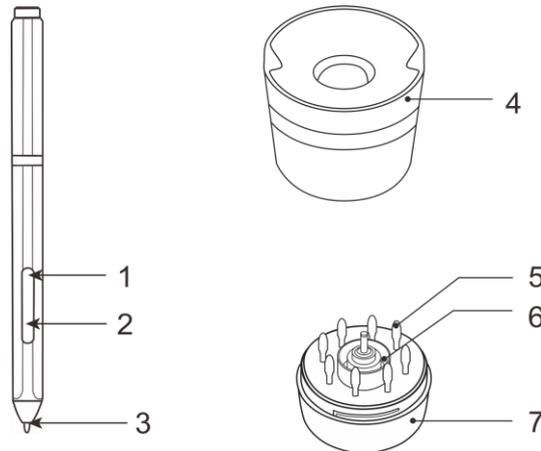


Abbildung 2-1: Stylus und Zubehör

- (1). Schafttaste 2
- (2). Schafttaste 1
- (3). Stiftspitze
- (4). Stifthalter (Oberteil)
- (5). Ersatzspitzen
- (6). Entferner für die Stiftspitze
- (7). Stifthalter (Unterteil)

b. die Stiftspitzen ersetzen

- (1) Halten Sie die obere Hälfte des Stifthalters fest und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu entfernen.
- (2) Entfernen Sie den Ersatzspitzenentferner in der Mitte des unteren Ständers.
- (3) Benutzen Sie den Ersatzspitzenentferner, um die Stiftspitze zu greifen und sie aus dem Stylus herauszuziehen.
- (4) Schieben Sie die neue Ersatzspitze in den Stylus.

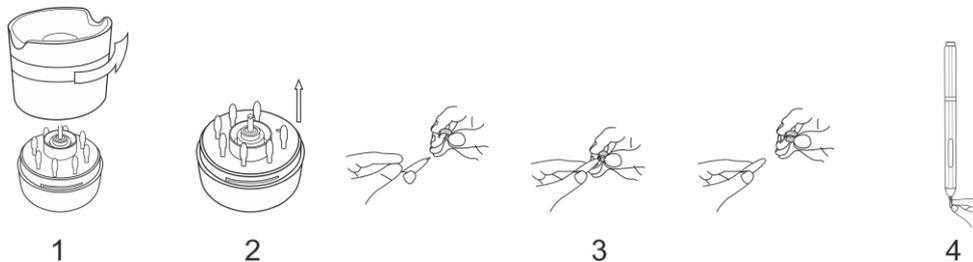


Abbildung 2-2: die Ersatzspitzen ersetzen

{ III. Einrichten des Artist 10S }

Anmerkungen:

- (1). **Zwei USB-Kabel sind im Lieferumfang des Artist 10S enthalten. Das rote USB Kabel der beiden ist zweiteilig und muss vor dem Gebrauch verbunden werden.**
- (2). **Das rote USB-Kabel kann mit Ihrem Computer oder einer Steckdose verbunden werden. Das andere USB-Kabel muss mit Ihrem Computer verbunden werden.**

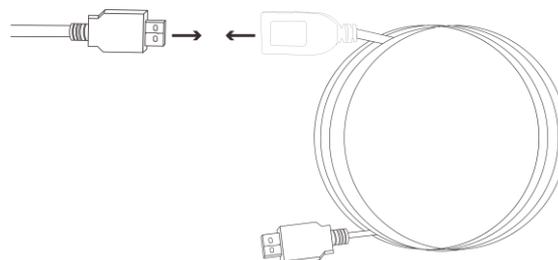


Abbildung 3-1: Mit extra USB Kabel verbinden

- (1) Stecken Sie das mitgelieferte USB Kabel in den Artist 10S.
- (2) Verbinden Sie das kürzere USB Kabel des Artist 10S mit Ihrem Computer.
- (3) Das längere USB Kabel kann mit Ihrem Computer oder der Steckdose verbunden werden. Falls sich der Artist 10S, während das Kabel mit ihrem Computer verbunden ist, nicht einschalten lässt, muss es mit der Steckdose verbunden werden.

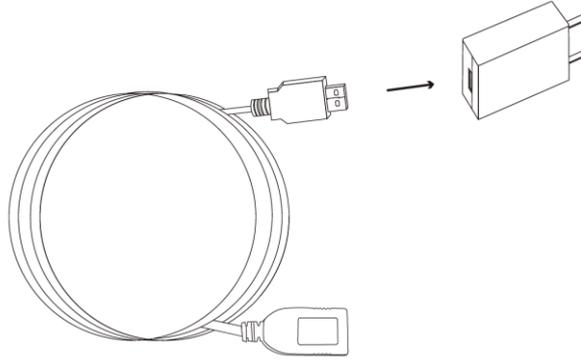


Abbildung 3-2: Verbindung

Anmerkung:

Falls auf Ihrem Tablett die "No Signal" Meldung erscheint:

- (1). Ziehen Sie sowohl das USB, als auch das HDMI Kabel aus dem Artist 10S und stecken Sie sie erneut ein. Stellen Sie sicher, dass jedes Kabel richtig verbunden ist. Starten Sie Ihren Computer neu und schalten Sie im Anschluss das Tablett aus und wieder ein.
- (2). Testen Sie den Artist 10S mit einem anderen Computer, um die Hardware zu überprüfen.
- (3). Falls die "No Signal" Meldung weiterhin erscheint und Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie den XP-Pen Service.

{ IV. Installation des Treibers }

Systemanforderungen

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.8 oder höher

Anmerkung:

- (1) Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z.B OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.
- (2) Deinstallieren Sie jede vorhandene Tablettsoftware, bevor Sie versuchen den Artist 10S Treiber zu installieren. Andere Tabletttreiber werden zu einem Konflikt mit dem Artist 10S Tablett führen oder können die Installation komplett verhindern.
- (3) Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss ".exe" oder "pkg." aus.
- (4) Der Artist 10S unterstützt keine höheren Auflösungen als 1280 x 800.

a. Windows

- (1). Verbinden Sie Artist 10S mit dem Computer. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten HDMI- und USB-Kabel. Schalten Sie anschließend den Artist 10S ein.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion des Artist 10S auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe" ausführen.
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.
- (5). (Empfohlen) Öffnen Sie [Systemsteuerung] > [Anzeigeeinstellungen] und ändern Sie die Größe von Text, Apps und anderen Elementen auf 100%.

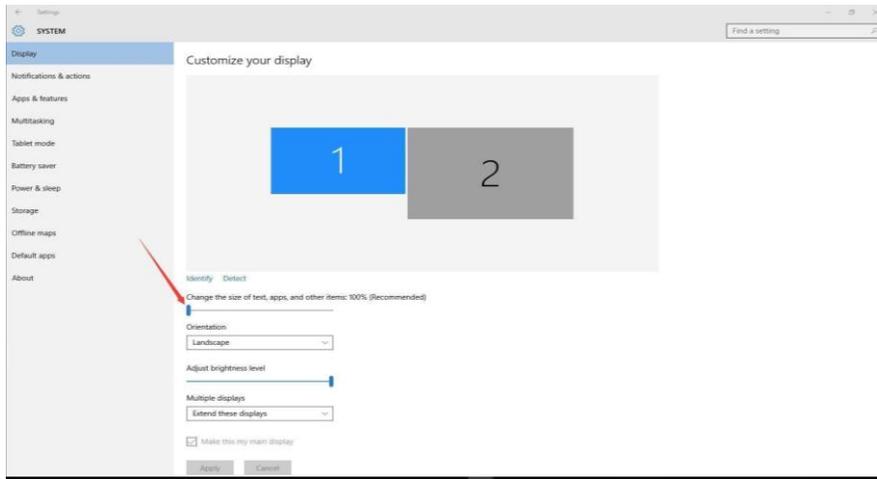


Abbildung 4-1: Anzeigeeinstellungen

- (6). Unter [Systemsteuerung] > [Anzeigeeinstellungen], ändern Sie bitte die Dual-Monitor Einstellungen auf diesen Monitor erweitern oder diesen Monitor duplizieren.
- (7). Unter diesen Monitor erweitern, stellen Sie Ihr Artist 10S auf Monitor 2 auf und wählen Sie die Auflösung 1280x800 bzw. 1280x720 aus.
- (8). Unter diesen Monitor duplizieren, setzen Sie bitte beide Monitore auf eine Auflösung von 1280x800 bzw. 1280x720

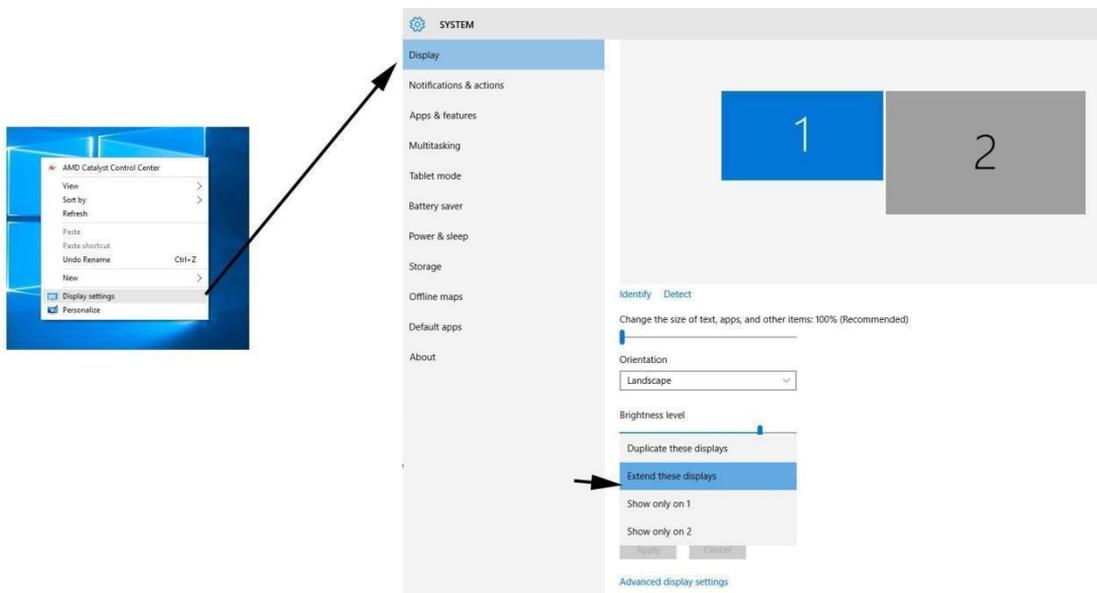


Abbildung 4-2: Extend mode

- (9). Übernehmen Sie die Einstellungen und schließen sie das Fenster.
- (10). Doppelklicken Sie unten im Benachrichtigungsfeld auf das Treiber-Icon um die Tableteinstellungen zu öffnen. Stellen Sie Ihren Artist 10S unter „aktueller Bildschirm“ auf Monitor 2. Drücken Sie auf Übernehmen und dann auf Schließen.

b. Mac

- (1). Verbinden Sie Artist 10S mit dem Computer. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten HDMI- und USB-Kabel. Schalten Sie anschließend den Artist 10S ein.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion des Artist 10S auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".pkg" ausführen.



Abbildung 4-3: Mac Treiber

(4). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie im Anschluss den Computer neu. Sollte die untenstehende Fehlermeldung erscheinen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

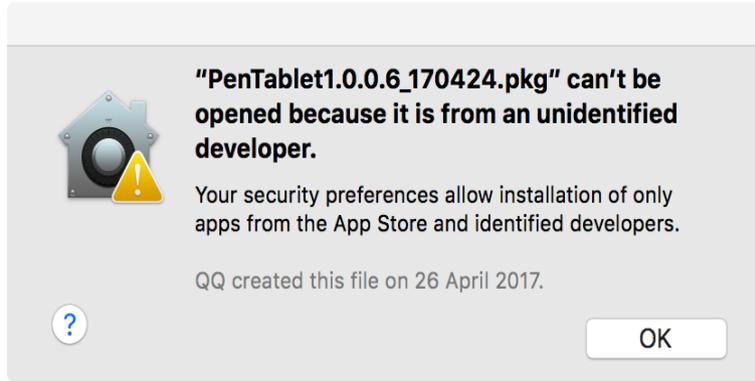


Abbildung 4-4: Unidentified developer

a. Öffnen Sie „Systemeinstellungen“ dann „Sicherheit“

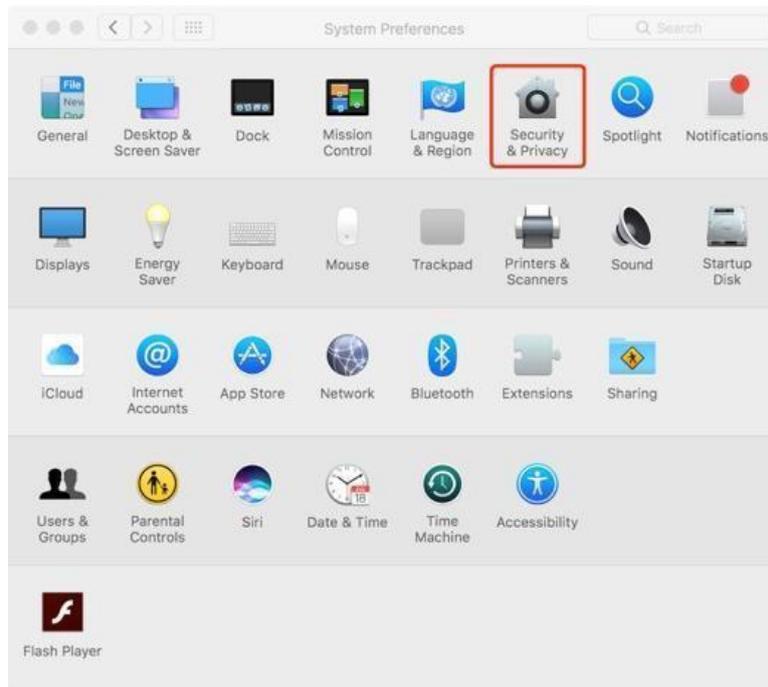


Abbildung 4-5: Sicherheit

b. Klicken Sie auf „Open Anyway.“

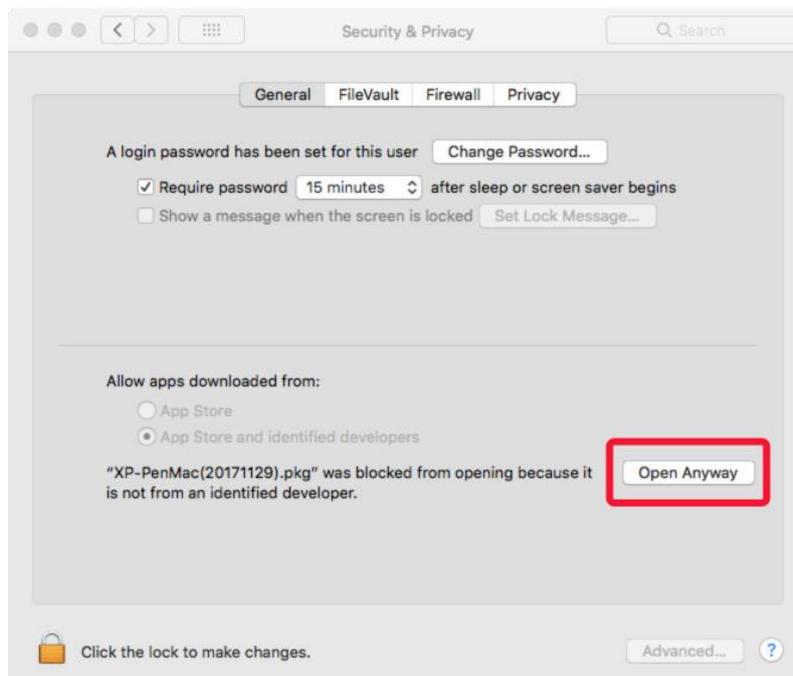


Abbildung 4-6: Open Anyway

c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf "Unlock".

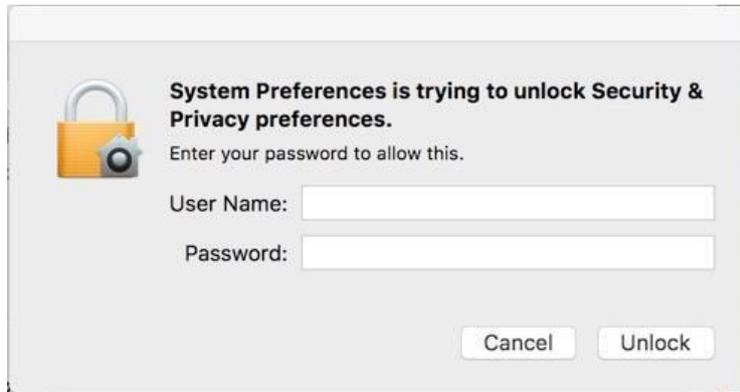


Abbildung 4-7: Passwort

(5). Öffnen Sie [Systemeinstellungen] > [Monitore]. Im Monitor Tab setzen Sie bitte die Auflösung auf Standard für Monitor.

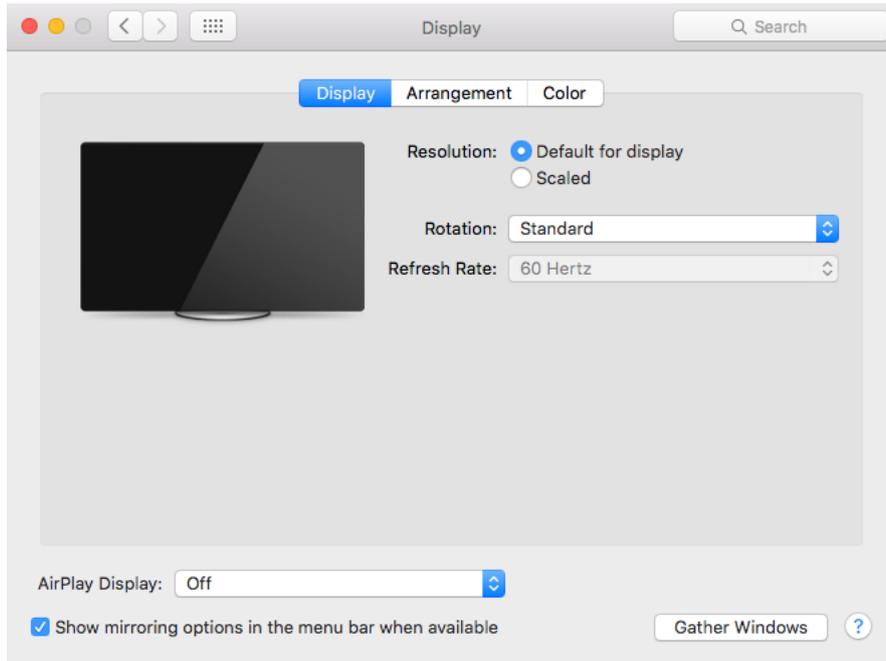


Abbildung 4-8: Display

(6). Unter dem Anordnungs-Tab können Sie Mirror Displays auswählen. Mit dieser Einstellung sollten Sie die Auflösung auf 1280 x 800 festlegen.

(6-1) Öffnen Sie [Finder] > [Applikationen] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].

(6-2) Im „Calibration“ Tab stellen Sie bitte „Monitor Mapping“ auf „Color LCD“ ein.

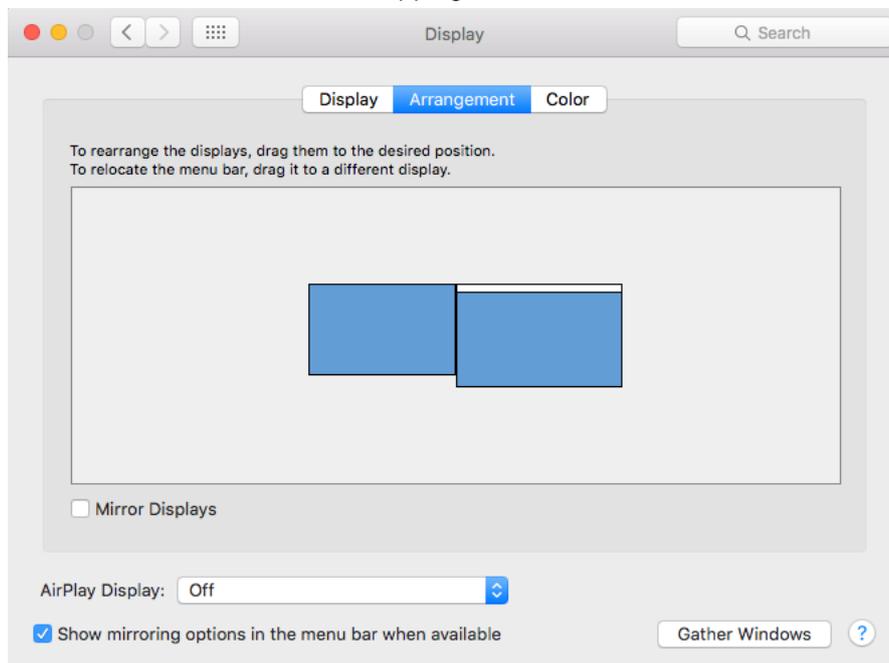


Abbildung 4-9: Arrangement

7. Wenn Monitor spiegeln ausgeschaltet ist, setzen Sie bitte die Artist 10S's Auflösung auf 1280x800.
 (7-1) Öffnen Sie [Finder] > [Applikationen] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 (7-2) Im „Calibration“ Tab stellen Sie bitte „Monitor Mapping“ auf „RTK“ ein.

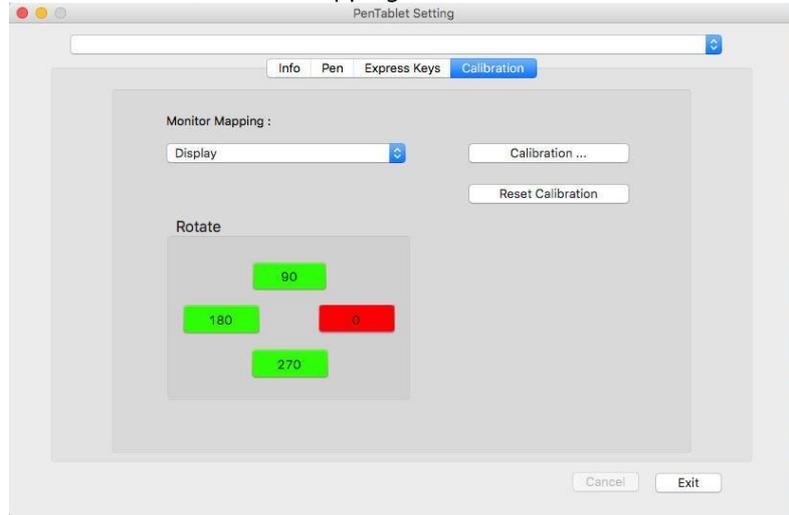


Abbildung 4-10: Monitor

{ V. Treibereinstellungen }

a. Windows

Doppelklicken Sie auf das () Symbol in der Taskleiste.

Treiber UI

1. Info

Der Info Tab zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

Show Icon in System Tray und das Artist 10S Icon im Benachrichtigungsfeld können ein- und ausgeschaltet werden.

Supports Digital Ink capability können ein- und ausgeschaltet werden. Enabling this will allow support for Windows Ink and applications that run using Windows Ink.

Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 5-1: Info

2. Monitor Setting

Dieses Tab zeigt den Monitor, der aktuell für das Tablet ausgewählt wurde. Generell sollte dies Monitor 2 sein.

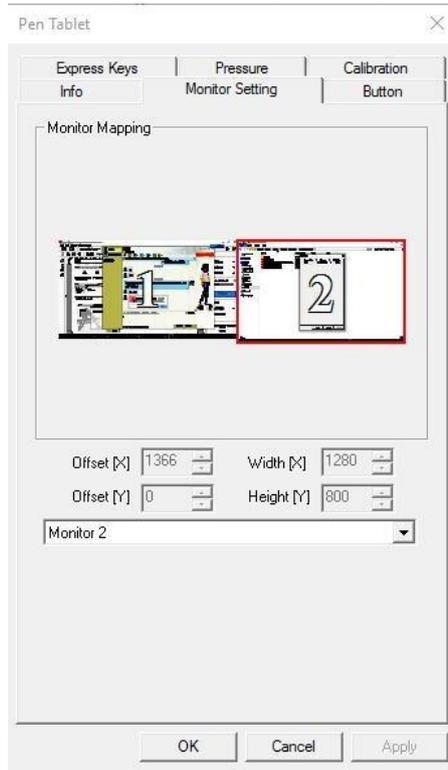


Abbildung 5-2: Monitor Setting

3. Button

Sie können die Schafttasten des Stylus in diesem Tab anpassen. Alle Standard-Mausfunktionen sind verfügbar. Klicken Sie auf Default um die Werkzeugeinstellungen zurückzusetzen.

Double Click Time passt die angeforderte Schnelligkeit zwischen zwei Klicks bei einem Doppelklick an.

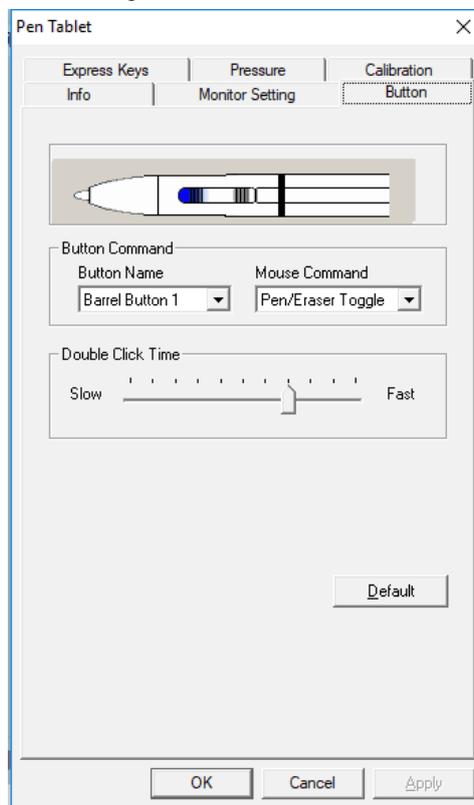


Abbildung 5-3: Button

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

4. Schnellzugriffstasten

Anmerkung:

- (a) Die Schnellzugriffstasten des Artist 10S funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b) Die Schnellzugriffstasten des Artist 10S sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.

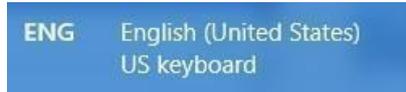


Abbildung 5-4: Keyboard

Die Schnellzugriffstasten des Artist 10S können in diesem Tab angepasst werden. Klicken Sie auf Default um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Nachdem Sie auf eine Schnellzugriffstasten geklickt haben, werden mehrere Registerkarten angezeigt, die bearbeitet werden können.



Abbildung 5-5: Express Keys

5. Pressure

Der Pressure Tab erlaubt es Ihnen die Druckempfindlichkeit Ihres Tablets zu testen und anzupassen. Weniger Sensitivität bedeutet, dass Sie weniger physischen Druck ausüben müssen, um in der Software mehr Druck zu erreichen.

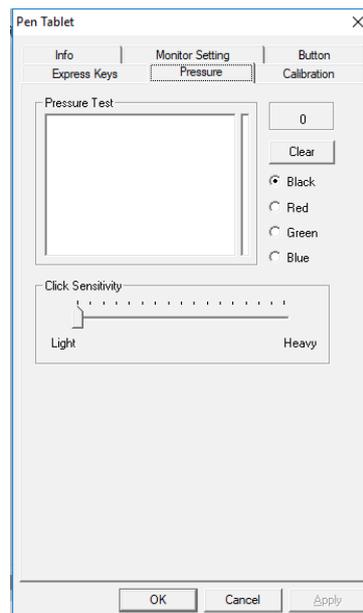


Abbildung 5-6: Pressure

6. Calibration

Das Calibration Tab ermöglicht Ihnen, eine 4 und 9-Punkt Kalibrierung für Ihr Tablet einzustellen. Sie können das Artist 10S Display auch im Tab rotieren.

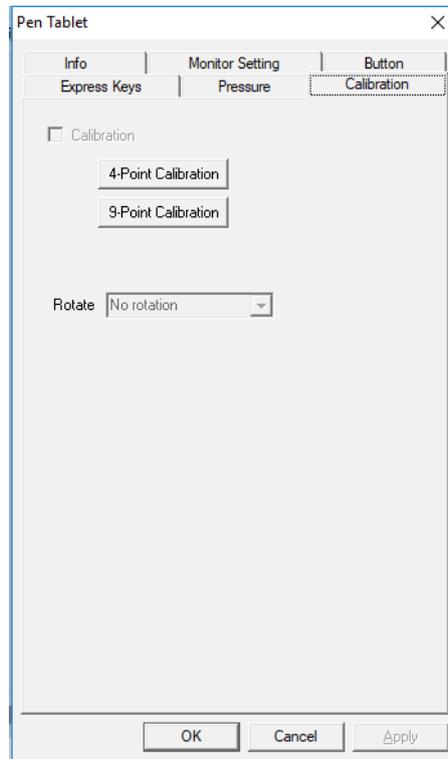


Abbildung 5-7: Calibration

b. Mac

Um die Treibereinstellungen des Artist 10S Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI



Abbildung 5-8: Tablet Setting

1. Info

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

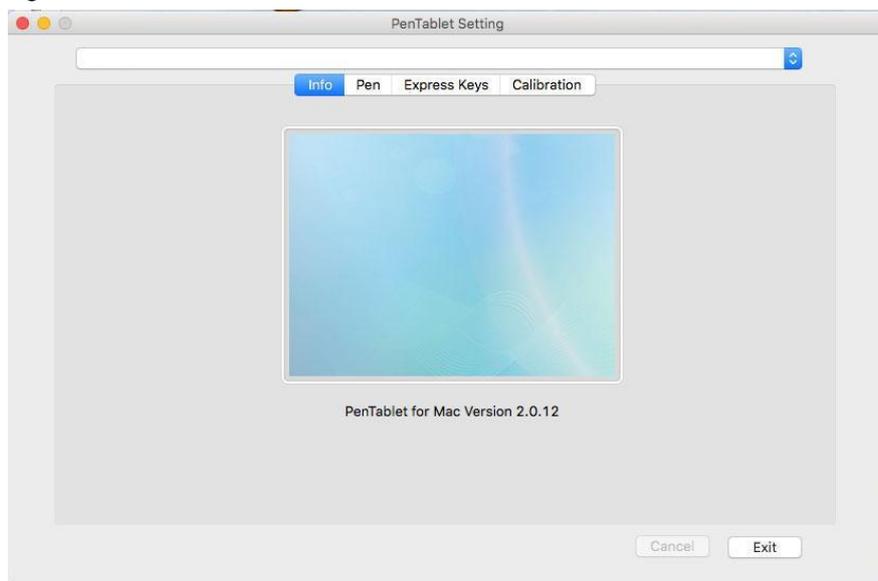


Abbildung 5-9: Info

2. Pen

Sie können die Schafttasten des Sylus in diesem Tab anpassen. Alle Standard-Mausfunktionen sind verfügbar. Klicken Sie auf Default Button Setting um die Werkzeugeinstellungen zurückzusetzen.

Der Pressure Tab erlaubt es Ihnen die Druckempfindlichkeit Ihres Tablets zu testen und anzupassen. Weniger Sensitivität bedeutet, dass Sie weniger physischen Druck ausüben müssen, um in der Software mehr Druck zu erreichen.

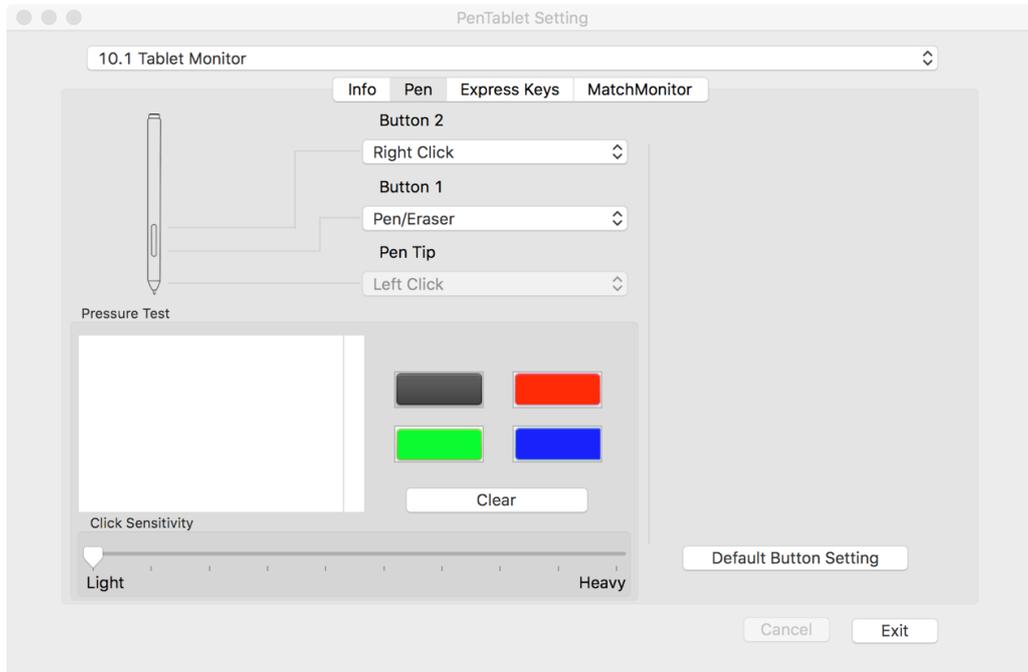


Abbildung 5-10: Pen

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafstaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

3. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschten Funktionen der Artist 10S Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

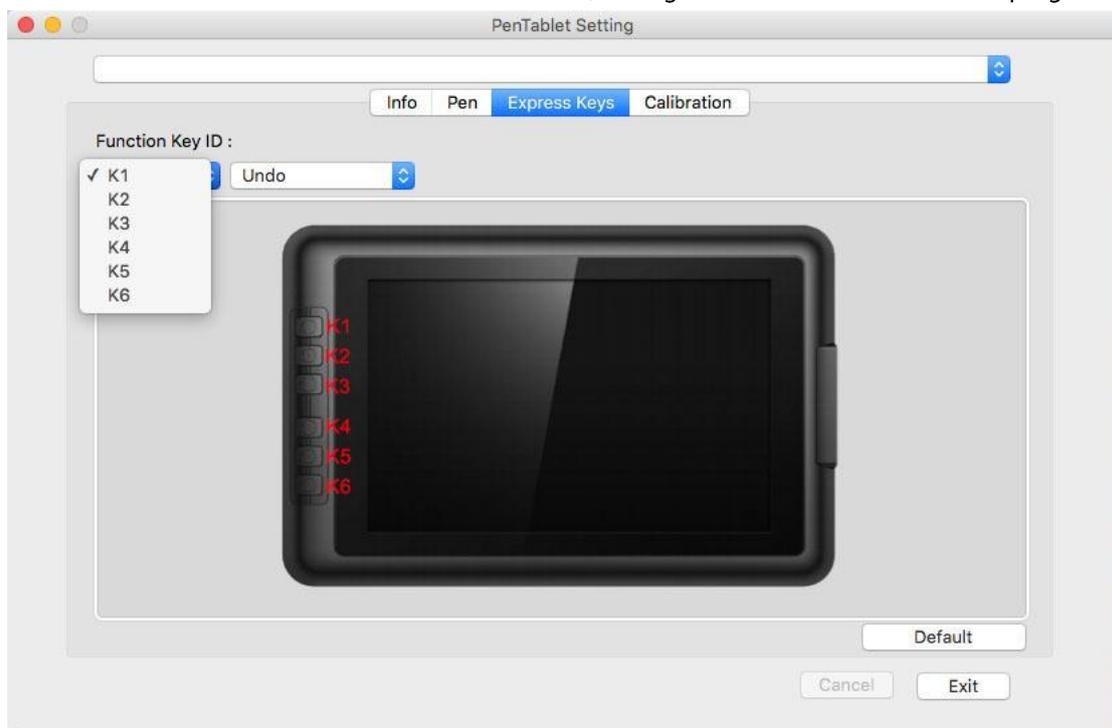


Abbildung 5-11: Express Keys

4. Calibration

Das Calibration Tab ermöglicht Ihnen, das Artist 10S Display im Tab kalibrieren oder rotieren. Um zu kalibrieren, klicken Sie auf Calibration und folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können das Artist 10S Display auch im Tab rotieren.

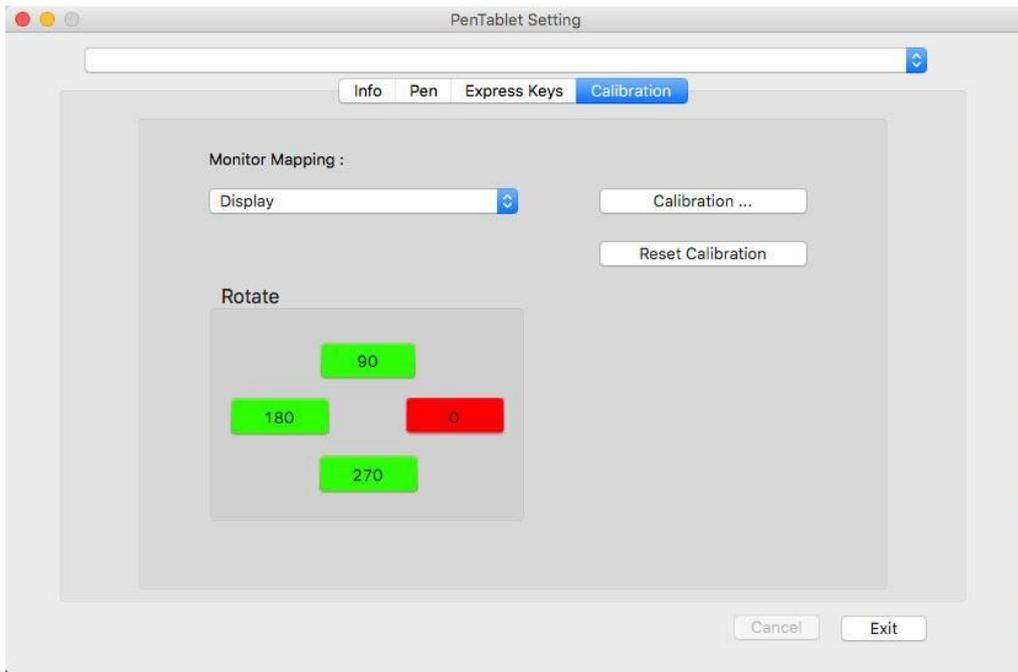


Abbildung 5-12: Calibration

{ VI. Den Treiber deinstallieren }

a. Windows

Öffnen Sie [Start menu] → [All Programs/Apps]. Finden Sie “Pentablet” und klicken Sie auf Uninstall Driver und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

b. Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Pen Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

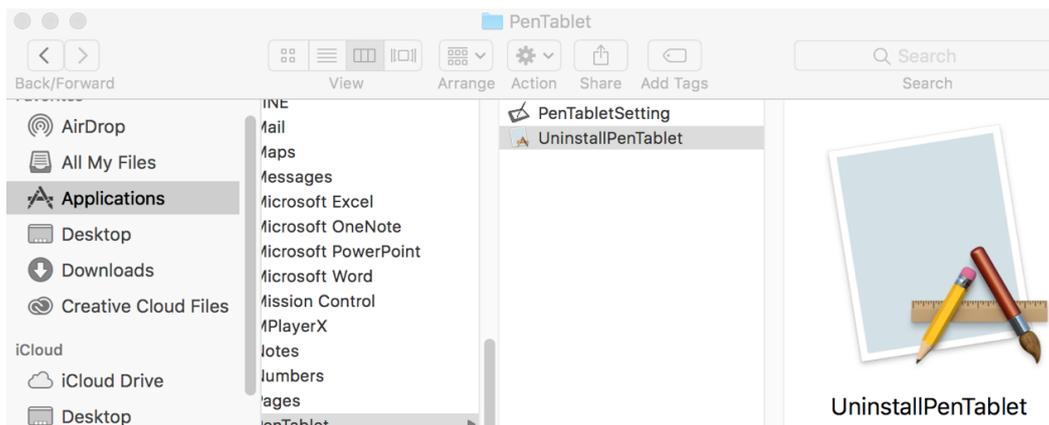


Abbildung 6-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Artist 10S Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{ VII. FAQ }

1.F: Wo kann ich die aktuellsten Treiber für den Artist 10S herunterladen?

A: Diesen können Sie stets auf unserer offiziellen Website herunterladen (www.xp-pen.com).

2. F: Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen.

A: a. Deinstallieren Sie den Artist 10S Treiber bitte, und starten Sie Ihren Computer bitte. Dann verbinden Sie Ihr Artist 10S mit Ihrem Computer, und testen Sie Ihr Stift.

Wenn der Cursor auf die Stifteingabe reagiert, ist Ihr Tablett in Ordnung. Installieren Sie den Artist 10S Treiber nach diesen Schritten (Windows) neu:

Ja: Deinstallieren Sie den Artist 10S Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausgeführt wird, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber und führen Sie einen Neustart durch. Verbinden Sie das Tablet mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware. Installieren Sie den Artist 10S Treiber noch einmal und folgen Sie dabei den folgenden Schritten (Windows):

Laden Sie den neuesten Treiber des Tablets auf der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunter. Dann entpacken Sie die .zip Dateien.

Schließen Sie alle unnötigen Programme und Prozesse (Einige Software kann den Wintab Prozess verwenden und die Treiberinstallation beeinträchtigen. Besonders OneDrive verursacht häufig Probleme. Das OneDrive Symbol sieht wie zwei graue Wolken aus.).

Öffnen Sie C:\Windows. Suchen Sie „WinTab32.dll“, dann löschen Sie es bitte. Verbinden Sie das Tablet und schalten Sie es ein, dann installieren Sie den Treiber. Nach erfolgreicher Installation des Treibers starten Sie den Computer neu.

Sollte nach Neustart des Computers das Treiber Symbol in der Taskleiste verschwinden:

Öffnen Sie C:\Windows. Öffnen Sie Datei >> Ordner- und Suchoptionen ändern >> Ansicht. Aktivieren Sie „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.“ Dann suchen Sie „wtclient.“ Rechtsklicken Sie auf die beiden Dateien und führen

Sie jede als Administrator aus. Das Treiber Symbol sollte in der Taskleiste erscheinen.

ii. Nein: Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter eingeschaltet ist. Wenn Sie kabellos arbeiten, testen Sie das Tablet während es per USB-Kabel angeschlossen ist.

3.F: Wie weiß ich, dass der Artist 10S Treiber erfolgreich installiert wurde?

A: Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Die Stifteingabe wird den Mauszeiger steuern und die Druckempfindlichkeit wird in der Registerkarte „Pressure Test“ des Treiber-UIs funktionieren.

4. F: Die Druckempfindlichkeit in einigen Zeichensoftwares funktioniert nicht.

A: a. Stellen Sie sicher bitte, ob die Zeichensoftware die Druckempfindlichkeit unterstützt.

b. Laden Sie den aktuellsten Treiber auf unserer offiziellen Website runter. Wenn Sie den Treiber erfolgreich installiert haben, öffnen Sie die Einstellung des Treiber bitte. Testen Sie die Druckempfindlichkeit im Testfeld, ob die Druckempfindlichkeit im Testfeld richtig funktioniert.

c. Öffnen Sie die Einstellung des Treibers, und aktivieren Sie bitte die “Windows ink” Funktion im Treiber. Klicken Sie auf OK zu beenden. Dann öffnen Sie die Zeichensoftware bitte, testen Sie die Druckempfindlichkeit.

d. Bitte beachten Sie, dass unsere Tablets nicht mit Zeichenprogrammen geliefert werden.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:servicede_1/ XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com