



Artist 22E Quick Guide

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above

English / Русский язык / 日本語 / 中文 /
Deutsch / 한국어 / Español / Français / Italiano



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf von unserer Produkte. Die Bedienungsanleitung unterstützt nur Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch zur Zeit. Wir entschuldigen uns, wenn es Ihre bevorzugte Sprache nicht gibt. Danke für Ihres Verständnis.

{I. Produktübersicht}



- (1). Arbeitsbereich
- (2). Schnellzugriffstasten
- (3). Power Kontrollleuchte
 - a. Eingeschaltet, blau: Der Artist 22E ist eingeschaltet und mit Ihrem Computer verbunden.
 - b. Eingeschaltet, rot: Der Artist 22E ist eingeschaltet, aber nicht mit Ihrem Computer verbunden.
 - c. Ausgeschaltet: Der Artist 22E Monitor ist ausgeschaltet.
- (4). Power Schalter
- (5). Menü Taste
- (6). + Taste
- (7). - Taste
- (8). Display Auto-Einstellung Taste
- (9). USB Anschluss
- (10). Stromanschluss
- (11). HDMI Anschluss
- (12). DVI Anschluss
- (13). VGA Anschluss
- (14). Hebel zum Verstellen des Ständers
- (15). Ständer

{II. Den Artist 22E verbinden}

1. Verbinden Sie den Artist 22E mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
2. Verbinden Sie das Netzkabel. Stecken Sie das Kabel zuerst in den mitgelieferten Adapter, dann in eine Steckdose.
3. Verbinden Sie den Artist 22E mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte HDMI Kabel.



Anmerkungen:

Falls auf Ihrem Tablett die "No Signal" Meldung erscheint:



- (a). Ziehen Sie sowohl das HDMI, als auch das USB Kabel aus dem Artist 22E und stecken Sie sie erneut ein. Stellen Sie sicher, dass jedes Kabel richtig verbunden ist. Starten Sie Ihren Computer neu und schalten Sie im Anschluss den Artist 22E aus und wieder ein.
- (b). Testen Sie den Artist 22E mit einem anderen Computer, um die Hardware zu überprüfen.
- (c). Falls die "No Signal" Meldung weiterhin erscheint und Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie den XP-Pen Service.

{III. Treiber Installation}


- (a). Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- (b). Deinstallieren Sie jede vorhandene Tablettsoftware, bevor Sie versuchen den Artist 22E Treiber zu installieren. Andere Tabletttreiber werden zu einem Konflikt mit dem Artist 22E Monitor führen oder die Installation komplett verhindern.
- (c). Sie können den Artist 22E Treiber von der mitgelieferten CD installieren, oder die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss "install.exe." aus.
- (d). Die maximale Auflösung vom Artist 22E beträgt 1920x1080.

Installation des Treibers in Windows


- (1). Verbinden Sie den Artist 22E mit dem Computer. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten HDMI-, USB- und Netzkabel. Schalten Sie anschließend den Artist ein.
- (2). Legen Sie die mitgelieferte Treiber CD in das CD/DVD Laufwerk des Computers/Notebooks ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die Installation nach dem einlegen der Treiber CD nicht automatisch startet, öffnen sie den CD-Inhalt von Hand und führen sie "setup.exe" oder "install.exe" aus.
- (3). Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers, erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.
- (5). (Empfohlen) Öffnen Sie mit [Rechtsklick auf den Desktop] > [Anzeigeeinstellungen] die Anzeigeeinstellungen und stellen Sie "Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern" auf 100%.

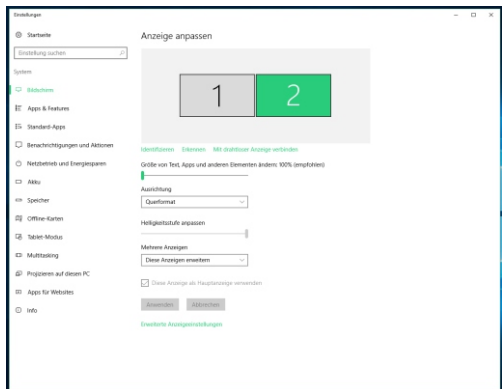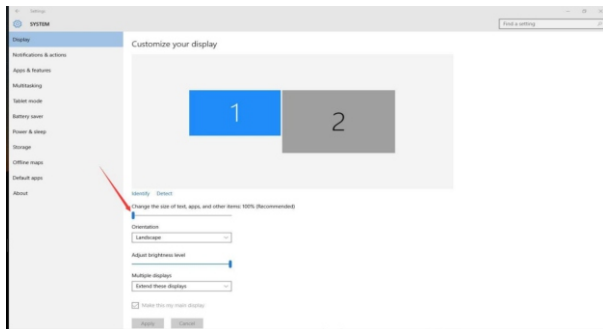

- (6). Wählen Sie in den Anzeigeeinstellungen unter „Mehrere Anzeigen“ die Einstellung "Diese Anzeigen erweitern" oder "Diese Anzeigen duplizieren" aus.
- (7). Stellen Sie im „Erweitern“ Modus die Auflösung des Artist 22E auf 1920x1080.
- (8). Stellen Sie im "Duplizieren" Modus die Auflösung beider Monitore auf 1920x1080.

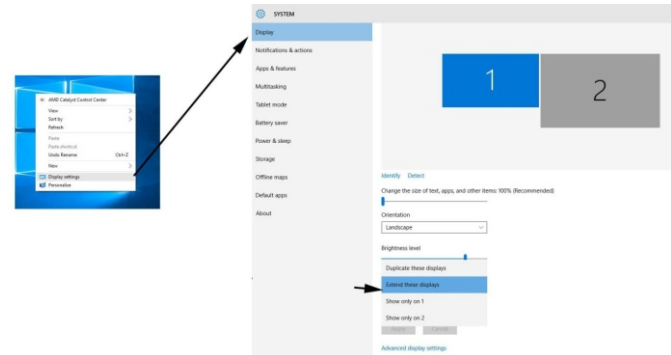


- (9). Klicken Sie auf "Anwenden" und schließen Sie das Fenster.
- (10). Im "Erweitern" Modus: Klicken Sie auf das Icon des Treibers in der Taskleiste, um die Tabletteinstellungen zu öffnen. Stellen Sie den Artist 22E in der "Monitor Setting" Registerkarte auf "Monitor 2" ein und klicken Sie auf "Apply."


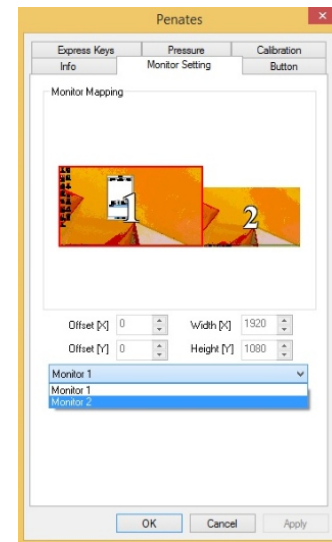


Installation des Treibers in Mac


- (1). Verbinden Sie den Artist 22E mit dem Computer. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten HDMI-, USB- und Netzkabel. Schalten Sie den Artist 22E ein.
- (2). Legen Sie die mitgelieferte Treiber CD in das CD/DVD Laufwerk Ihres Computers ein.
- (3). Öffnen Sie die Dateiliste der CD. Öffnen Sie den "Mac Driver" Ordner und führen Sie "PenTablet.pkg." aus.
- (4). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie im Anschluss den Computer neu.

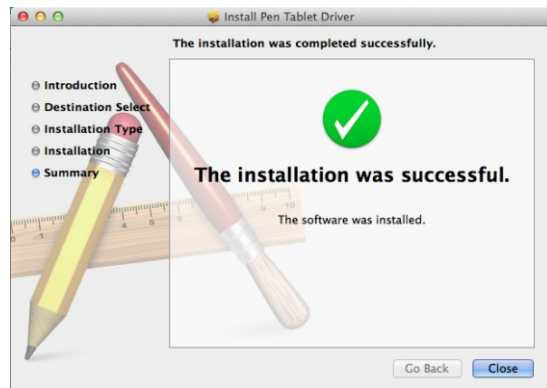

- (5). Öffnen Sie [System Preferences] > [Display]. Stellen Sie in der „Display“ Registerkarte die Auflösung auf "Default for display" ein.

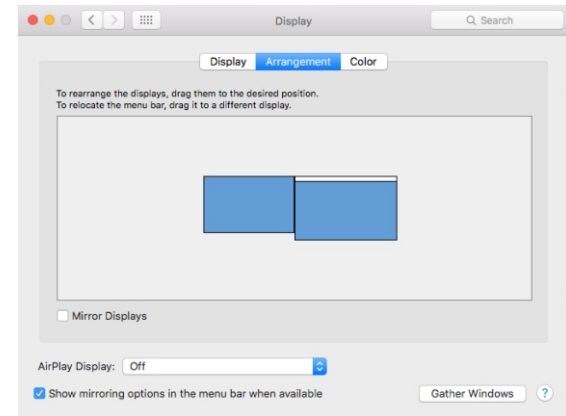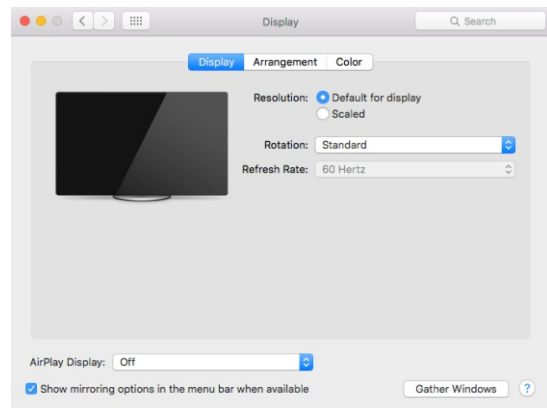


- (6). Wählen Sie "Mirror Display" in der "Arrangement" Registerkarte aus. Im „Mirror Display“ Modus sollten Sie die Auflösungen beider Monitore auf 1920x1080 einstellen.
 - (6.1) Öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (6.2) Stellen Sie "Monitor Mapping" auf "Full Monitor." in der "Calibration" Registerkarte.
- (7). Deaktivieren Sie "Mirror Display" und stellen Sie die Auflösungen des Artist 22E auf 1920x1080.
 - (7.1) Öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (7.2) Stellen Sie "Monitor Mapping" auf "Monitor 2." in der "Calibration" Registerkarte.

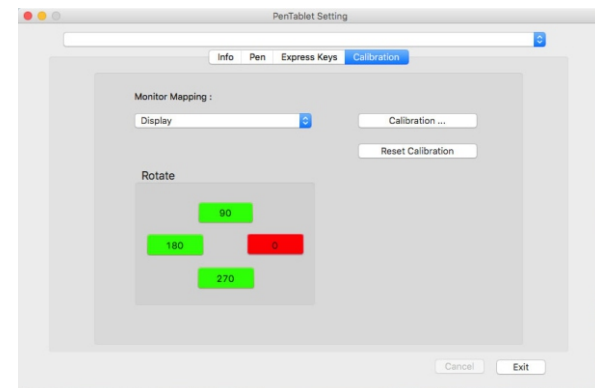



{IV. Schnellzugriffstasten}

- (a). Die Schnellzugriffstasten des Artist 22E funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.




- (b). Die Schnellzugriffstasten des Artist 22E sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.

Die Schnellzugriffstasten des Artist 22E können in der Treibereinstellungs-UI angepasst werden. Für weitere Hinweise, schauen Sie im vollständigen Handbuch nach.

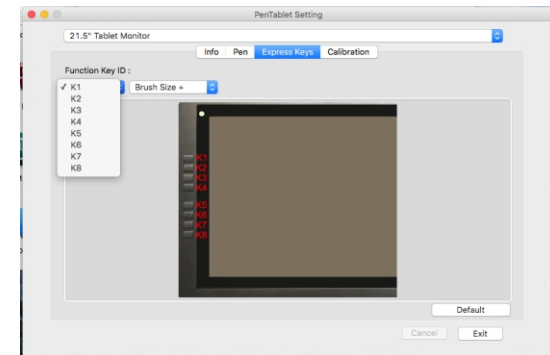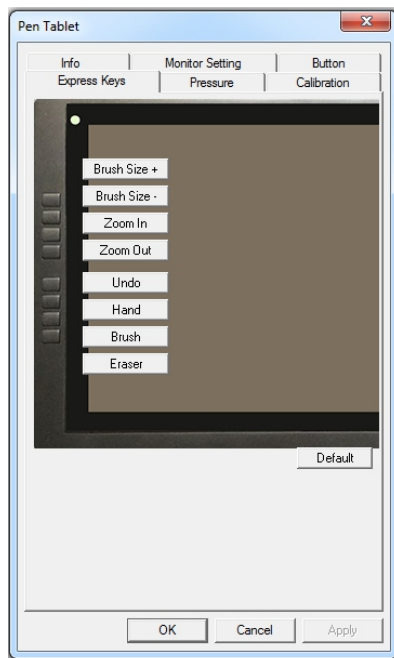

{V. Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus}

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, kann in der Standardeinstellung, durch Betätigen des ersten Schafknopfes, zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umgeschaltet werden. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirmes angezeigt.

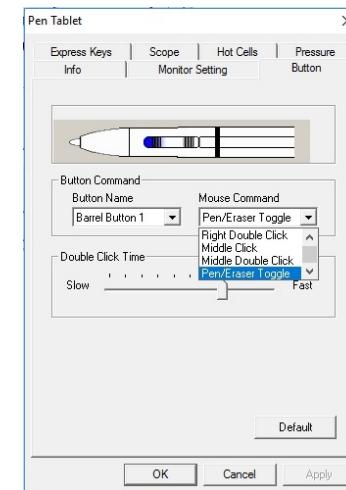

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:servicecode_1/ XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: servicecode@xp-pen.com