



Any questions, please contact us

Web site: www.xp-pen.com



Artist Series

Quick Guide

Windows 10/8/7/Vista/XP
Mac OS X 10.6.8 or above

English、Русский язык、日本語、中文、
Deutsch、한국어、Español、Français


Vielen Dank für Ihren Einkauf von unserer Produkte. Die Bedienungsanleitung unterstützt nur Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch zur Zeit. Wir entschuldigen uns, wenn es Ihre bevorzugte Sprache nicht gibt. Danke für Ihres Verständnis.

1. Die Treibersoftware von XP-Pen Grafikmonitor wird unten-nach-oben entwickelt. Bitte suspend/deaktivieren Sie alle Anwendungen, einschließlich verschiedener Arten von Anti-Viren-Software, Firewalls und anderer Sicherheitssoftware, die Konflikte mit den Tablet-Kontrollsysteme führen kann.
2. Sie müssen alle vorher installierten Grafiktablette/Monitor-Treiber von Kein-XPPen Marke entfernen, bevor Sie den neuen Treiber installieren.
3. Melden Sie auf die offiziellen XP-Pen Website unter www.xp-pen.com um die aktuellste Treiberversion herunterzuladen, oder legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ins CD-ROM-Laufwerk und führen Sie die Treiberinstallation File - "setup.exe" oder "installieren.exe"
4. Stecken Sie zuerst das USB-Kabel danach den HDMI, VGA oder DVI-Kabel in die Grafikmonitor und Computer (einige Modelle von Grafikmonitor brauchen noch Netzteil), dann den Treiber bis zum Ende installieren und den Computer neu starten.
Hinweis: Die USB- und Videokabel (HDMI, VGA oder DVI-Kabel) müssen in beide Computer-Port und Grafikmonitor-Port fest gesteckt und an beiden Enden gesichert werden.
5. Nach dem Neustart des Computers wird am untenrechts der Taskleiste ein kleines Grafikmonitor-Symbol erscheinen, was bedeutet das Grafikmonitor erfolgreich installiert geworden ist. Herzliche Glückwünsche! Jetzt können Sie Ihre Lieblings Grafik-Software installieren und Ihre künstlerische Kreativität zum Leben bringen.
6. Wenn Sie den Treiber installiert haben, aber Ihr Grafikmonitor kann Bilder nicht anzeigen:
 - (1). Prüfen Sie ob beide USB- und Videokabel an die Computer & Grafikmonitor eingeschlossen sind;
 - (2). Drücken Sie die Strom-Taste der Grafiktablette um das Grafikmonitor einzuschalten;
 - (3). Gehen Sie zu "Control Panel-Display Settings" und stellen Sie das Grafikmonitor zu Extend-Modus oder Mirror-Modus;
 - (4). Wenn Sie erfolgreich den Grafikmonitor-Treiber installiert haben, sollten Sie ein Grafikmonitor-Symbol in der Taskleiste sehen. Wenn Sie das Symbol nicht sehen, es bedeutet, dass Ihr Treiber nicht richtig installiert wurde. Wenn Sie schon andere Grafiktablett/Monitor -Treiber installiert haben, bitte alle von ihnen einschließlich des neu installierten XP-Pen Treiber deinstallieren dann den Computer neu starten, danach XP-Pen Treiber bis zum Ende erneut installieren und den Computer wieder neu starten.
7. Computer hat den Treiber installiert, aber kann nicht arbeiten.
 - (1). Prüfen ob das USB-Kabel in beide Computer-Port und Grafikmonitor-Port angeschlossen wird;

- (2). Bitte stellen Sie sicher, dass der Stift mit Strom versorgt wird; (Einige Stifte der Grafikmonitore brauchen aufzuladen, z.B. Artist22)
- (3). Wenn Sie erfolgreich den Grafikmonitor-Treiber installiert haben, sollten Sie ein Grafikmonitor-Symbol in der Taskleiste sehen. Wenn Sie das Symbol nicht sehen, es bedeutet, dass Ihr Treiber nicht richtig installiert wurde. Wenn Sie schon andere Grafiktablett/Monitor-Treiber installiert haben, bitte alle von ihnen einschließlich des neu installierten XP-Pen Treiber deinstallieren dann den Computer erneut starten, danach XP-Pen Treiber bis zum Ende erneut installieren und den Computer wieder neu starten.

8. Wie Ihr Grafik- und Computermonitor zu Mirror-Modus/Extend-Modus einzustellen:

- (1). Nachdem Sie die USB- und Videokabel an die Computer und Grafikmonitor angeschlossen haben, gehen Sie zu "Control Panel-Display Settings" und das Grafikmonitor zu Mirror-Modus/Extend-Modus einstellen.

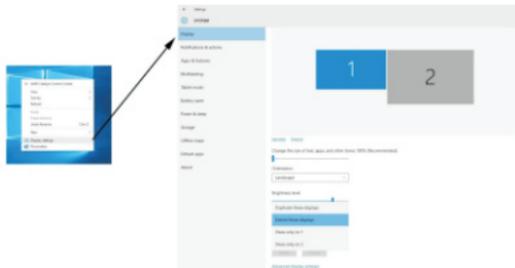

- (2). "Mirror-Modus": Wenn Sie Mirror-Modus verwenden möchten, müssen beide Grafik- und Computermonitor auf die gleiche Auflösung eingestellt werden. (1920x1080)
- (3). "Extend-Modus": Wenn Sie Extend-Modus verwenden möchten, gehen Sie zu "Display Settings" dann das Grafikmonitor auf "monitor2" einstellen; Dann gehen Sie zu "Monitor-Setting" im Treiber, und das Grafikmonitor auch auf Monitor2 einstellen.



9. Wie die Stift//Radiergummi Funktion umzustellen:

- (1). Gehen Sie zu "Display Settings", entweder Stift- Taste1 oder Taste2 zu Stift//Radiergummi-Umstellung-Funktion einstellen.
- (2). Wenn das Grafikmonitor in Arbeitsmodus ist, drücken Sie die Stift-Taste zwischen Stift/Radiergummi Modus umzustellen. Als Sie den Modus umstellen, unten am Bildschirm wird den aktuellen Modus angezeigt.



10. Wenn die Expresskeys nicht funktionieren:

- (1). Nicht alle XP-Pen Grafikmonitore unterstützen Expresskeys-Funktionen.
- (2). Jede Grafiksoftware verfügt verschiedene Multi-Key-Befehl; Sie können die Expresskeys-Funktion bei "Display Settings" nach Ihren Wünschen konfigurieren.
- (3). Wenn Sie schon andere Grafiktablett/Monitor-Treiber installiert haben, bitte alle von ihnen einschließlich des neu installierten XP-Pen Treiber deinstallieren dann den Computer neu starten.
- (4). Installieren Sie bitte den XP-Pen Treiber wiedermal bis zum Ende dann den Computer wieder neu starten, dann die Expresskeys-Funktionen noch mal testen.

11. Unter Windows System hat der Stift bei allen anderen Grafik-Software außer Photoshop CC Druckempfindlichkeit:


- A. Photoshop CC verwendet einen besonderen Stiftdruck-Befehl; besuchen Sie bitte die Website von Adobe um dieses Problem zu lösen:
<https://forums.adobe.com/thread/1500227>

12. Unter Windows System hat der Stift bei allen anderen Grafik-Software außer Adobe-Illustrator Druckempfindlichkeit:

- A. Bitte gehen Sie zur "Display Settings" und beim Fenster "Info" die "Supports Digital Ink" Funktion aktivieren.

13. Bei der Installation des Treibers erscheinen die Info "System has detected that wintab driver has been installed in....":

- (1). Es bedeutet, dass Sie schon andere Grafiktablett/Monitor-Treiber installiert haben, bitte alle von ihnen einschließlich des neu installierten XP-Pen Treiber deinstallieren dann den Computer neu starten, danach XP-Pen Treiber bis zum Ende neu installieren und den Computer wieder neu starten;
- (2). Wenn alle andere Grafiktablette/Monitor-Treiber schon deinstalliert ist, und die oben genannten Info erschien allerdings, bitte schließen Sie alle Programme und Anwendungen (einschließlich Photoshop, Illustrator, usw. ...), die derzeit geöffnet sind, dann gehen Sie zu "Task-Manager";
- (3). Kreuzen Sie "Tablet Client-Treiber (32bit)" und "Wintab Service (32bit)" Dateien an, und klicken Sie auf "Task beenden" um sie zu beenden.

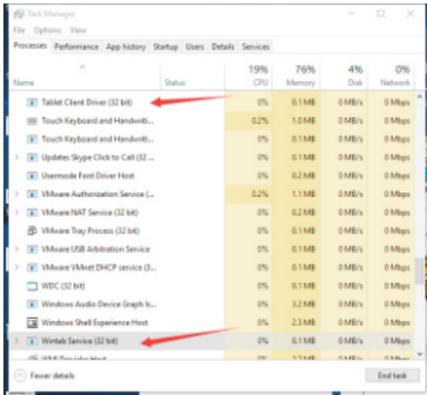

(4).Öffnen Sie File Explorer, dann die Datei "wintab32.dll" in Datei-Ordner C:\Windows\System32 und C:\Windows\SysWOW64 löschen, danach den Computer neu starten.

Name	Date	Type	Size
WinSyncProviders.dll	// 10/2015 11:14 AM	Application extens...	139 KB
WinTab32.dll	9/21/2015 2:21 PM	Application extens...	293 KB

(5).Wenn Ihr Computer neu startet, bitte installieren Sie den XP-Pen Treiber erneut.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:servicede_1/ XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com