


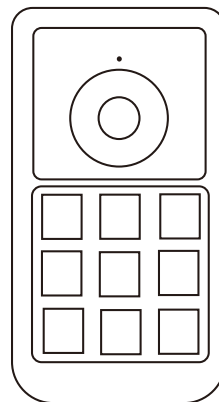

Shortcut Remote

Manual



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Inhalte

I. Übersicht.....	1
Systemvoraussetzungen.....	1
Produktübersicht.....	1
II. Fernbedienung konfigurieren.....	2
III. Treiberinstallation.....	3
Windows.....	3
Mac.....	3
IV. Treibereinstellungs-UI.....	3
Windows.....	4
Mac.....	6
V. Treiber deinstallieren.....	9
VI. FAQ.....	10

Vielen Dank für Ihren Einkauf von unserer Produkte. Die Bedienungsanleitung unterstützt nur Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch zur Zeit. Wir entschuldigen uns, wenn es Ihre bevorzugte Sprache nicht gibt. Danke für Ihres Verständnis.

{I. Übersicht}

Systemvoraussetzungen

- Windows 10/8/7/Vista
- Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 oder höher
- USB Anschluss

Die Fernbedienung nutzt 2.4G Wireless-Technologie. Mit ihrer Hilfe können Sie dank vollständig anpassbarer Schnellzugriffstasten für jedes Produkt oder Setup ihre Arbeitsabläufe optimieren.

Produktübersicht

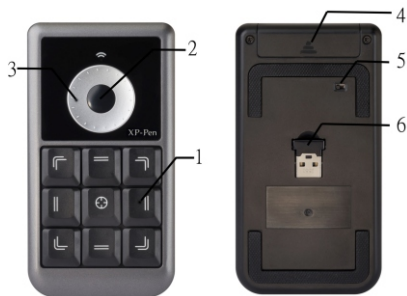


Foto 1-1: Produktübersicht

- (1) Tasten 1-9
- (2) Taste 10 / Umschalter
- (3) Rollschalter
- (4) Batteriefach
- (5) Power-Schalter
- (6) USB-Empfänger

Anmerkung:
Die Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie.

{II. Schnellzugriffstasten der Fernbedienung konfigurieren}

- (1) Stecken Sie den USB-Empfänger in Ihren Computer.



Foto 2-1: USB-Verbindung

- (2) Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine AAA-Batterie ein.

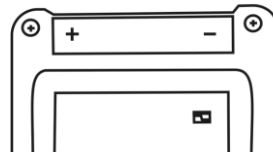


Foto 2-2: Richtung der Batterie

- (3) Schalten Sie die Fernbedienung ein.

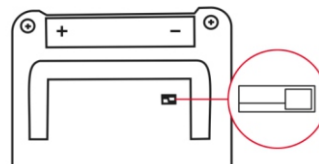


Foto 2-3: Einschalten

{III. Treiberinstallation}

Anmerkungen:

- Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Deinstallieren Sie jede vorhandene Software für Fernbedienungen mit Schnellzugriffstasten, bevor Sie versuchen den Treiber der XP-Pen Fernbedienung zu installieren.
- Sie können den Treiber von der mitgelieferten CD installieren, oder die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss "install.exe." aus.

Installation des Treibers in Windows

- Legen Sie eine AAA Batterie in die Fernbedienung ein.
- Stecken Sie den USB Empfänger in Ihren Computer.
- Schalten Sie die Fernbedienung mit dem Power Schalter auf der Rückseite ein.
- Legen Sie die mitgelieferte Treiber CD in das CD/DVD Laufwerk des Computers/Notebooks ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die Installation nach dem Einlegen der Treiber CD nicht automatisch startet, öffnen sie den CD-Inhalt von Hand und führen sie "setup.exe" oder "install.exe" aus.
- Nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.
- Nach erfolgreicher Installation des Treibers, erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 4.

Installation des Treibers in Mac

- Legen Sie eine AAA Batterie in die Fernbedienung ein.
- Stecken Sie den USB Empfänger in Ihren Computer.
- Schalten Sie die Fernbedienung mit dem Power Schalter auf der Rückseite ein.
- Legen Sie die mitgelieferte Treiber CD in das CD/DVD Laufwerk Ihres Computers ein.
- Öffnen Sie die Dateiliste der CD. Öffnen Sie den "Mac Driver" Ordner und führen Sie "PenTablet.pkg." aus.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie im Anschluss den Computer neu.

{IV. Treibereinstellungs-UI}

Anmerkung:

Die Schnellzugriffstasten der Fernbedienung sind darauf ausgelegt mit US English Tastaturen zu arbeiten. Mit anderen Tastatursprachen könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.

ENG English (United States)
US keyboard

Foto 4-1: Tastatursprache

a. Windows

Doppelklicken Sie das () Symbol in der Taskleiste, um die Einstellungen zu öffnen.



Foto 4-2: Windows UI

Rollschalter Funktionen

Dies sind die Funktionen, durch die die mittlere Taste (K10) durchschalten kann. Bewegen Sie eine Funktion nach links (←) um sie zu aktivieren, oder nach rechts (→) um sie zu deaktivieren.



Foto 4-3: Rollschalter Funktionen

Klicken Sie auf Benutzerdefiniert KL/KR um die Funktionen anzupassen.

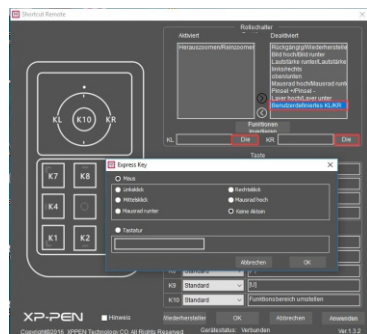


Foto 4-4: Rollschalter Funktionen

Einstellung der Tasten

Klicken Sie auf das entsprechende Dropdown Menü, um die Funktion anzupassen.

Anmerkung:

Die Tasten 10 können nicht angepasst werden.

PAGE5

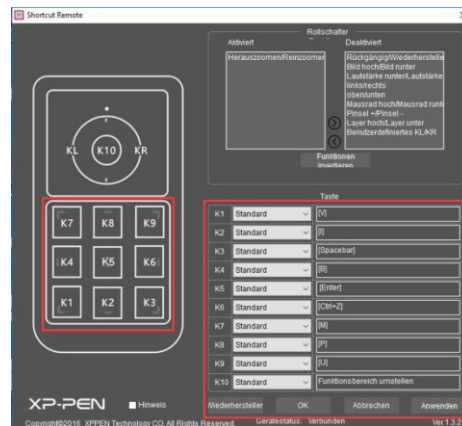


Foto 4-5: Einstellung der Tasten

Das Handbuch der Fernbedienung kann durch einen Rechtsklick auf das Treibersymbol geöffnet werden.




Foto 4-6: Handbuch öffnen

b. Mac

Um die Einstellungen zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [PenTablet] > [TabletSetting].

Funktionstasten ID

Die Schnellzugriffstasten der Fernbedienung können mit diesen beiden Dropdown Menüs angepasst werden.

Klicken Sie auf „Default“ um die Funktionen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Anmerkung

Die Tasten 10 können nicht angepasst werden.

PAGE6

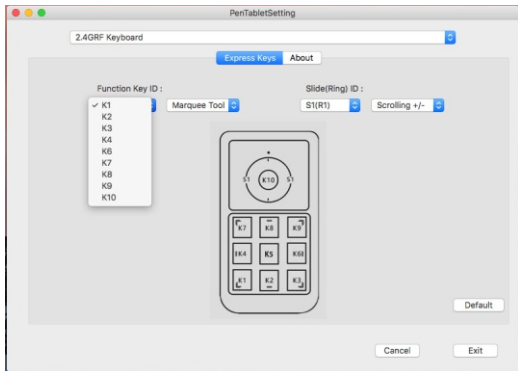


Foto 4-7: Funktion der Taste ID

Wählen Sie die Funktion einer Taste aus einer voreingestellten Liste aus, oder klicken Sie auf *Reset Customer Defined* für erweiterte Optionen.

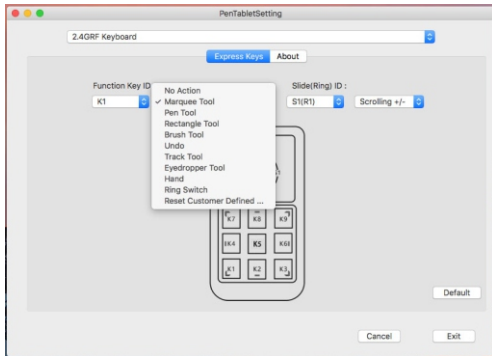


Foto 4-8: Function Key ID-1

Wenn Sie *Reset Customer Defined* wählen, öffnet sich ein Fenster mit vier Registerkarten: Application, HotKey, Internet und Maus. Sie können eine Funktion aus einer der Registerkarten auswählen.

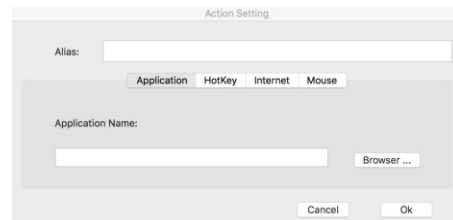


Foto 4-9: Reset Customer Defined

Slide (Ring) ID:

Sie können das Dropdown-Menü verwenden um die Funktionen zu bearbeiten, durch die die mittlere Taste (K10) durchschalten kann.

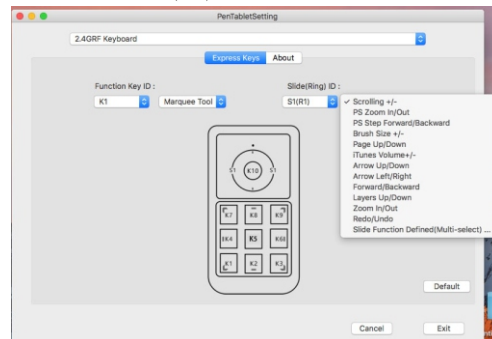


Foto 4-10: Slide(Ring) ID

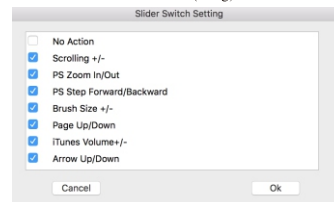


Foto 4-11: Slide Function Defined...

{V. Treiber deinstallieren}

a. Windows

- Öffnen Sie [Startmenu] → [Alle Programme/Apps] → [XP-Pen]. Klicken Sie auf Uninstall Shortcut Remote und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Foto 5-1: Deinstallieren

Oder

- Öffnen Sie [Systemsteuerung] → [Programme und Features] aus dem Startmenü. Wählen Sie Shortcut Remote aus und klicken Sie auf Deinstallieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Foto 5-2: Shortcut Remote

b. Mac

- Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [PenTablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

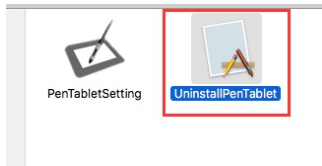


Foto 5-3: UninstallTablet

{VI. FAQ}

1. Wo kann ich den neuesten Treiber herunterladen?

A: Sie können die neuesten Treiber auf der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunterladen.

2. Wie weiß ich, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde?

A: Nach erfolgreicher Installation des Treibers, erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Betätigen der Fernbedienungstasten sollte außerdem Funktionsbenachrichtigungen mittig auf dem unteren Bildschirmrand auslösen.

3. Ich kann das Symbol in der Taskleiste sehen, aber die Fernbedienung funktioniert nicht.

- A: (1) Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger der Fernbedienung fest mit dem Computer verbunden ist.
 (2) Schalten Sie die Fernbedienung mit dem Power Schalter auf der Rückseite aus.
 (3) Halten Sie die Fernbedienung neben den USB-Empfänger. Halten Sie die K10 Tasten gedrückt und schalten sie die Fernbedienung mit dem Power Schalter auf der Rückseite ein.

4. Die Schnellzugriffstasten meiner Fernbedienung funktionieren in einigen Programmen, aber nicht anderen.

A: Verschiedene Programme verwenden manchmal unterschiedliche Tastenkombinationen. Sie können die Schnellzugriffstasten so anpassen, dass sie mit diesen Tastenkombinationen übereinstimmen oder die standardmäßige Tastenkombination der Software entsprechend den Einstellungen Ihrer Fernbedienung bearbeiten.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:servicede_1/XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com