


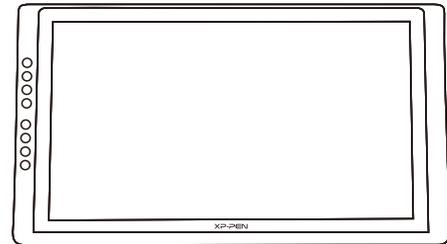

Graphic Pen Display

Artist 16 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 16 Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or



CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Artist 16 Pro Grafiktablett

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Die Kurzanleitung unterstützt momentan Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht unterstützt wird. Danke für Ihr Verständnis.

Bedienungsanleitung

I. Produktübersicht	2
Übersicht.....	2
Arbeitsbereich.....	2
II. Stylus Stift	3
Übersicht.....	3
Stiftspitzen ersetzen Etui, Stifthalter, Stiftspitze, und Loch des Spitzenerfenners.....	3
III. Einrichten des Artist 16 Pro	5
IV. Installation des Treibers	5
Windows.....	5
Mac.....	7
V. Treibereinstellungs-UI	10
Windows.....	10
Mac.....	14
VI. Deinstallation des Treibers	17
Windows.....	17
Mac.....	18
VII. FAQ	18

{ 1. Produktübersicht }

Übersicht



Abbildung 1-1: Produktansicht

- (1). Bildschirm / Arbeitsbereich
- (2). Schnellzugriffstasten
- (3). USB-Anschluss
- (4). Stromanschluss
- (5). HDMI-Anschluss
- (6). Hebel zum Anpassen des Ständers
- (7). Ständer
- (8). Status-Kontrollleuchte
 - a. Blau: Der Artist 16 Pro ist eingeschaltet und mit dem Computer verbunden.
 - b. Rot: Der Artist 16 Pro ist eingeschaltet, hat aber keine Verbindung zum Computer.
 - c. Aus: Der Artist 16 Pro ist ausgeschaltet.
- (9). Menü- / Ausgang Taste
- (10). Zurück Taste
- (11). + / Bewegen rechte Taste
- (12). - / Bewegen linke Taste

Arbeitsbereich

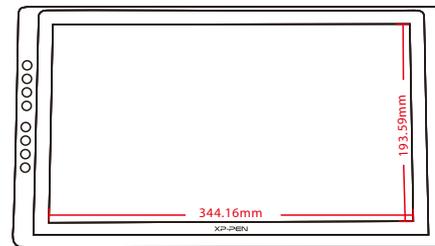


Abbildung 1-2: Arbeitsbereich

{ II. Stylus Stift }

Übersicht



Abbildung 2-1: Stylus

- (1). Stiftspitze
- (2). Strom-LED
 - a. Rot: Akku schwach.
 - b. Blau: Akku lädt.
 - c. Aus: Akku ist voll.
- (3). Schafftaste 2
- (4). Schafftaste 1
- (5). Ladeanschluss
- (6). Ladekabel

Anmerkungen:

- (1). Die Funktionen der Schafftaste können angepasst in der Treibereinstellung des Tablets werden.
- (2). Der Stylus benötigt keine Batterie.

Etui, Stifthalter, Stiftspitze, USB-Empfänger, Pen clip hole

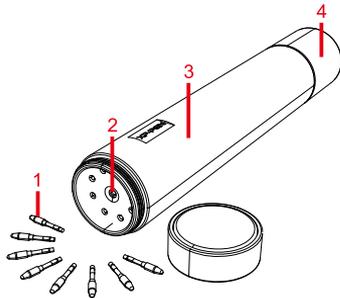


Abbildung 2-2: Pen Case, Pen stand, Pen tip, USB receiver and Pen clip hole

- (1). Stiftspitzen
- (2). Loch des Spitzenerfners
- (3). Etui
- (4). Stifthalter

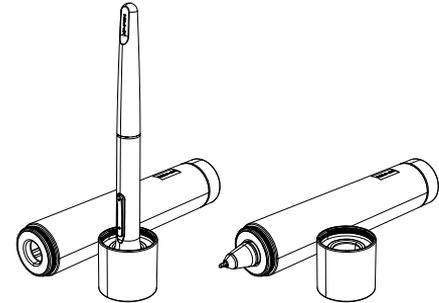


Abbildung 2-2: Stifthalter

Stiftspitzen austauschen

- (1). Drehen Sie die Oberseite des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Unterseite zu trennen. Führen Sie die Stiftspitze in das Loch, welches sich in der Mitte der Unterseite befindet. Neigen Sie den Stift so, dass die Spitze feststeckt. Ziehen Sie nun an dem Stift und dem Stifthalter, ohne die Neigung zu verändern, um die Spitze zu entfernen.
- (2). Nehmen Sie nun eine neue Stiftspitze. Diese befinden sich im inneren des Stifthalters.
- (3). Drücken Sie die neue Stiftspitze gerade in den Stift.

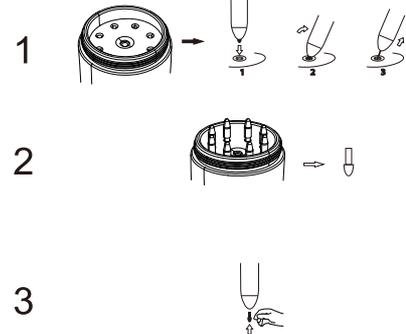


Abbildung 2-4: die Ersatzspitzen ersetzen

{ III. Einrichten des Artist 16 Pro }

1. Verbinden Sie den Artist 16 Pro per das mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Verbinden Sie das Artist 16 Pro Stromkabel. Verbinden Sie es mit dem Netzteil und stecken Sie es in die Steckdose.
3. Verbinden Sie den Artist 16 Pro per das mitgelieferte HDMI Kabel mit Ihrem Computer.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Artist 16 Pro einzuschalten.

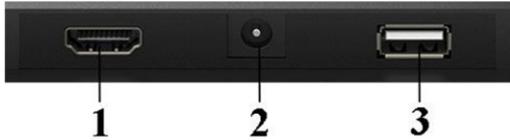


Abbildung 3-1: Anschlüsse (1: USB; 2: Stromanschluss; 3: HDMI)

{ IV. Installation des Treibers }

Systemanforderungen:

Windows 10/8/7

Mac OSX 10.10 oder höher

Anmerkung:

- (1). Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z.B. OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.
- (2). Deinstallieren Sie jede vorhandene Tabletsoftware, bevor Sie versuchen den Artist 16 Pro Treiber zu installieren. Andere Treiber werden zu einem Konflikt mit dem Artist 16 Pro Treiber führen oder können die Installation komplett verhindern.
- (3). Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss ".exe" oder ".pkg." aus.

Windows

- (1). Verbinden Sie den Artist 16 Pro mit Ihrem Computer über die mitgelieferten HDMI-, USB- und Stromkabel. Schalten Sie das Tablet ein.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support"-Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe" ausführen.
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.
- (5). (Empfohlen) Öffnen Sie [Systemsteuerung] > [Anzeigeeinstellungen] und ändern Sie die Größe von Text, Apps und anderen Elementen auf 100%.

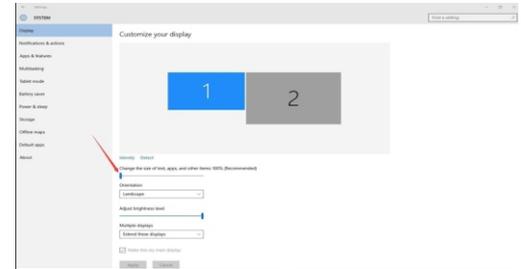


Abbildung 4-1: Anzeigeeinstellungen

- (6). Unter [Systemsteuerung] > [Anzeigeeinstellungen], ändern Sie bitte die Dual-Monitor-Einstellungen auf diesen Monitor erweitern oder diesen Monitor duplizieren.
- (7). Unter diesen Monitor erweitern, stellen Sie den Artist 16 Pro in der "Monitor Setting" Registerkarte auf "Monitor 2" ein und der Artist 16 Pro hat eine Auflösung von 1920x1080 eingestellt.
- (8). Unter diesen Monitor duplizieren, setzen Sie bitte beide Monitore auf eine Auflösung von 1920x1080.

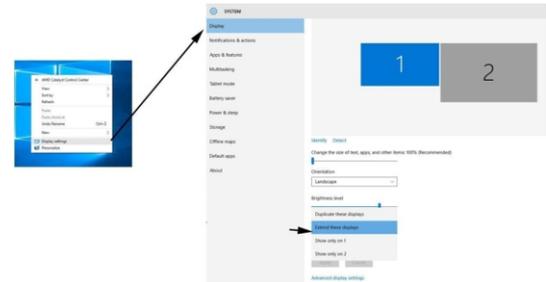


Abbildung 4-2: Monitor erweitern

- (9). Übernehmen Sie die Einstellungen und schließen Sie das Fenster.
- (10). Doppelklicken Sie unten im Benachrichtigungsfeld auf das Treiber-Icon um die Tableteinstellungen zu öffnen. Stellen Sie Ihren Artist 16 Prounter „aktueller Bildschirm“ auf Monitor 2. Drücken Sie auf Übernehmen und dann auf Schließen.

Hinweis:

Um Paint Tool Sai (SAI) mit dem Artist 16 Pro zu verwenden, öffnen Sie bitte die Anzeigeeinstellung Ihres Computers und stellen Sie "Größe des Texts, Apps usw." auf 100% ein.

Mac

- (1). Verbinden Sie den Artist 16 Pro mit Ihrem Computer über die mitgelieferten HDMI-, USB- und Stromkabel. Schalten Sie das Tablet ein.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe"-ausführen.



Abbildung 4-3: Mac Treiber

- (4). Sollte die untenstehende Fehlermeldung erscheinen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

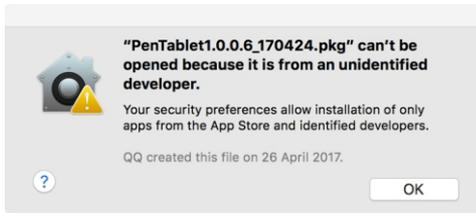


Abbildung 4-4: Unidentified developer

- a. Öffnen Sie "System Preferences," dann "Security & Privacy."

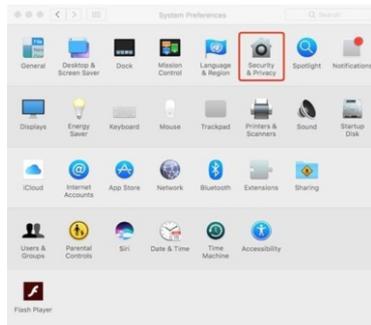


Abbildung 4-5: Security & Privacy

- b. Klicken Sie auf "Open Anyway."

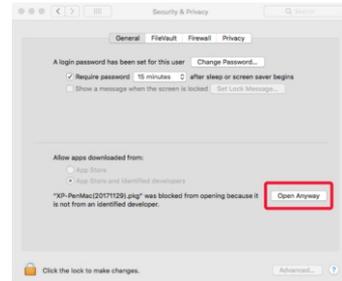


Abbildung 4-6: Open Anyway

- c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf "Unlock".



Abbildung 4-7: Passwort

- (5). Öffnen Sie [Systemeinstellungen] > [Monitore]. Im Monitor Tab setzen Sie bitte die Auflösung auf Standard für Monitor.



Abbildung 4-8: Display

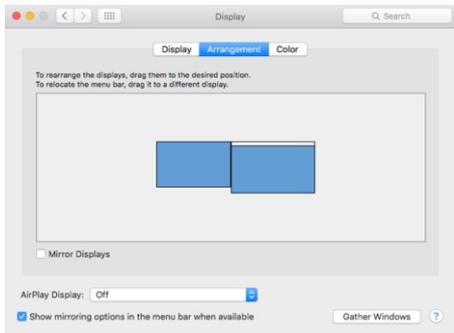


Abbildung 4-9:Anordnung

- (6) Unter dem Anordnungs-Tab können Sie Monitor spiegeln auswählen. Mit dieser Einstellung sollten Sie die Auflösung auf 1920x1080 festlegen.
 - (6.1) Öffnen Sie [Finder] > [Applikationen] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (6.2) Im „Monitor“ Tab stellen Sie bitte „Monitor Mapping“ auf „Color LCD“ ein.
- (7) Wenn Monitor spiegeln ausgeschaltet ist, setzen Sie bitte die Artist 16 Pro's Auflösung auf 1920x1080.
 - (7.1) Öffnen Sie [Finder] > [Applikationen] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (7.2) Im „Monitor“ Tab stellen Sie bitte „Monitor Mapping“ auf „RTK“ ein.

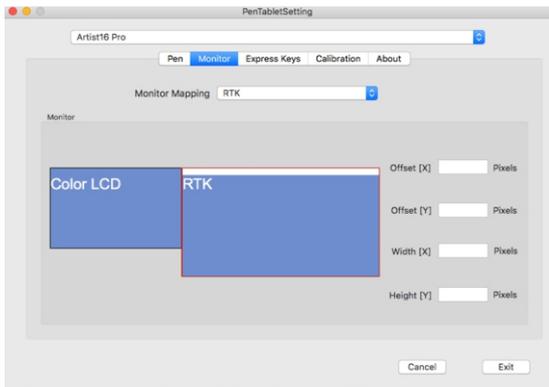


Abbildung 4-8: Monitor

{ V.Treibereinstellungs-UI }

Anmerkung:

- (a) Die Schnellzugriffstasten des Artist 16 Pro funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b) Die Schnellzugriffstasten des Artist 16 Pro sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.

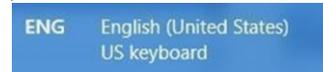


Abbildung 5-1: Keyboard

Windows

Die Artist 16 Pro Treibereinstellungen können auf zwei Arten geöffnet werden.

- (1) Doppelklicken Sie auf das () Symbol in der Taskleiste Oder
- (2) Doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf ihrem Desktop.

Treiber UI

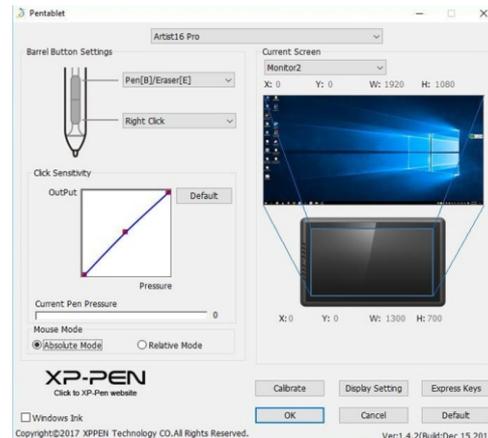


Abbildung 5-2: UI

1.1. Einstellungen der Stift-Funktionen

Sie können die Funktionen der Schafstasten des Stiftes in der „Barrel Buttons“ Registerkarte anpassen. Wählen Sie dazu „Function Key“ im Menü aus, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

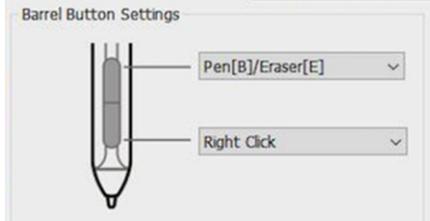


Abbildung 5-3: Barrel Button Settings

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift- und Radiergummi-Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs von Artist 16 Pro befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafstaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umzuschalten. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirmes

1.2. Empfindlichkeit des Klicks und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen. *Current Pen Pressure* zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stiftes benutzt werden.

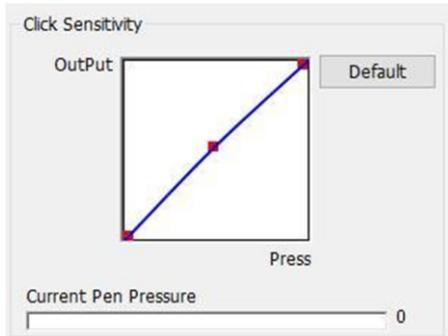


Abbildung 5-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Maus Modi

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablets entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.
Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.




Abbildung 5-5: Mouse Mode

1.4. Aktueller Bildschirm

Der Artist 16 Pro kann für die Benutzung auf verschiedenen Monitoren konfiguriert werden. Generell sollte er auf Monitor 2 eingestellt sein.



Abbildung 5-6: Aktueller Bildschirm

1.5. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 5-7: Windows Ink

1.6. Kalibrieren

Das CalibrationTab ermöglicht Ihnen, die Kalibrierung für Ihr Tablet einzustellen.




Abbildung 5-8: Kalibrieren

1.7. Monitor Einstellung

- a. Farbtemperatur: Verwenden Sie dies, um die Farbbalance des Artist 16 Pro anzupassen.
- b. Benutzer: Verwenden Sie dies, um den roten, grünen und blauen Farbton auf dem Display des Artist 16 Pro anzupassen. Helligkeit und Kontrast können auch hier eingestellt werden.
- c. Rotieren: Sie können das Display des Artist 16 Pro in diesem Tab rotieren.

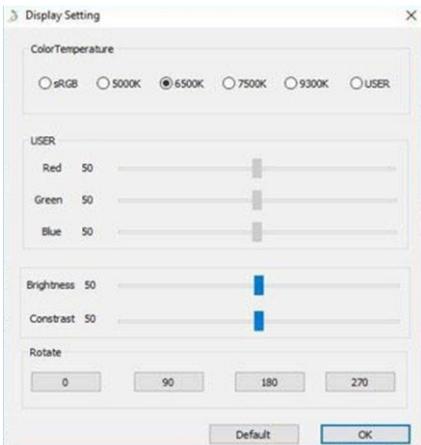


Abbildung 5-9: Display Setting

1.8. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die Schnellzugriffstasten bearbeiten. Verwenden Sie die Option "Definition", um festgelegte Tastenkombinationen zu programmieren.

Die Schnellzugriffstasten Deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert.

Hinweise:

Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt

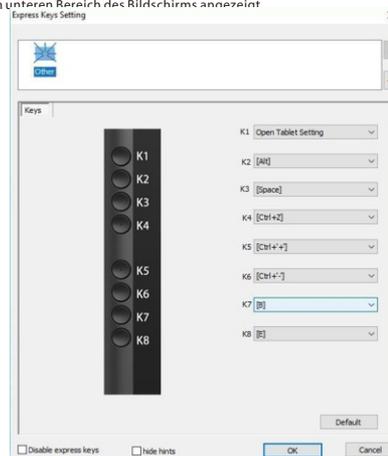


Abbildung 5-10: Keys

1.9. XP-Pen Logo

Wenn das Treiber-Update verfügbar ist, werden Sie hier einen blauen Pfeil  sehen. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Treiber zu aktualisieren.

Klicken Sie auf userLogo, um unsere Website zu besuchen.



Abbildung 5-11: XP-Pen logo

Mac

Um die Treibereinstellungen des Artist 16 Pro Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI



Abbildung 5-12: Tablet Setting

1.1. Stift



Abbildung 5-13: Mac UI

Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anzupassen, die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablets zu testen und seine Empfindlichkeit einzustellen. Pressure No Support-Funktion kann den Stiftdruck beim Zeichnen deaktivieren. Wenn Sie auf „Default Button Setting“ klicken, werden die Funktionen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

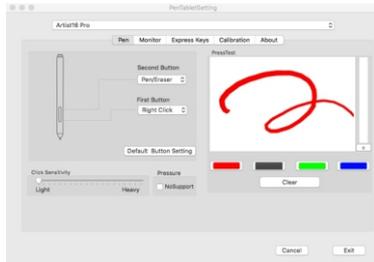


Abbildung 5-14: Pressure Test

1.2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tabletts mit einem oder zwei Monitoren.

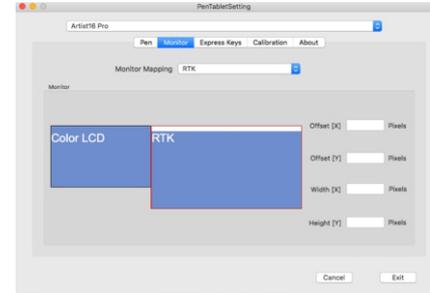


Abbildung 5-15: Monitor

1.3. Schnellzugriffstasten

Sie können die Funktionen der Artist 16 Pro Schnellzugriffstasten aus der voreingestellten Liste auswählen, oder klicken Sie auf Reset Customer Defined für erweiterte Optionen.

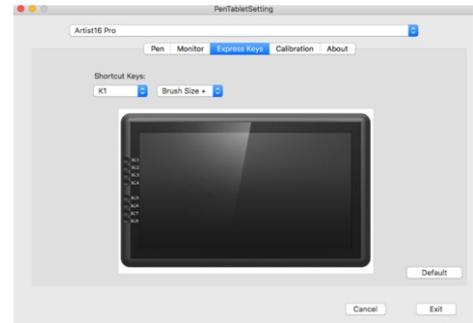


Abbildung 5-16: Express Keys

1.4. Kalibrieren

Das Calibration Tab ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet zu kalibrieren, Ihren Monitor zuzuordnen, oder Ihr Display zu rotieren. Um zu kalibrieren, klicken Sie auf Calibration und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Rotieren: Sie können das Display des Artist 16 Pro in diesem Tab rotieren.



Abbildung 5-17: Calibration

1.5. Über (About)

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

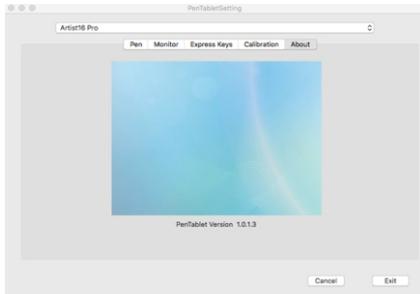


Abbildung 5-18: About

{ VI. Den Treiber deinstallieren }

Windows

Öffnen Sie [Start] -> [Einstellungen] -> [System] -> [Apps & Features] -> [PenTablet]. Klicken Sie auf Deinstallieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder]→ [Application]→ [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf „Uninstall Pen Tablet Driver.“ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

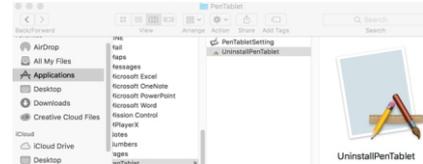


Abbildung 6-2: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Artist 16 Pro Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{ VI.FAQ }

1. F: Wo kann ich die aktuellsten Treiber für den Artist 16 Pro herunterladen?

A: Diesen können Sie stets auf unserer offiziellen Website herunterladen (www.xp-pen.de).

2. F: Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen.

A: Schaltet sich die Status-LED-Leuchte des Tablets ein wenn der Stift den Arbeitsbereich des Tablets berührt?

Ja: Deinstallieren Sie den Artist 16 Pro Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausgeführt wird, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber und führen Sie einen Neustart durch. Verbinden Sie das Tablet mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware. Installieren Sie den Artist 16 Pro Treiber noch einmal und folgen Sie dabei den folgenden Schritten (Windows): Laden Sie den neuesten Treiber des Tablets auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter. Dann entpacken Sie die .zip Dateien. Schließen Sie alle unnötigen Programme und Prozesse (Einige Software kann den Wintab Prozess verwenden und die Treiberinstallation beeinträchtigen. Besonders OneDrive verursacht häufig Probleme. Das OneDrive Symbol sieht wie zwei graue Wolken aus.). Öffnen Sie C:\Windows. Suchen Sie „WinTab32.dll“, dann löschen Sie es bitte. Verbinden Sie das Tablet und schalten Sie es ein, dann installieren Sie den Treiber. Nach erfolgreicher Installation des Treibers starten Sie den Computer neu. des Treibers starten Sie den Computer neu.

Sollte nach Neustart des Computers das Treiber Symbol in der Taskleiste verschwinden: Öffnen Sie C:\Windows. Öffnen Sie Datei >> Ordner- und Suchoptionen ändern >> Ansicht. Aktivieren Sie „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.“ Dann suchen Sie "wtclient." Rechtsklicken Sie auf die beiden Dateien und führen Sie jede als Administrator aus. Das Treiber Symbol sollte in der Taskleiste erscheinen.

ii. Nein: Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter eingeschaltet ist. Wenn Sie kabellos arbeiten, testen Sie das Tablet während es per USB-Kabel angeschlossen ist.

3. F: Wie weiß ich, dass der Artist 16 Pro Treiber erfolgreich installiert wurde?
- A: Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das  Symbol in der Taskleiste. Die Stifteingabe wird den Mauszeiger steuern und die Druckempfindlichkeit wird in der Registerkarte „Pressure Test“ des Treiber-UIs funktionieren.
4. F: Warum funktioniert die Druckempfindlichkeit in einigen Zeichensoftwares nicht?
- A: a. Stellen Sie sicher bitte, ob die Zeichensoftware die Druckempfindlichkeit unterstützt.
b. Laden Sie den aktuellsten Treiber auf unserer offiziellen Website runter.
c. Wenn Sie den Treiber erfolgreich installiert haben, öffnen Sie die Einstellung des Treiber bitte. Testen Sie die Druckempfindlichkeit im Testfeld, ob die Druckempfindlichkeit im Testfeld richtig funktioniert.
d. Öffnen Sie die Einstellung des Treibers, und aktivieren Sie bitte die “Windows ink” Funktion im Treiber. Dann öffnen Sie die Zeichensoftware bitte, testen Sie die Druckempfindlichkeit.
e. Bitte beachten Sie, dass unsere Tablets nicht mit Zeichenprogrammen geliefert werden.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:service_1/XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com