


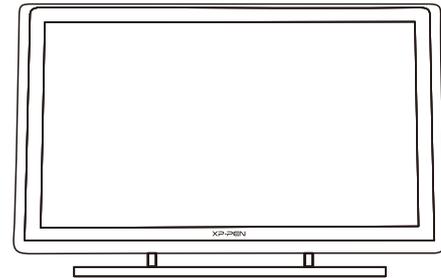

Graphic Pen Display

Artist 22 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 22 Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or



CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Artist 22 Pro Grafktablett

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Die Kurzanleitung unterstützt momentan Englisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht unterstützt wird. Danke für Ihr Verständnis.

Bedienungsanleitung

I. Produktübersicht	2
Übersicht.....	2
Arbeitsbereich.....	3
II. Stylus Stift	3
Übersicht.....	3
Die Stiftspitzen ersetzen.....	4
Stifthalter.....	4
III. Einrichten des Artist 22 Pro	5
IV. Installation des Treibers	5
Windows.....	5
Mac.....	7
V. Treibereinstellungs-UI	11
Windows.....	11
Mac.....	15
VI. Deinstallation des Treibers	18
Windows.....	18
Mac.....	18
VII. FAQ	18

{ I. Produktübersicht }

Übersicht



Abbildung 1-1: Übersicht

- (1). Bildschirm / Arbeitsbereich
- (2). Status-Kontrollleuchte
 - a. Ein, blau: Der Artist 22 Pro ist eingeschaltet und mit dem Computer verbunden.
 - b. Ein, rot: Der Artist 22 Pro ist eingeschaltet, hat aber keine Verbindung zum Computer.
 - c. Aus: Der Artist 22 Pro ist ausgeschaltet.
- (3). Ein-/Ausschalter
- (4). Menüknopf
- (5). + Knopf
- (6). –Knopf
- (7). Auto-Einrichtung-Knopf
- (8). VGA-Anschluss
- (9). DVI-Anschluss
- (10). HDMI-Anschluss
- (11). Stromanschluss
- (12). USB-Anschluss
- (13). Hebel zum Anpassen des Ständers
- (14). Ständer

Arbeitsbereich

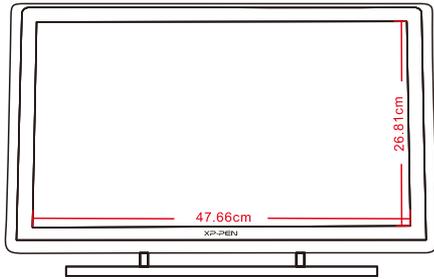


Abbildung 1-2: Arbeitsbereich

{ II. Stylus Stift }

Übersicht



Abbildung 2-1: Artist 22 Pro Stylus

- (1). Stiftspitze
- (2). Strom-LED
 - a. Ein/Rot: Akku schwach.
 - b. Ein/Grün: Akku lädt.
 - c. Aus: Akku ist voll.
- (3). Schafttaste 2
- (4). Schafttaste 1
- (5). Ladeanschluss

Anmerkungen:

- (1). Die Funktionen der Schafttaste können angepasst in der Treibereinstellung des Tablets werden.
- (2). Der Stylus benötigt keine Batterie.

Die Stiftspitzen ersetzen

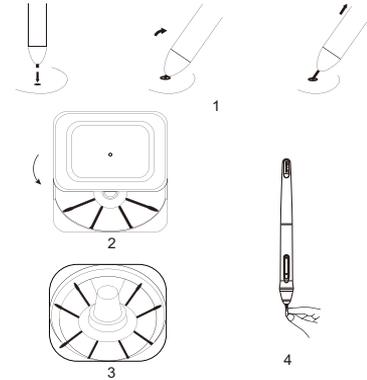


Abbildung 2-2: die Ersatzspitzen ersetzen

1. Drehen Sie den Stifthalter herum und stecken Sie die Stiftspitze in das Loch in der Mitte ein. Neigen Sie den Stift so, dass die Spitze den Rand des Lochs greift und ziehen sie Stylus und Stifthalter auseinander, um die Stiftspitze zu entfernen.
2. Drehen Sie die obere Hälfte des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der unteren Hälfte zu trennen.
3. Nehmen Sie eine neue Stiftspitze aus dem Stifthalter.

Stifthalter

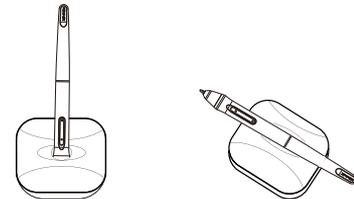


Abbildung 2-3: Stifthalter

{ III. Einrichten des Artist 22 Pro }

1. Verbinden Sie den Artist 22 Pro per das mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Verbinden Sie das Artist 22 Pro Stromkabel. Verbinden Sie es mit dem Netzteil und stecken Sie es in die Steckdose.
3. Verbinden Sie den Artist 22 Pro per das mitgelieferten HDMI Kabel mit Ihrem Computer.



Abbildung 3-1: Anschlüsse
(1. VGA; 2. DVI; 3. HDMI; 4. Stromanschluss; 5: USB)

{ IV. Installation des Treibers }

Systemanforderungen

Windows 10/8/7

Mac OSX 10.10 oder höher

Anmerkung:

- (1). Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z.B OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.
- (2). Deinstallieren Sie jede vorhandene Tabletsoftware, bevor Sie versuchen den Artist 22 Pro Treiber zu installieren. Andere Treiber werden zu einem Konflikt mit dem Artist 22 Pro Tablet führen oder können die Installation komplett verhindern.
- (3). Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken

Windows

- (1). Verbinden Sie den Artist 22 Pro mit Ihrem Computer über die mitgelieferten HDMI-, USB- und Stromkabel. Schalten Sie das Tablet ein.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss "exe" ausführen.
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.
- (5). (Empfohlen) Öffnen Sie [Systemsteuerung] > [Anzeigeeinstellungen] und ändern Sie die

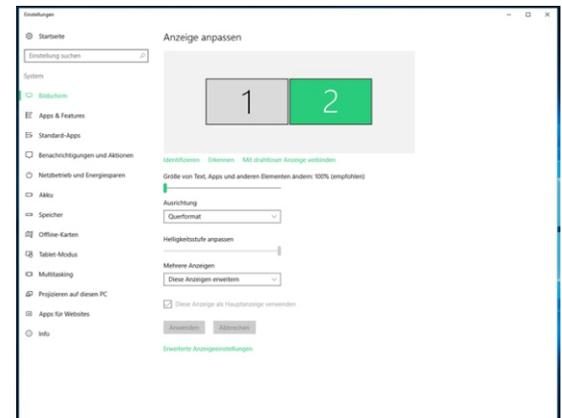
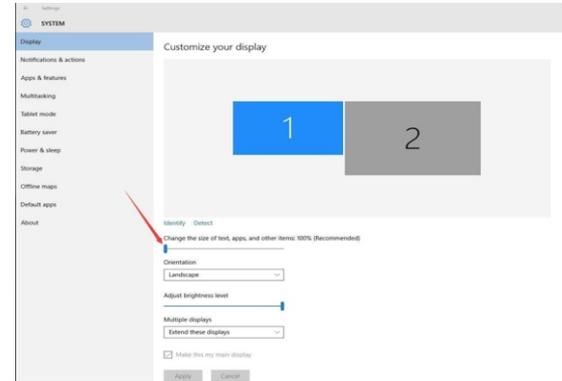


Abbildung 4-1: Anzeigeeinstellungen

- (6). Unter [Systemsteuerung] > [Anzeigeeinstellungen], ändern Sie bitte die Dual-Monitor Einstellungen auf diesen Monitor erweitern oder diesen Monitor duplizieren.
- (7). Unter diesen Monitor erweitern, stellen Sie den Artist 22 Pro in der "Monitor Setting" Registerkarte auf "Monitor 2" ein und der Artist 22 Pro hat eine Auflösung von 1920x1080 eingestellt.
- (8). Unter diesen Monitor duplizieren, setzen Sie bitte beide Monitore auf eine Auflösung von 1920x1080.

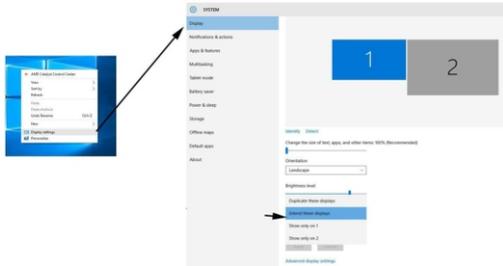


Abbildung 4-2: Monitor erweitern

- (9). Übernehmen Sie die Einstellungen und schließen Sie das Fenster.
- (10). Doppelklicken Sie unten im Benachrichtigungsfeld auf das Treiber-Icon um die Tableteinstellungen zu öffnen. Stellen Sie Ihren Artist 22 Pro unter „aktueller Bildschirm“ auf Monitor 2. Drücken Sie auf Übernehmen und dann auf Schließen.

Hinweis:
Um Paint Tool Sai (SAI) mit dem Artist 22 Pro zu verwenden, öffnen Sie bitte die Anzeigeeinstellung Ihres Computers und stellen Sie "Größe des Texts, Apps usw." auf 100% ein.

Mac

- (1). Verbinden Sie den Artist 22 Pro mit Ihrem Computer über die mitgelieferten HDMI-, USB- und Stromkabel. Schalten Sie das Tablet ein.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.



Abbildung 4-3: Mac Treiber

- (4). Sollte die untenstehende Fehlermeldung erscheinen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

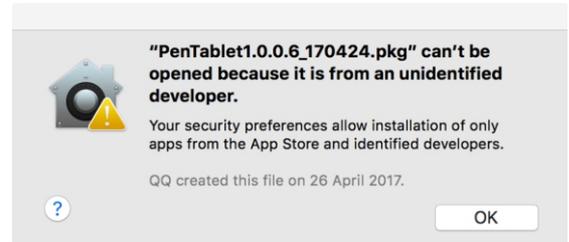


Abbildung 4-4: Unidentified developer

- a. Open "System Preferences," then "Security & Privacy".

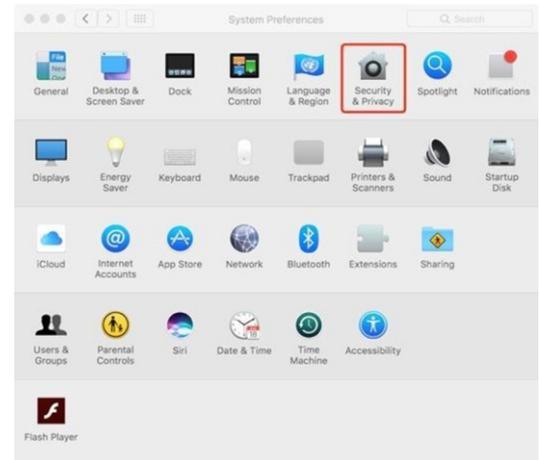


Abbildung 4-5: Security & Privacy

- b. Klicken Sie auf "Open Anyway."

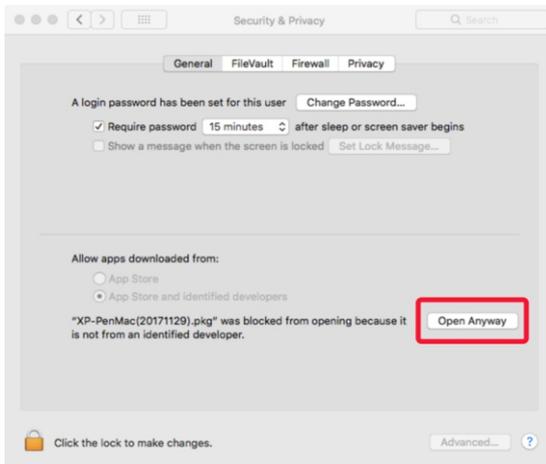


Abbildung 4-6: Open Anyway



Abbildung 4-8: Display



Abbildung 4-9:Anordnung

c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf "Unlock".

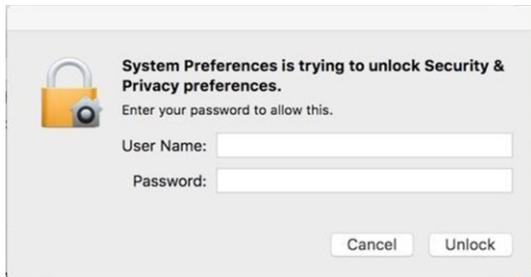


Abbildung 4-7: Passwort

(5). Öffnen Sie [Systemeinstellungen] > [Monitore].Im Monitor Tab setzen Sie bitte die Auflösung aufStandard für Monitor.

(6). Unter dem Anordnungs-Tabkönnen Sie Monitor spiegeln auswählen. Mit dieser Einstellung sollten Sie die Auflösung auf 1920x1080 festlegen.

(6.1). Öffnen Sie [Finder] > [Applikationen] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].

(6.2). Im „Monitor“ Tab stellen Sie bitte „Monitor Mapping“ auf „Color LCD“ ein.

(7). Wenn Monitor spiegeln ausgeschaltet ist, setzen Sie bitte die Artist 22 Pro's Auflösung auf 1920x1080.

(7.1). Öffnen Sie [Finder] > [Applikationen] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].

(7.2). Im „Monitor“ Tab stellen Sie bitte „Monitor Mapping“ auf „RTK“ ein.

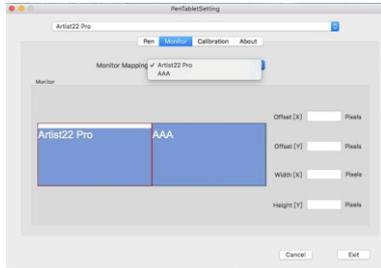


Abbildung 4-10: Monitor

{ V. Treibereinstellungs-UI }

Windows

Die Artist 22 Pro Treibereinstellungen können auf zwei Arten geöffnet werden.
 (1). Doppelklicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste
 Oder
 (2). Doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf ihrem Desktop.

Treiber UI

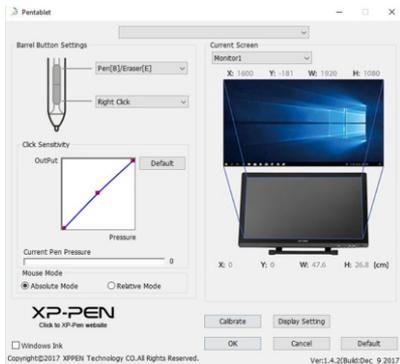


Abbildung 5-1: UI

1.1. Einstellungen der Stift-Funktionen

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der „Barrel Buttons“ Registerkarte anpassen. Wählen Sie dazu „Function Key“ im Menü aus, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

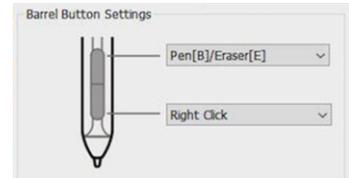


Abbildung 5-2: Barrel Button Settings

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift- und Radiergummi-Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs von Artist 22 Pro befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umzuschalten. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

1.2. Empfindlichkeit des Klicks und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen. Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

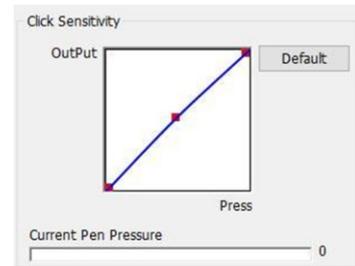


Abbildung 5-3: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Aktueller Bildschirm

Der Artist 22 Pro kann für die Benutzung auf verschiedenen Monitoren konfiguriert werden. Generell sollte er auf Monitor 2 eingestellt sein.



Abbildung5-4: Aktueller Bildschirm

1.4. Maus Modi

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablets entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.
 Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablets entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.




Abbildung 5-5: Mouse Mode

1.5. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.




Abbildung 5-6: Windows Ink

1.6. Kalibrieren

Das Calibration Tab ermöglicht Ihnen, die Kalibrierung für Ihr Tablet einzustellen.




Abbildung5-7: Kalibrieren

1.7. Monitor Einstellung

Rotieren: Sie können das Display des Artist 22 Pro in diesem Tab rotieren.

Hinweis:

Der Artist 22 Pro kann "Color temperature" und "User" in den Einstellungen nicht anpassen. Dies kann durch Ihre Grafikkarteneinstellungen erfolgen.

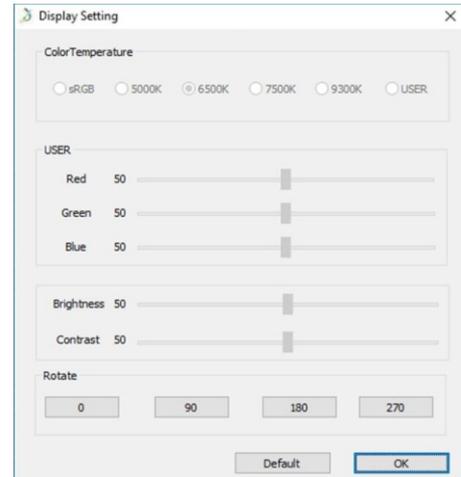


Abbildung 5-8: Display Setting

1.8. XP-Pen Logo

Wenn das Treiber-Update verfügbar ist, werden Sie hier einen blauen Pfeil (↗) sehen. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Treiber zu aktualisieren.

Klicken Sie auf unser Logo, um unsere Website zu besuchen.



Abbildung 5-9: XP-Pen logo

Mac

Um die Treibereinstellungen des Artist 22 Pro Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI



Abbildung 5-10: Tablet Setting

1.1. Stift

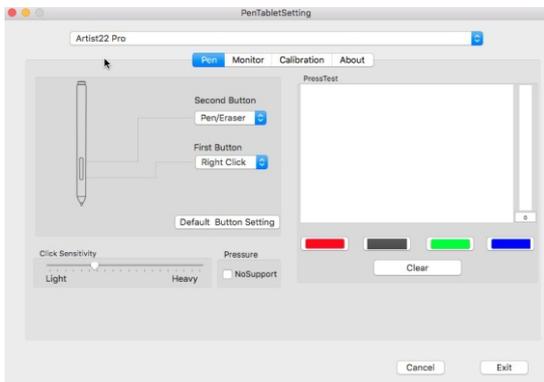


Abbildung 5-11: Mac UI

Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anzupassen, die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablets zu testen und seine Empfindlichkeit einzustellen. Pressure No Support-Funktion kann den Stiftdruck beim Zeichnen deaktivieren. Wenn Sie auf „Default Button Setting“ klicken, werden die Funktionen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus
Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafstaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

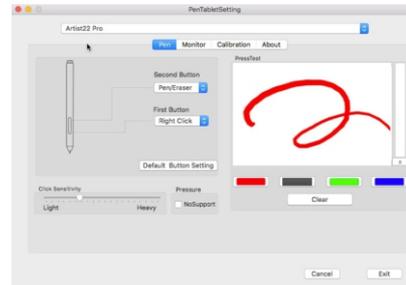


Abbildung 5-12: Pressure Test

1.2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tablets mit einem oder zwei Monitoren.

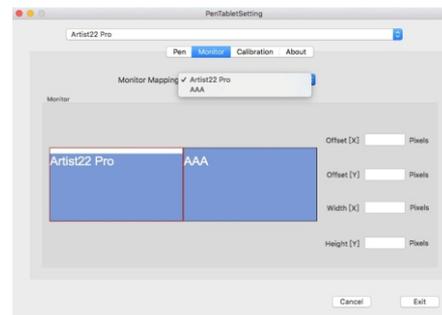


Abbildung 5-13: Monitor

1.3. Kalibrieren

Das Calibration Tab ermöglicht es Ihnen, Ihr Tablet zu kalibrieren, Ihren Monitor zuzuordnen, oder Ihr Display zu rotieren.
Um zu kalibrieren, klicken Sie auf Calibration und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Rotieren: Sie können das Display des Artist 22 Pro in diesem Tab rotieren.



Abbildung 5-14: Calibration

1.4. Über (About)

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.



Abbildung 5-15: About

{ VI. Den Treiber deinstallieren }

Windows

Öffnen Sie [Start] -> [Einstellungen] -> [System] -> [Apps & Features] -> [PenTablet]. Klicken Sie auf Deinstallieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf „Uninstall Pen Tablet Driver.“ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

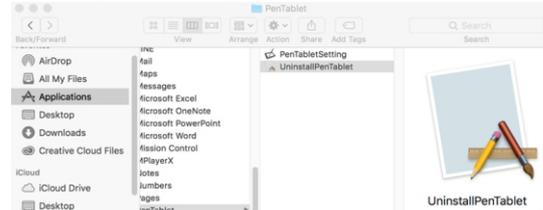


Abbildung 6-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Artist 22 Pro Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{ VII. FAQ }

1. F: Wo kann ich die aktuellsten Treiber für den Artist 22 Pro herunterladen?
A: Diesen können Sie stets auf unserer offiziellen Website herunterladen(www.xp-pen.de).
2. F: Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen.
A: Schaltet sich die Status-LED-Leuchte des Tablets ein wenn der Stift den Arbeitsbereich des Tablets berührt?
Ja: Deinstallieren Sie den Artist 22 Pro Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausgeführt wird, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber und führen Sie einen Neustart durch. Verbinden Sie das Tablet mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware. Installieren Sie den Artist 22 Pro Treiber noch einmal und folgen Sie dabei den folgenden Schritten (Windows): Laden Sie den neuesten Treiber des Tablets auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter. Dann entpacken Sie die .zip Dateien. Schließen Sie alle unnötigen Programme und Prozesse (Einige Software kann den Wintab Prozess verwenden und die Treiberinstallation beeinträchtigen. Besonders OneDrive verursacht häufig Probleme. Das OneDrive Symbol sieht wie zwei graue Wolken aus.).

Öffnen Sie C:\Windows. Suchen Sie „WinTab32.dll“, dann löschen Sie es bitte.

Verbinden Sie das Tablet und schalten Sie es ein, dann installieren Sie den Treiber.

Nach erfolgreicher Installation des Treibers starten Sie den Computer neu.

des Treibers starten Sie den Computer neu.

Sollte nach Neustart des Computers das Treiber Symbol in der Taskleiste verschwinden:

Öffnen Sie C:\Windows. Öffnen Sie Datei >> Ordner- und Suchoptionen ändern >>

Ansicht. Aktivieren Sie „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen.“

Dann suchen Sie "wtclient." Rechtsklicken Sie auf die beiden Dateien und führen

Sie jede als Administrator aus. Das Treiber Symbol sollte in der Taskleiste

erscheinen.

ii. Nein: Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter eingeschaltet ist. Wenn Sie

kabellos arbeiten, testen Sie das Tablet während es per USB-Kabel angeschlossen ist.

3. F: Wie weiß ich, dass der Artist 22 Pro Treiber erfolgreich installiert wurde?

A: Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der

Taskleiste. Die Stifteingabe wird den Mauszeiger steuern und die

Druckempfindlichkeit wird in der Registerkarte „Pressure Test“ des Treiber-UIs

funktionieren.

4. F: Warum funktioniert die Druckempfindlichkeit in einigen Zeichensoftwares nicht?

A: a. Stellen Sie sicher bitte, ob die Zeichensoftware die Druckempfindlichkeit unterstützt.

b. Laden Sie den aktuellsten Treiber auf unserer offiziellen Website runter.

c. Wenn Sie den Treiber erfolgreich installiert haben, öffnen Sie die Einstellung des

Treiber bitte. Testen Sie die Druckempfindlichkeit im Testfeld, ob die

Druckempfindlichkeit im Testfeld richtig funktioniert.

d. Öffnen Sie die Einstellung des Treibers, und aktivieren Sie bitte die "Windows Ink"

Funktion im Treiber. Dann öffnen Sie die Zeichensoftware bitte, testen Sie die

Druckempfindlichkeit.

e. Bitte beachten Sie, dass unsere Tablets nicht mit Zeichenprogrammen geliefert werden.

Hätten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:

Skype: live:service_1/XP-Pen DE

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com